SHARP

AQUOS

LC-80LE844U
LC-70LE847U
LC-60LE847U
LC-70LE745U
LC-60LE745U

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

LIQUID CRYSTAL TELEVISION
TÉLÉVISEUR ACL
TELEVISOR CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO

OPERATION MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE OPERACIÓN

FULL HD 1080P

ENERGY STAR

HDTV HIGH-DEFINITION TELEVISION

DOLBY DIGITAL PLUS

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DIVX+ HD

SmartCentral™

Wi Fi CERTIFIED

Wi-Fi PROTECTED SETUP

dlna CERTIFIED

NOM 1245

NYCE

IMPORTANT : Please read this operation manual before starting operating the equipment.
IMPORTANT : Veuillez lire ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.
IMPORTANTE : Lea este manual de operación antes de comenzar a operar el equipo.

LC-80LE844U
LC-70LE847U
LC-60LE847U
LC-70LE745U
LC-60LE745U

FRANÇAIS

TÉLÉVISEUR ACL

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT :
Pour faciliter la déclaration de perte ou de vol, veuillez noter les numéros de modèle et de série dans l'espace prévu à cet effet. Vous trouverez ces numéros à l'arrière et le côté droit du téléviseur.

N° de modèle :

N° de série :

INFORMATIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION
RISQUE
D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU PANNEAU ARRIÈRE).
PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.
CONFIER TOUTE PROCÉDURE D'ENTRETIEN À UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Ce symbole (éclair dans un triangle équilatéral) avertit l'utilisateur de la présence dans le boîtier de l'appareil d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment élevée pour causer une électrocution aux personnes.

Ce symbole (point d'exclamation dans un triangle équilatéral) avertit l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien (dépannage) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: POUR NE PAS RISQUER UNE ÉLECTROCUTION, PRÉSENTEZ LA FICHE AVEC SA LAME LA PLUS LARGE FACE À LA FENTE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET ENFONCEZ-LA À FOND.

AVERTISSEMENT: Les règles de la FCC stipulent que tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans l'autorisation expresse du fabricant peut entraîner la révocation du droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ATTENTION:
Cet appareil est conforme aux règlements FCC lorsque des câbles et connecteurs blindés sont utilisés pour le brancher sur un autre appareil. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec les appareils électriques comme les radios et les téléviseurs, utilisez des câbles et connecteurs blindés pour les connexions.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

TÉLÉVISION À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES SHARP, MODÈLE LC-80LE844U/LC-70LE847U/ LC-60LE847U/LC-70LE745U/LC-60LE745U
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésiré.
PARTIE RESPONSABLE :

SHARP ELECTRONICS CORPORATION
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163
TEL: 1-800-BE-SHARP

Pour la clientèle commerciale : URL http://www.sharpusa.com

INFORMATION:

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas pour une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, vous êtes encouragé à essayer de corriger ces interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

— Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
— Augmentez l'espace entre l'appareil et le récepteur.
— Connectez l'appareil sur une prise secteur appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
— Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévisé.

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésiré.

Radio sans fil
Pour le produit disponible sur le marché des États-Unis/du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux est impossible.
Cet appareil étant utilisé dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz, son utilisation est limitée exclusivement à un environnement intérieur.
Important : Tout changement ou modification non expressément homologué par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radio sans fil
Pour le produit disponible sur le marché des États-Unis/du Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux est impossible.
Cet appareil pourrait interrompre automatiquement une émission en cas d'absence d'informations à émettre ou de dysfonctionnement.
Veuillez noter qu'il n'est pas destiné à interdire des émissions de commande ou des informations de signalisation ni l'utilisation de codes répétitifs s'ils s'avèrent requis par la technologie.
Important : Tout changement ou modification non expressément homologué par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Déclaration d'exposition aux rayonnements d'IC : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la norme IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.

« Note à l'intention de l'installateur de télévision par câble : Nous attirons l'attention de l'installateur de télévision par câble sur l'article 820 du Code National de l'Électricité qui fournit des directives pour l'exécution correcte de la mise à la terre et spécifie notamment que la terre du câble doit être reliée au réseau de mise à la terre du bâtiment, le plus près possible du point d'entrée du câble. »

Ce produit est conforme à ENERGY STAR lorsque vous sélectionnez « Maison » pour « Emplacement TV ».
Régler « Emplacement TV » sur « Maison » permet de mettre le téléviseur dans un état d'économie d'énergie pour une utilisation domestique.

CHER CLIENT SHARP

Nous vous remercions pour votre achat de ce téléviseur à cristaux liquides Sharp. Pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement pendant de longues années, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité importantes avant toute utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'électricité remplit de nombreuses fonctions utiles, mais si on l'utilise mal, elle peut occasionner des blessures et des dégâts matériels. Bien que la conception et la fabrication de ce produit aient été axées sur la sécurité, une mauvaise utilisation de l'appareil peut faire courir un risque d'électrocution et/ou d'incendie. Pour ne pas vous exposer à de tels dangers, respectez les consignes suivantes lorsque vous installez, utilisez ou nettoyez le téléviseur. Par mesure de sécurité et pour prolonger la durée de service de votre téléviseur à cristaux liquides, veuillez lire les précautions suivantes avant de l'utiliser :

1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez les mises en garde.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en respectant les instructions du fabricant.
8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des chauffages, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9) Ne passez pas outre la caractéristique de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une troisième broche de terre. La lame la plus large ou la troisième broche est une mesure de sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10) Assurez-vous que le cordon secteur ne puisse être piétiné ou pincé tout particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant et aux points où il sort de l'appareil.
11) N'utilisez que des accessoires/fixations recommandés par le fabricant.
12) Placez l'appareil uniquement sur un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, manoeuvrez avec précaution l'ensemble chariot/appareil afin d'empêcher toute blessure suite à un renversement.

13) Débranchez cet appareil pendant un orage ou lorsqu'il doit rester longtemps inutilisé.
14) Faites appel à un technicien qualifié pour tout dépannage. Un dépannage est requis lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, comme lorsque le cordon secteur ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou l'appareil est tombé.

Informations de sécurité supplémentaires

15) Alimentation électrique — Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation spécifiée sur l'étiquette signalétique. En cas de doute sur le type de courant de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale. Pour les appareils fonctionnant sur batteries ou sur tout autre type d'alimentation, consultez le mode d'emploi.
16) Surcharge électrique — Ne dépassez pas la capacité électrique des prises murales, des rallonges ou des prises de courant intégrales, ceci risquant de provoquer un incendie ou une électrocution.
17) Pénétration d'objets et de liquides — N'introduisez jamais d'objets par les orifices de cet appareil. Ils pourraient toucher des points sous tension et court-circuiter des pièces et provoquer ainsi un incendie ou une électrocution. Veillez également à ne jamais renverser de liquide dans l'appareil.
18) Dommages nécessitant une réparation — Dans les situations ci-dessous, débranchez l'appareil de la prise murale et faites appel à un technicien qualifié pour les réparations :
    a) si le cordon secteur ou la fiche est endommagée ;
    b) si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés à l'intérieur ;
    c) si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
    d) si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi.
    Ne touchez qu'aux commandes indiquées dans le mode d'emploi. Un réglage incorrect d'autres commandes peut causer des dommages qui demanderont par la suite un travail intensif à un technicien qualifié.
    e) si l'appareil est tombé ou a été endommagé ;
    f) Si l'appareil présente des changements visibles de performances – Ceci indique la nécessité d'une inspection d'entretien.
19) Pièces de rechange — Si des pièces sont à remplacer, assurez-vous que le technicien utilise bien les pièces de rechange prescrites par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut occasionner un incendie, une électrocution et d'autres dangers.
20) Vérification de sécurité — Après un travail d'entretien ou de réparation, demandez au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires pour s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
21) Montage au plafond ou au mur—Si vous montez l'appareil au mur ou au plafond, observez la procédure d'installation recommandée par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Mise à la terre de l'antenne extérieure — Si le téléviseur est raccordé à une antenne extérieure, assurez-vous que celle-ci est reliée à la terre afin de protéger le poste contre les sautes de tension et l'accumulation de charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA 70 fournit des informations sur la mise à la terre correcte du mât d'antenne et de sa structure de support, la mise à la terre de la descente d'antenne à une unité de décharge d'antenne, le calibre des conducteurs, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, le raccordement aux électrodes de terre et les conditions requises pour l'électrode de terre.

EXEMPLE DE MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE SELON LE CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ ANSI/NFPA 70

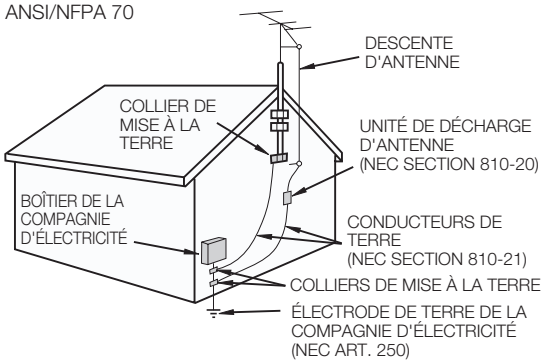
DESCENTE D'ANTENNE
COLLIER DE MISE À LA TERRE
UNITÉ DE DÉCHARGE D'ANTENNE (NEC SECTION 810-20)
BOÎTIER DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ
CONDUCTEURS DE TERRE (NEC SECTION 810-21)
COLLIERS DE MISE À LA TERRE
ÉLECTRODE DE TERRE DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ (NEC ART. 250)

NEC — CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

- Eau et humidité — N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une machine à laver, par exemple, ni dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.
- Support — Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. S'il est sur une base instable, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou être endommagé. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant. N'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.
- Sélection de l'emplacement — Sélectionnez un emplacement bien aéré et éloigné de la lumière directe du soleil.
- Ventilation — Les évents et autres ouvertures du coffret sont destinés à la ventilation. Ne les recouvrez pas et ne les bloquez pas car une ventilation insuffisante risque de provoquer une surchauffe et/ou de réduire la durée de vie de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface similaire risquant de bloquer les ouvertures de ventilation. Ce produit n'est pas conçu pour être encastré ; ne le placez pas dans des endroits clos comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant sont respectées.
- Le panneau avant utilisé dans ce produit est en verre. Il peut donc se briser s'il tombe ou s'il subit un choc. Veillez à ne pas vous blesser avec des morceaux de verre si le panneau à cristaux liquides venait à se briser.
- Sources de chaleur — Éloignez l'appareil des sources de chaleur comme les radiateurs, les chauffages et les autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Le panneau à cristaux liquides est un appareil de très haute technologie avec 2 073 600 pixels qui vous offre une très grande finesse de détail. Un petit nombre de pixels non actifs peuvent occasionnellement apparaître à l'écran sous forme de point fixe bleu, vert, rouge ou jaune (LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U) ; bleu, vert ou rouge (LC-70LE745U/LC-60LE745U). Notez que cela n'affecte en rien les performances de l'appareil.
- Foudre — Pour mieux protéger ce téléviseur pendant un orage ou lorsqu'il doit rester longtemps sans surveillance et inutilisé, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne. Ceci l'empêchera d'être endommagé par la foudre ou les surtensions de la ligne électrique.
- Lignes électriques — L'antenne extérieure ne doit pas se trouver à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'éclairage ou de distribution électrique. Elle ne doit pas non plus être installée sur une position d'où elle pourrait tomber sur ces lignes ou circuits. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, toutes les précautions doivent être prises pour ne pas toucher ces lignes ou circuits électriques. Tout contact avec eux pourrait être mortel.
- Ne placez pas de bougies ni de flammes nues sur le téléviseur ou à sa proximité, afin d'éviter les incendies.
- Afin d'empêcher tout incendie ou électrocution, ne placez pas le cordon secteur sous l'ensemble du téléviseur ou autres objets volumineux.
- N'affichez pas une image fixe pendant un période prolongée, sous peine de laisser un traînage à l'écran.
- Pour éviter les incendies ou les électrocutions, veillez à ne pas éclabousser ni faire tomber de l'eau sur cet appareil. Ne placez jamais d'objets remplis de liquide, comme des vases, sur l'appareil.
- N'introduisez pas d'objets étrangers dans le produit. L'introduction d'objets dans les évents ou dans d'autres ouvertures pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez le produit à proximité d'enfants.

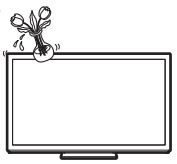

Précautions lors du transport du téléviseur

- Lors du transport du téléviseur, ne le transportez jamais en le tenant ou en faisant pression sur l'écran. Veillez à toujours le transporter à deux, en le tenant à deux mains — une main de chaque côté du téléviseur.

Entretien du coffret

- Utilisez un chiffon doux (en coton, en flanelle, etc.) et essuyez délicatement la surface du coffret.
- L'utilisation d'un chiffon abrasif (chiffon sous forme de feuille humide/sec, etc.) peut déformer les composants du coffret de l'unité principale.
- Essuyer avec un chiffon rêche ou avec force risque de rayer la surface du coffret.
- Si le coffret est très sale, essuyez avec un chiffon doux (en coton, en flanelle, etc.) humidifié à l'aide d'un détergent neutre dilué avec de l'eau et bien essoré, puis essuyez avec un chiffon sec.
- Le coffret est essentiellement constitué de plastique. Évitez d'utiliser de la benzine, un diluant ou d'autres solvants, car ils pourraient déformer le coffret et provoquer l'écaillage de la peinture.
- N'appliquez pas d'insecticides ni d'autres liquides volatiles.
  De même, ne laissez pas le coffret en contact avec du caoutchouc ou des appareils en vinyle pendant longtemps. Les plastifiants à l'intérieur du plastique peuvent provoquer des déformations du coffret et l'écaillage de la peinture.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Entretien du panneau avant

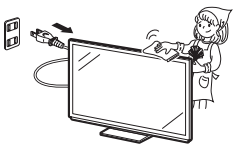

- Mettez l'alimentation principale hors tension et débranchez le cordon secteur de la prise murale avant la manipulation.
- Essuyez délicatement la surface du panneau avant à l'aide d'un chiffon doux (en coton, en flanelle, etc.).
  Pour protéger le panneau avant, n'utilisez pas de chiffon sale, de nettoyants liquides ni chiffon imprégné de produit chimique (chiffon sous forme de feuille humide/sec, etc.). Ceci pourrait endommager la surface du panneau avant.
- Essuyer avec un chiffon rêche ou avec force risque de rayer la surface du panneau avant.
- Utilisez un chiffon doux et mouillé pour essuyer délicatement le panneau avant s'il est vraiment sale. (Frotter fort risque de rayer la surface du panneau avant.)
- Si le panneau avant est poussiéreux, utilisez une brosse antistatique en vente dans le commerce pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de rayer le cadre ou l'écran, veuillez utiliser un chiffon doux et non-pelucheux pour le nettoyage. Des chiffons de nettoyage approuvés sont disponibles directement auprès de Sharp, par paquet d'une (00Z-LCD-CLOTH) ou de trois (00Z-LCD-CLOTH-3) unités. APPELEZ le (905)568-7140 ou CONSULTEZ le site http://www.sharp.ca pour les commander.

SÉCURITÉ DES ENFANTS:

L'endroit et la façon dont vous utilisez votre écran plat font une différence

Félicitations pour votre achat! Tout en profitant de votre nouveau produit, veuillez vous rappeler de ces conseils de sécurité :

LE PROBLÈME

- L'attrait du cinéma maison est en croissance constante et les écrans plats géants sont des achats populaires. Cependant, les écrans plats ne sont pas toujours installés sur les supports appropriés ou selon les recommandations du fabricant.
- Les écrans plats installés de façon inappropriée sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres ou chariots peuvent tomber et entraîner des blessures.

CE FABRICANT-CI S'EN SOUCIE!

- L'industrie des appareils électroniques pour les consommateurs est engagée à faire en sorte que le cinéma maison soit agréable et sûr.

FAITES ATTENTION À LA SÉCURITÉ

- Une seule grandeur ne convient pas à TOUS. Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation sûres de votre écran plat.
- Lisez attentivement toutes les directives pour l'utilisation appropriée de ce produit et comprenez-les bien.
- Ne permettez pas aux enfants de grimper ou de jouer avec les meubles et les téléviseurs.
- Ne placez pas les écrans plats sur des meubles qui peuvent facilement se transformer en marches comme une commode avec tiroirs.
- Souvenez-vous que les enfants s'excitent souvent en visionnant un programme surtout sur un écran plat « plus grand que normal ».
  Il faut faire attention d'installer l'écran là où il ne peut pas être poussé, tiré ou basculé.
- Il faut faire attention de placer les fils et les câbles connectés à l'écran plat de façon à ce que des enfants curieux ne puissent pas les tirer ou les accrocher.

INSTALLATION MURALE : SI VOUS DÉCIDEZ D'ACCROCHER VOTRE ÉCRAN PLAT AU MUR, TOUJOURS :

- Utiliser un support recommandé par le fabricant de l'écran et/ou répertorié par un laboratoire indépendant (comme UL, CSA, ETL).
- Suivre toutes les directives fournies par les fabricants de l'écran et du support mural.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer l'écran plat en toute sécurité, communiquez avec votre détaillant au sujet d'une installation professionnelle.
- Assurez-vous que le mur où vous désirez installer l'écran convient. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être accrochés sur des murs avec colombage en acier ou sur une construction de bloc de ciment. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec un installateur professionnel.
- Il faut un minimum de deux personnes pour l'installation. Les écrans plats peuvent être lourds.

CEA
Consumer Electronics Association
www.CE.org/safety

Remarque: La CEA est la principale association professionnelle promouvant la croissance de l'industrie électronique grand public, marché de 161 milliards de dollars aux États-Unis. Plus de 2 200 compagnies profitent des avantages offerts par l'adhésion à la CEA, y compris le lobbying auprès des organes législatifs, les études de marché, la formation technique et l'éducation, la promotion du secteur industriel et l'encouragement des relations commerciales et stratégiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lunettes 3D

Prévention des ingestions accidentelles

- Conservez l'accessoire hors de la portée des jeunes enfants. Ils peuvent avaler accidentellement ces pièces.
  – Si un enfant avale accidentellement une de ces pièces, appelez immédiatement un médecin.

Ne pas démonter

- Ne démontez ou ne modifiez pas les lunettes 3D lors de la mise au rebut des piles. Ne modifiez pas les lunettes 3D.

Précaution relative à la pile lithium-ion polymère rechargeable

- N'exposez pas les lunettes 3D à une chaleur excessive, comme les rayons directs du soleil, le feu ou dans une endroit très humide.

Manipulation des lunettes 3D

- Ne faites pas tomber les lunettes 3D, n'exercez pas de pression dessus, ni ne les piétinez. Vous risqueriez d'abimer la partie en verre ce qui pourrait provoquer des blessures.
- Prenez garde de ne pas coincer votre doigt dans la charnière des lunettes 3D. Vous pourriez vous blesser.
  – Faites particulièrement attention lorsque ce produit est utilisé par des enfants.

Utilisation des lunettes 3D

- Il es recommandé d'utiliser les lunettes 3D pour un maximum de 3 heures de visionnement, et dans tous les cas pas plus que la durée d'un film.
- N'utilisez que les lunettes 3D recommandées pour ce téléviseur.
- N'utilisez les lunettes 3D que dans le but prévu.
- Ne vous déplacez pas pendant que vous portez les lunettes 3D. La zone environnante peut sembler sombre ce qui pourrait provoquer votre chute ou d'autres accidents susceptibles d'entrainer des blessures.

Visionnement d'images 3D

- Si vous êtes pris de vertiges, nausées ou ressentez une autre gêne pendant le visionnement d'images 3D, cessez de les utiliser et reposez vos yeux.
- N'utilisez pas les lunettes 3D si elles sont fissurées ou cassées.

Précaution relative à la pile rechargeable

- Utilisez le câble USB fourni pour le branchement sur une prise USB d'un téléviseur SHARP compatible 3D pour recharger la pile. Recharger la pile avec d'autres appareils risque de l'endommager.

Précaution relative à l'alimentation électrique

- Utilisez un câble USB pour le branchement sur une prise USB d'un téléviseur SHARP compatible 3D pour alimenter les lunettes en électricité. Alimenter la pile en électricité avec d'autres appareils risque de l'endommager ou de créer une surchauffe.
- Pendant un orage, pour éviter de recevoir une décharge électrique, n'utilisez pas les lunettes 3D alimentées en électricité via USB, et débranchez le câble USB de la prise USB sur le téléviseur et de la prise USB sur les lunettes 3D.

Table des matières

INFORMATIONS IMPORTANTES..... 1-2
CHER CLIENT SHARP..... 3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .. 3-6

Accessoires..... 8
Accessoires fournis..... 8
Accessoires en option..... 8

RÉFÉRENCE RAPIDE
Fixation du socle..... 9
CONSEILS POUR UNE INSTALLATION RAPIDE... 10
Expérience d'images HD..... 10
Utilisation de la télécommande..... 10

Préparatifs
Antennes..... 11
Mise en place des piles dans la télécommande.. 11

Nomenclature
Téléviseur (avant/côté)..... 12
Téléviseur (arrière)..... 12
Télécommande..... 13

Présentation des connexions
Types de connexions..... 14
Affichage de l'image d'un appareil externe..... 14

Connexion à un appareil externe
Raccordement d'un lecteur de disque Blu-ray, lecteur DVD ou boîtier décodeur de réception HD par câble/satellite..... 15-16
Raccordement d'un magnétoscope, console de jeu, caméscope ou boîtier décodeur de réception par câble/satellite..... 16
Raccordement d'un système ambiophonique/un système audio..... 17
Raccordement d'un ordinateur..... 18

Pour regarder la télévision
Mise sous/hors tension..... 19
Installation initiale..... 19-22

Touche de fonctionnement direct
INPUT..... 23
Modifier les canaux..... 23
Changer le volume..... 23
MUTE..... 23
Minuterie d'extinction..... 23
FREEZE..... 23
FLASHBACK..... 24
SmartCentral..... 24
NETFLIX..... 24
AV MODE..... 24
AUDIO..... 24-25
Sous-titrage et sous-titrage numérique..... 25
VIEW MODE..... 26

Menu d'affichage sur l'écran
Fonctionnement du menu d'affichage sur l'écran... 27
Touches d'opération du menu..... 27
Rubriques du menu..... 28
Réglages d'image..... 29-30
Réglages audio..... 31
Commande alimentation..... 32
Options de système..... 33-35
Configuration initiale..... 36-39
Renseignements..... 40-42

Profiter du visionnement d'images 3D
Méthodes d'affichage pour des images 3D et 2D.... 43
Visionnement d'images 3D..... 44-45
Configuration des réglages du téléviseur pour améliorer le visionnement d'images 3D..... 45-46

Lecture de morceaux de photos/musique/vidéo
Connexion d'un périphérique mémoire USB/un disque dur USB..... 48
Connexion à un serveur réseau personnel (DLNA)... 48
Sélection des dossiers pour la lecture..... 49
Lecture de fichiers sur un périphérique mémoire USB/serveur réseau personnel (DLNA)..... 50-54
Lecture de fichiers à partir d'un périphérique portable ou d'un ordinateur..... 54

Autres options de vue
Préréglage de la fonction de la télécommande... 55
Utilisation des équipements connectés..... 55-56

Utilisation d'AQUOS LINK
Vérification de dispositifs HDMI à l'aide d'AQUOS LINK..... 57-59
Menu Fonction de lien..... 59-60
Utiliser un Smartphone à l'aide d'un téléviseur... 61

Utilisation d'un ordinateur
Affichage de l'image d'un ordinateur à l'écran.. 62
Ajustement de l'image d'un ordinateur..... 63
Réglage de l'entrée Audio..... 63
Tableau des ordinateurs compatibles..... 63
Commande du téléviseur..... 64-65

Utilisation d'Internet
Raccordement à Internet..... 66
Réglage Internet..... 67-68
AQUOS Advantage Live..... 68
Saisie d'un texte (Clavier logiciel)..... 69
Utilisation du navigateur..... 70-71
Utilisation d'applications via Internet..... 72-73
Profiter de Skype™..... 74-77
DISCLAIMERS..... 78

Annexe
Fixation du socle (pour LC-80LE844U)..... 79
Dépose du socle..... 80
Montage du téléviseur sur un mur..... 81-82
Guide de dépannage..... 83-84
Guide de dépannage - Images 3D..... 84
Guide de dépannage - Message d'erreur..... 84

Marques..... 85

Fiche technique
Téléviseur..... 86
LAN sans-fil..... 87

Informations sur la licence d'utilisation du logiciel pour ce produit..... 88-90

GARANTIE LIMITÉE..... 91

Schémas dimensionnels

- Les « Dimensional Drawings » (Schémas dimensionnels) du téléviseur LCD se trouvent sur la face interne du couvercle arrière. Notez que les valeurs numériques sont indiquées en anglais et que l'unité de longueur est le pouce et le millimètre (mm).

- Les illustrations et les affichages à l'écran dans ce mode d'emploi sont présentés à titre explicatif et peuvent varier légèrement des opérations réelles.
- Les exemples utilisés dans ce mode d'emploi sont basés sur le modèle LC-70LE745U.

Accessoires

Accessoires fournis

Vérifiez si les accessoires suivants sont fournis avec l'appareil.

Télécommande (x1)	Pile format « AAA (x2)	Ensemble du socle (x1) (pour LC-80LE844U)
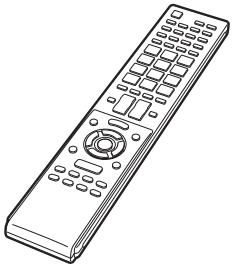 Page 10	 Page 11	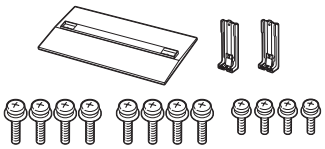 Page 79
Ensemble du socle (x1) (pour LC-70LE847U/LC-70LE745U)	**Ensemble du socle (x1) (pour LC-60LE847U/LC-60LE745U)**	**Collier de serrage (x1) (pour LC-70LE847U/LC-60LE847U/ LC-70LE745U/LC-60LE745U)**
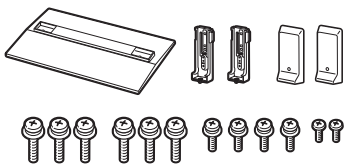 Page 9	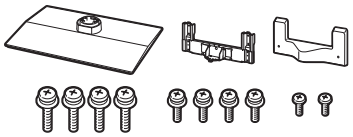 Page 9	 Page 10
Cordon secteur (x1) (pour LC-80LE844U)	**Mode d'emploi (x1)**	**Guide de connexion (x1)**
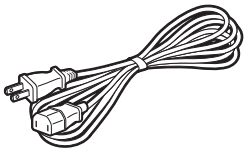 70 7/8 pouces 1 800 mm (environ) Page 10		

REMARQUE

- Utilisez toujours le cordon secteur fourni avec le téléviseur.
- Les illustrations de ce mode d'emploi sont présentées à titre explicatif et peuvent être légèrement différentes des accessoires réels.

Accessoires en option

Les accessoires en option de la liste sont disponibles pour ce téléviseur à écran à cristaux liquides.
Vous les trouverez chez votre revendeur le plus proche.

- D'autres accessoires en option peuvent être disponibles dans un proche avenir. Lors de vos achats, lisez le catalogue le plus récent pour la compatibilité et vérifiez la disponibilité des accessoires.

Désignation	Numéro de modèle
Applique pour montage mural	AN-52AG4 (pour LC-70LE847U/LC-60LE847U/ LC-70LE745U/LC-60LE745U)
Lunettes 3D	AN-3DG20

RÉFÉRENCE RAPIDE

Fixation du socle

- Avant de poser (ou déposer) le socle, débranchez le cordon secteur.
- Avant de procéder aux opérations, étendez un rembourrage sur la surface de travail pour y placer le téléviseur. Ceci lui évitera d'être endommagé.

ATTENTION • **Suivez attentivement les instructions. Un montage incorrect du socle peut entraîner la chute du téléviseur.**

REMARQUE • Consultez la page 79 pour des instructions concernant l'installation du LC-80LE844U.

■ LC-70LE847U/LC-70LE745U

1 Confirmez que 12 vis (6 vis longues, 4 vis moyennes et 2 vis courtes) sont fournies avec le socle.

2 ① Posez le pied pour l'ensemble du socle sur la mousse polystyrène.
② Fixez la base au pied.
③ Insérez et serrez les 6 vis dans les 6 orifices sur la partie inférieure de la base.
• Maintenez fermement le socle d'une main, puis serrez les vis.

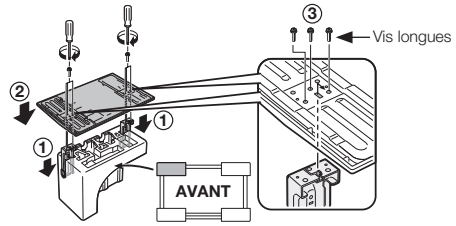

3 Insérez le socle dans les ouvertures au dos du téléviseur.
• Assurez-vous que le support est fermement inséré dans le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, le téléviseur pourrait s'incliner.

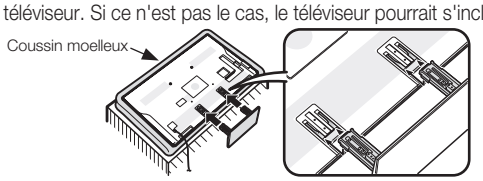

4 Insérez et serrez les 4 vis dans les 4 orifices au dos du téléviseur.

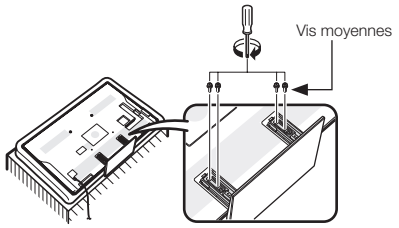

5 ① Introduisez le couvercle du socle.
② Insérez les 2 vis afin de fixer le couvercle du socle.

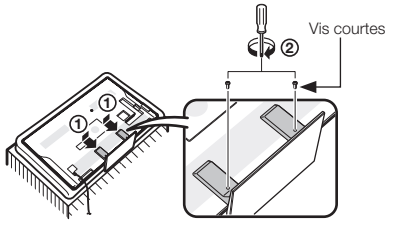

■ LC-60LE847U/LC-60LE745U

1 Confirmez que 10 vis (4 vis longues, 4 vis moyennes et 2 vis courtes) sont fournies avec le socle.

2 ① Fixez le pied de soutien pour l'ensemble du socle sur la base à l'aide de la boîte pour l'ensemble du socle.
② Insérez et serrez les 4 vis dans les 4 orifices sur le dessus du pied de soutien.
• Le pied de soutien se fixe à la base en position désaxée sur la base. Assurez-vous de fixer le pied de soutien dans la direction indiquée ci-dessous et fixez le socle au téléviseur avec la largeur latérale de la base vers l'extérieur.

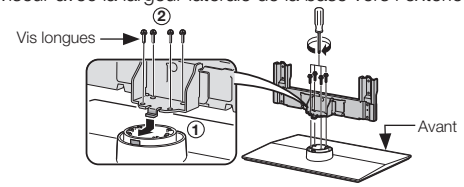

3 Insérez le socle dans les ouvertures au dos du téléviseur.
• Assurez-vous que le support est fermement inséré dans le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, le téléviseur pourrait s'incliner.

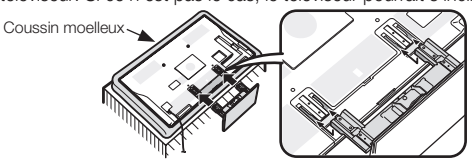

4 Insérez et serrez les 4 vis dans les 4 orifices au dos du téléviseur.

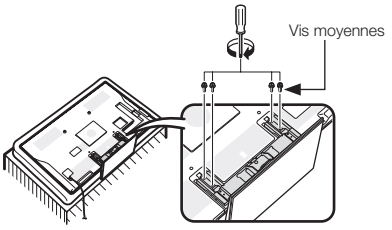

5 ① Introduisez le couvercle du socle.
② Insérez les 2 vis afin de fixer le couvercle du socle.

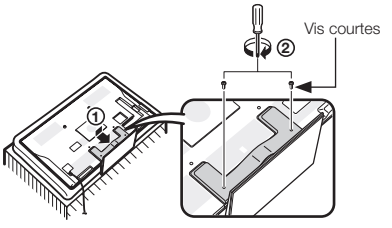

- Lors de l'installation, faites attention de ne pas vous coincer les doigts entre le téléviseur et le sol.
- **Ne retirez pas le socle du téléviseur, sauf si vous utilisez l'applique pour montage mural en option pour le monter.**
- **Après avoir fixé le socle au téléviseur, ne tenez pas le socle lorsque vous posez, installez, déplacez ou fixez le téléviseur. (Pour LC-70LE847U/LC-70LE745U)**

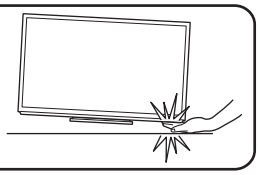

CONSEILS POUR UNE INSTALLATION RAPIDE

1 Fixez votre antenne au dos du téléviseur. (Voir page 11.)

2 Branchez la fiche secteur pour le téléviseur dans la prise secteur.

■ **LC-80LE844U**

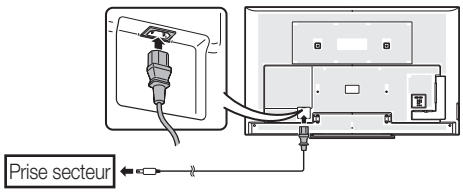

■ **LC-70LE847U/LC-60LE847U/ LC-70LE745U/LC-60LE745U**

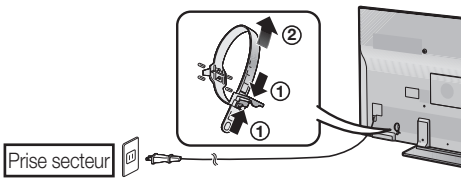

- Placez le téléviseur près de la prise secteur et gardez la fiche du cordon secteur à proximité.

REMARQUE

- **POUR ÉVITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE TOUCHEZ PAS LES PIÈCES NON-ISOLÉES DES CÂBLES LORSQUE LE CORDON SECTEUR EST BRANCHÉ.**

3 Attachez soigneusement les cordons avec le collier de serrage.

■ **LC-80LE844U**

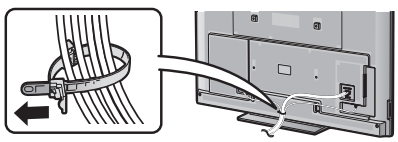

■ **LC-70LE847U/LC-60LE847U/ LC-70LE745U/LC-60LE745U**

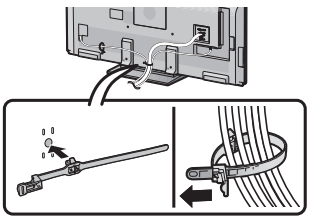

4 Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, appuyez sur **POWER** sur le téléviseur.

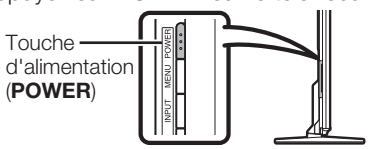

5 Introduisez les piles dans la télécommande. (Voir page 11.)

REMARQUE

- Le haut-parleur ne peut pas être séparé du téléviseur.
- L'angle du téléviseur ne peut pas être ajusté. (Pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-70LE745U)
- Le téléviseur peut être orienté de 20 degrés vers la droite ou vers la gauche. (Pour LC-60LE847U/LC-60LE745U)

Expérience d'images HD

Un téléviseur haute définition sans source HD n'est qu'un téléviseur ordinaire.
Pour profiter d'images HD sur le téléviseur, vous devez bénéficier d'une programmation HD depuis l'une des sources suivantes :

- Diffusion hertzienne via une antenne HD de qualité
- Abonnement câble/satellite HD
- Équipement externe compatible HD

REMARQUE

- Pour de plus amples informations sur la mise à jour vers une programmation HD, consultez votre prestataire de service par câble/satellite.

Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le capteur de télécommande du téléviseur. Les objets placés entre la télécommande et le capteur de télécommande risquent d'empêcher le bon fonctionnement des appareils.

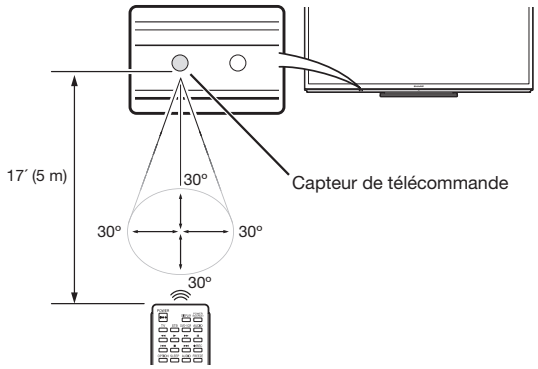

■ Précautions relatives à la télécommande

- N'exposez pas la télécommande à des chocs. Ne l'exposez pas non plus à des liquides et ne la placez pas dans des endroits très humides.
- N'installez pas et n'exposez pas la télécommande directement au soleil. La chaleur peut provoquer la déformation de la télécommande.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner normalement si le capteur de télécommande du téléviseur est directement exposé au soleil ou sous un éclairage violent. Dans ce cas, changez l'angle de l'éclairage ou du téléviseur, ou utilisez la télécommande en vous rapprochant du capteur de télécommande.

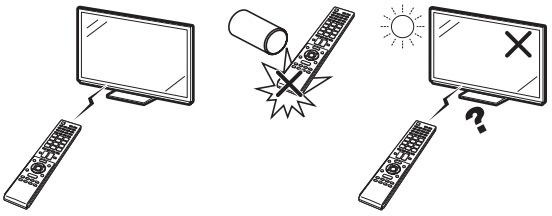

IMPORTANT:
SI L'UNITÉ NE SE MET PAS SOUS TENSION - DÉBRANCHEZ LE TÉLÉVISEUR DE LA PRISE SECTEUR ET RÉPÉTEZ LES ÉTAPES DE L'INSTALLATION.

SI LE TÉLÉVISEUR NE SE MET TOUJOURS PAS SOUS TENSION, CONTACTEZ-NOUS AU 1-800-BE-SHARP.

Préparatifs

Antennes

Pour obtenir des images plus nettes, utilisez une antenne externe. Ce qui suit est une brève explication des types de raccordements utilisés pour le câble coaxial. Si votre antenne externe est dotée d'un câble coaxial de 75 ohms avec un connecteur de type F, branchez-la dans la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur. Pour raccorder le câble d'antenne à un téléviseur, utilisez des câbles disponibles dans le commerce.

Raccordement du câble d'antenne

- **Raccordez le câble d'antenne au téléviseur par l'une des méthodes illustrées (①, ②, ③ ou ④).**

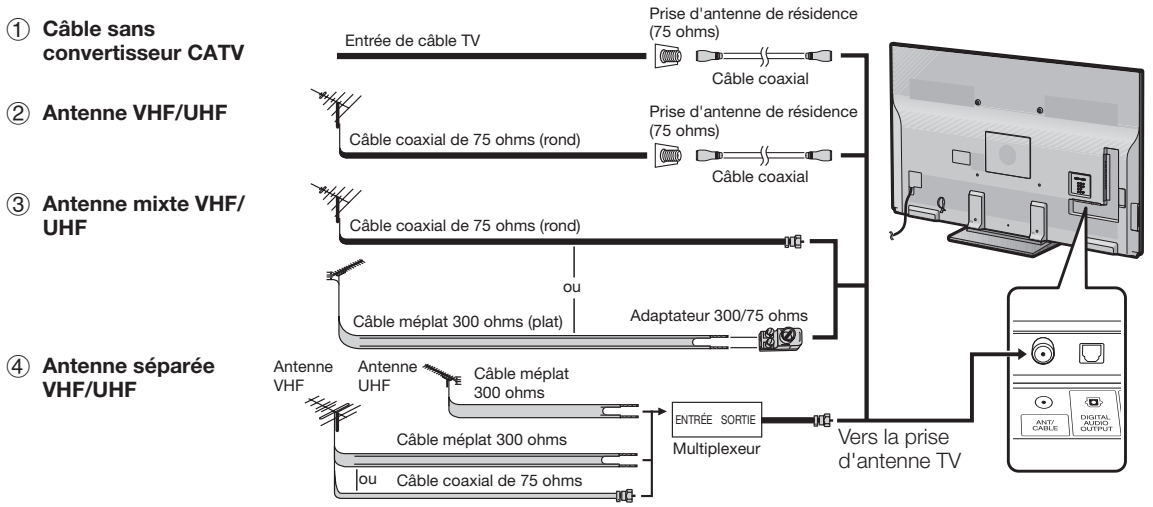

1. Une antenne de 75 ohms comporte généralement un câble rond avec un connecteur de type F qui peut être facilement raccordé sans outils à la borne.
2. Une antenne de 300 ohms comporte un câble plat à deux conducteurs « câble méplat » pouvant être raccordé à une borne de 75 ohms par l'intermédiaire d'un adaptateur 300/75 ohms.

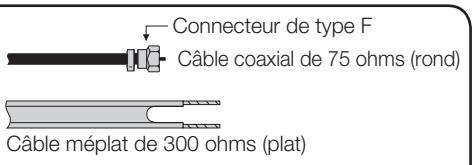

REMARQUE **Le connecteur de type F doit être serré manuellement.**

Lors du raccordement du câble RF sur le téléviseur, ne serrez pas le connecteur de type F avec des outils.
Si des outils sont utilisés, ceci risque d'endommager le téléviseur (dommage du circuit interne, par ex.).

Mise en place des piles dans la télécommande

Si la télécommande ne contrôle plus les fonctions du téléviseur, remplacez les piles dans la télécommande.

1 Ouvrez le couvercle des piles.

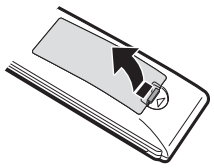

2 Insérez les deux piles format « AAA » (fournies avec l'appareil).

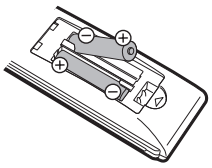

- Placez les piles en faisant correspondre leurs bornes avec les indications (+) et (–) dans le compartiment.

3 Refermez le couvercle.

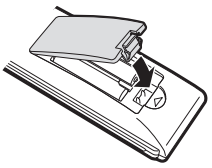

ATTENTION

Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer des fuites ou une explosion. Veillez à suivre les instructions ci-dessous.

- N'utilisez pas ensemble des piles de types différents. Les autres piles ont des caractéristiques différentes.
- N'utilisez pas ensemble des piles usagées et neuves. Ceci peut raccourcir la durée de vie des piles neuves ou provoquer des fuites des piles usagées.
- Retirez les piles dès qu'elles sont usées. Le contact avec la peau de produits chimiques s'écoulant d'une pile peut provoquer une allergie. En cas de fuite, essuyez soigneusement avec un chiffon.
- Les piles fournies avec l'appareil peuvent avoir une durée de vie plus courte que prévue en raison des conditions de stockage.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles.

Nomenclature

Téléviseur (avant/côté)

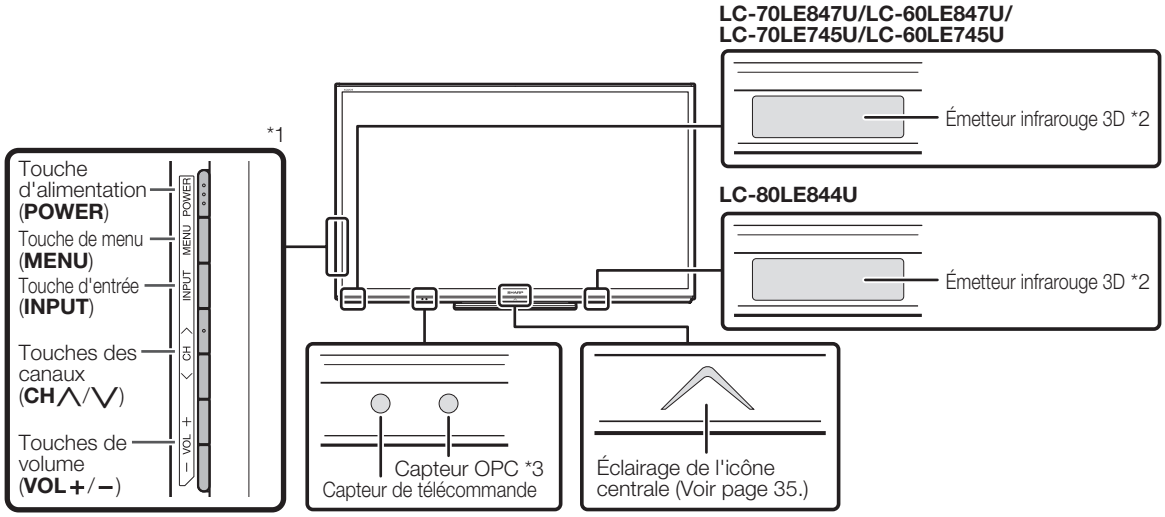

*1 Voir pages 14, 19 et 27 pour l'utilisation des touches.
*2 Ce panneau émet un signal infrarouge à destination des lunettes 3D que vous portez lorsque vous regardez des images 3D. Ne placez rien entre l'émetteur infrarouge 3D sur le téléviseur et le récepteur infrarouge sur les lunettes 3D. Lorsque le téléviseur se trouve en mode 3D, l'émetteur peut sembler rougeâtre.
*3 OPC : Contrôle optique d'image (Voir page 29.)

Téléviseur (arrière)

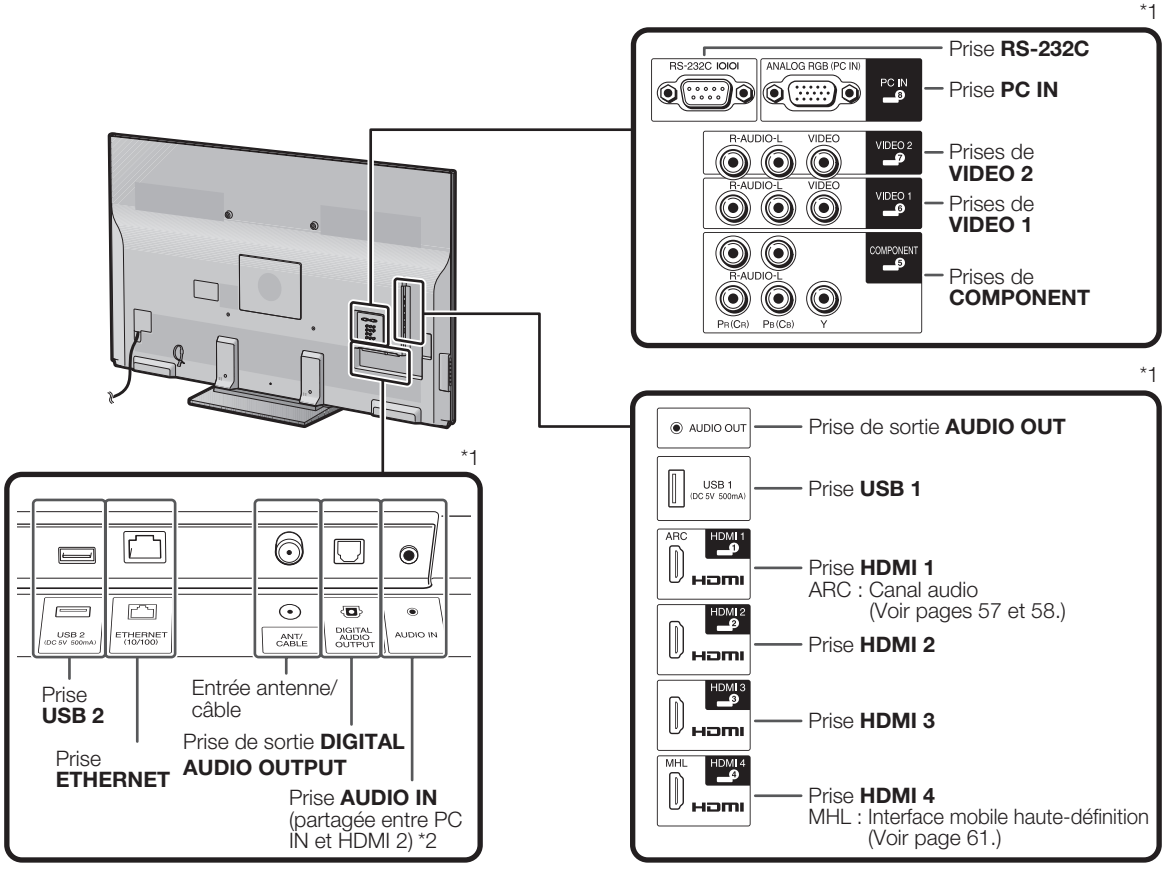

*1 Voir pages 14 à 18 et 57 pour le raccordement d'un appareil externe.
*2 Voir page 63 pour les détails sur la fonction de Sélection Audio.

Télécommande

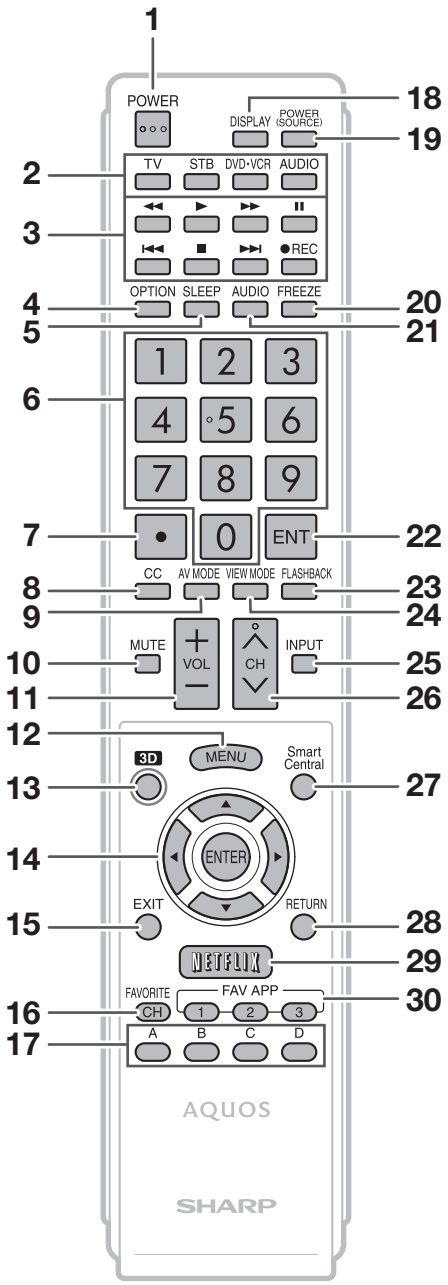

REMARQUE

- Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le téléviseur.

1 **POWER :** Commute le téléviseur sous tension ou en attente. (Voir page 19.)

2 **TV**, **STB**, **DVD•VCR**, **AUDIO :** Commute la télécommande entre les opérations TV, STB, BD, DVD, VCR et AUDIO. (Voir pages 55 à 56 pour les détails.)
* Afin de passer au mode d'enregistrement du code, vous devez appuyer sur une touche appropriée (**STB**, **DVD•VCR** ou **AUDIO**) et **DISPLAY** simultanément.

3 **Touches d'opération de l'appareil externe :** Opèrent l'appareil externe.

4 **OPTION :** Affiche l'écran du menu Fonction de lien. Cette touche ne fonctionne que lorsque AQUOS LINK est utilisé. (Voir pages 57 à 60 pour les détails.)

5 **SLEEP :** Règle la minuterie d'extinction. (Voir page 23.)

6 **0**-**9 :** Règle le canal. (Voir page 23.)

7 **• (POINT) :** (Voir pages 23 et 55.)

8 **CC :** Affiche les sous-titres d'une source avec sous-titrage. (Voir page 25.)

9 **AV MODE :** Sélectionne un réglage audio ou vidéo. (Voir page 24.)

10 **MUTE :** Coupe le son. (Voir page 23.)

11 **VOL + / – :** Règle le volume. (Voir page 23.)

12 **MENU :** Affiche l'écran du menu. (Voir page 27.)

13 **3D :** Sélectionne le visionnement d'images 2D ou 3D. (Voir pages 44 à 45 pour les détails.)

14 **▲/▼/◀/▶**, **ENTER :** Sélectionne une rubrique désirée sur l'écran.

15 **EXIT :** Éteint l'écran du menu.

16 **FAVORITE CH :** Règle les canaux préférés. (Voir page 37.)

17 **A**, **B**, **C**, **D :** Sélectionne vos 4 canaux prédéfinis préférés dans 4 catégories différentes. (Voir page 37.)

Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez commuter entre les canaux prédéfinis en appuyant sur **A**, **B**, **C** ou **D**.

18 **DISPLAY :** Affiche les informations sur le canal.

19 **POWER (SOURCE) :** Met l'appareil externe sous et hors tension.

20 **FREEZE :** Règle l'image fixe. Appuyez de nouveau pour revenir à l'écran normal. (Voir page 23.)

21 **AUDIO :** Sélectionne MTS/SAP ou le mode audio pendant les émissions multi audio. (Voir pages 24 à 25.)

22 **ENT :** Saute à un canal après sélection au moyen des touches **0**–**9**.

23 **FLASHBACK :** Revient au canal précédent ou au mode d'entrée externe. (Voir page 24.)

24 **VIEW MODE :** Sélectionne la taille de l'écran. (Voir pages 26 et 62.)

25 **INPUT :** Sélectionne une source d'entrée du téléviseur. (TV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, COMPOSANT, VIDÉO1, VIDÉO2, PC IN, Réseau personnel (DLNA), USB) (Voir pages 14 et 23.)

26 **CH ∧/∨ :** Sélectionne le canal. (Voir page 23.)

27 **SmartCentral :** Affiche la fenêtre des applications. (Voir page 24.)

28 **RETURN :** Revient à l'écran du menu précédent.

29 **NETFLIX :** Affiche l'écran de Netflix. (Voir page 24.)

30 **FAV APP 1, 2, 3 :** Vous pouvez attribuer vos applications favorites à ces boutons. (Voir page 72.)

Présentation des connexions

Types de connexions

Pour connecter le téléviseur à un équipement externe, utilisez les câbles disponibles commercialement.

- Les illustrations des prises sont fournies à titre d'exemple et peuvent légèrement varier sur les produits réels.

■ Connexion à un équipement vidéo ou à un ordinateur

La qualité de l'image diffère en fonction de la prise utilisée. Pour profiter d'images plus claires, vérifiez les prises de sortie de votre appareil externe et utilisez les prises appropriées pour des images de plus grande qualité.

Qualité de l'image	Prise sur le téléviseur	Câble	Prise sur appareil externe	
Qualité HD ↑	ARC, HDMI 1	Câble certifié HDMI	HDMI	➡ Pages 15, 17, 18
	AUDIO IN, HDMI 2	Câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm Câble de conversion DVI-HDMI	AUDIO, DVI OUT	➡ Pages 15, 18
	COMPONENT, R-AUDIO-L, Pr(Cr), Pb(Cb), Y	Câble vidéo composante Câble audio	Y, PB, PR, COMPONENT, R, L, AUDIO	➡ Page 16
Qualité standard ↓	R-AUDIO-L, VIDEO, VIDEO 1	Câble AV	R, L, AUDIO, VIDEO	➡ Page 16

■ Connexion à un équipement audio

Prise sur le téléviseur	Câble	Prise sur appareil externe	
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Câble à fibre optique	OPTICAL, DIGITAL AUDIO INPUT	➡ Page 17
AUDIO OUT	Câble audio avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm vers RCA	R, L, ANALOG AUDIO IN	➡ Page 17

Affichage de l'image d'un appareil externe

Pour regarder des images d'une source externe, sélectionnez la source d'entrée en appuyant sur **INPUT** sur la télécommande ou sur le téléviseur.

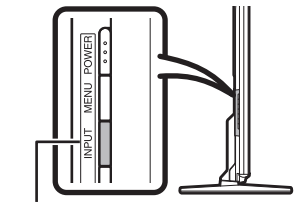

INPUT

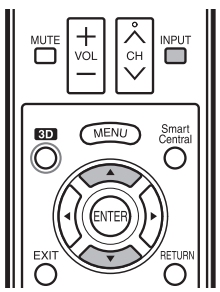

Exemple

1 Appuyez sur **INPUT**.
- L'écran Liste d'entrée s'affiche.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée.
- Vous pouvez également sélectionner la source d'entrée en appuyant sur **INPUT**. A chaque pression sur **INPUT**, la source d'entrée change.

HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 ↓ HDMI4 ← TV

- L'image de la source sélectionnée s'affiche automatiquement.
- Si la source correspondante n'est pas connectée, vous ne pourrez pas changer la source. Veillez à raccorder au préalable l'appareil.

Connexion à un appareil externe

Vous pouvez raccorder différents types d'appareil externe à votre téléviseur. Pour regarder des images d'une source externe, sélectionnez la source d'entrée à partir de **INPUT** sur la télécommande ou sur le téléviseur. (Voir pages 14 et 23.)
Pour connecter le téléviseur à un équipement externe, utilisez les câbles disponibles commercialement.

ATTENTION

- Pour protéger l'appareil, éteignez toujours le téléviseur avant de raccorder un appareil externe.
- Reportez-vous aux modes d'emploi appropriés (lecteur de disque Blu-ray, etc.) avant de procéder aux raccordements.

Raccordement d'un lecteur de disque Blu-ray, lecteur DVD ou boîtier décodeur de réception HD par câble/satellite

■ Lors de l'utilisation d'un câble HDMI (HDMI 1, 2, 3 ou 4) :

La prise HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio-vidéo qui permet une connexion pour des signaux audio et vidéo à l'aide d'un simple câble. La prise HDMI prend en charge l'entrée vidéo en haute résolution.

- Lecteur de disque Blu-ray • Lecteur DVD
- Boîtier décodeur de réception HD par câble/satellite

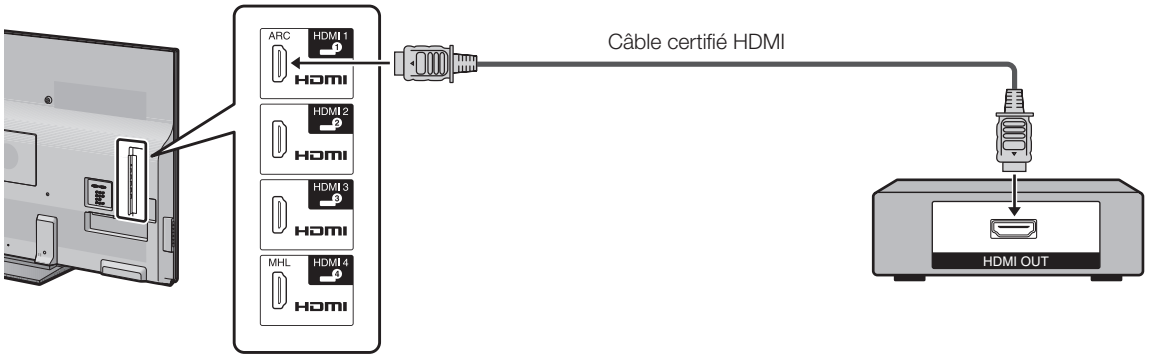

REMARQUE

- Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'affichage 1080p, branchez l'appareil externe au moyen d'un câble certifié HDMI ou câble composantes et réglez l'appareil sur la sortie 1080p.
- Format audio pris en charge : PCM linéaire/Dolby Digital, taux d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz.
- Lorsque vous raccordez un appareil compatible ARC, utilisez HDMI 1.

■ Lors de l'utilisation d'un câble de conversion DVI-HDMI (HDMI 2) :

- Lecteur de disque Blu-ray • Lecteur DVD
- Boîtier décodeur de réception HD par câble/satellite

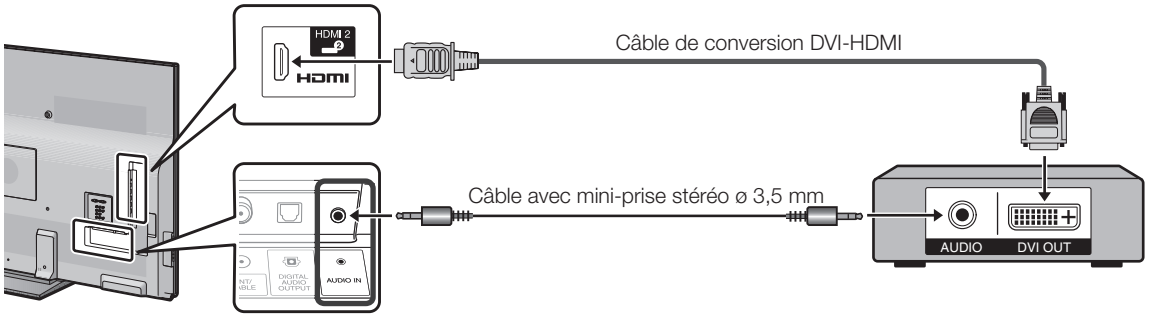

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez un câble de conversion DVI-HDMI, il est préférable d'utiliser une connexion audio analogique. Dans ce cas, outre la connexion d'un câble de conversion DVI-HDMI sur la prise HDMI 2, connectez un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm sur la prise AUDIO IN et réglez « Sélection Audio » sur « HDMI + analogique ». (Voir page 63.)

■ **Lors de l'utilisation d'un câble composante (COMPONENT) :**

• Lecteur de disque Blu-ray • Lecteur DVD
• Boîtier décodeur de réception HD par câble/satellite

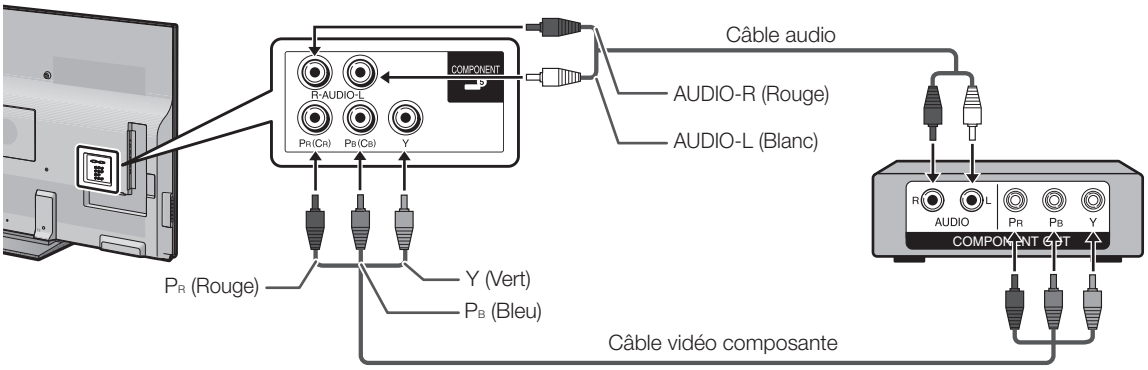

REMARQUE

- Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'affichage 1080p, branchez l'appareil externe au moyen d'un câble certifié HDMI ou câble composantes et réglez l'appareil sur la sortie 1080p.
- Voir page 15 pour le raccordement d'un lecteur de disque Blu-ray, lecteur DVD ou boîtier décodeur de réception HD par câble/satellite avec une prise HDMI.

Raccordement d'un magnétoscope, console de jeu, caméscope ou boîtier décodeur de réception par câble/satellite

■ **Lors de l'utilisation d'un câble composite (VIDEO 1 ou 2) :**

• Console de jeu • Magnétoscope
• Caméscope • Boîtier décodeur de réception par câble/satellite

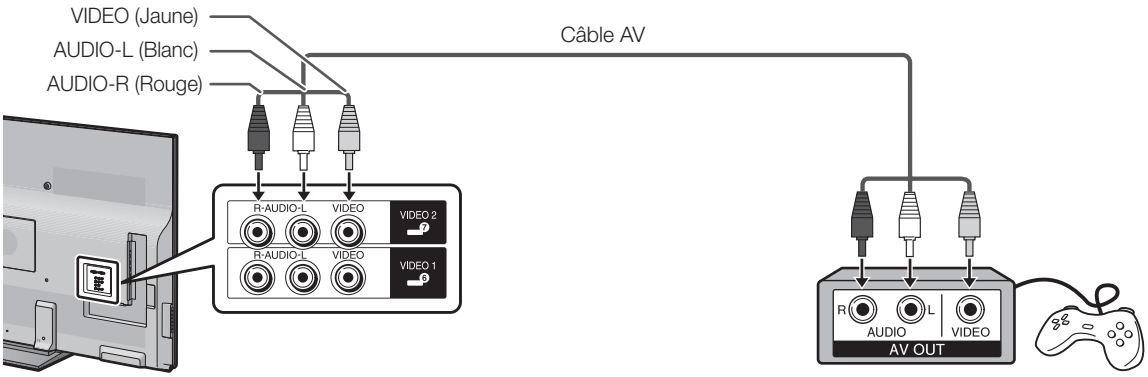

Raccordement d'un système ambiophonique/un système audio

■ Lors de la connexion d'un amplificateur AV pour un système ambiophonique

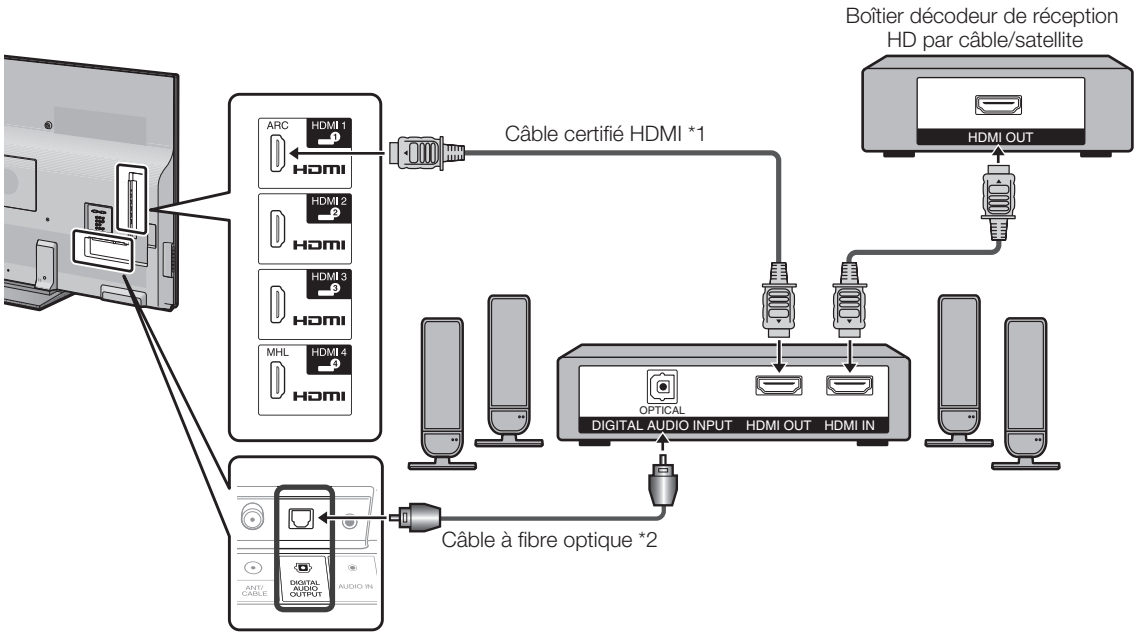

- Laisser le téléviseur reproduire l'audio sur un amplificateur AV :
  *1 Lorsque vous raccordez un équipement compatible ARC, utilisez la prise HDMI 1.
  *2 Si l'équipement à raccorder n'est pas compatible ARC, raccordez un câble en fibre optique.

REMARQUE

- Si l'image n'est pas synchronisée avec le son, vérifiez les réglages du système ambiophonique raccordé.

■ Lors de la connexion d'un amplificateur audio

Il est possible d'émettre un son audio via la prise de sortie DIGITAL AUDIO OUTPUT. (Voir page 33 pour les détails.)

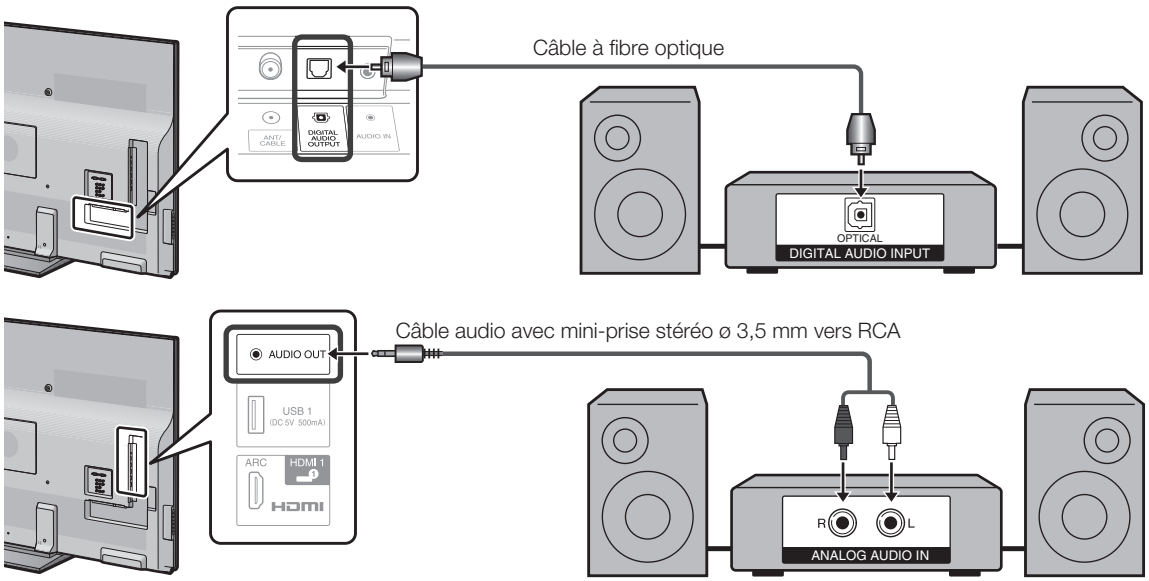

REMARQUE

- Voir page 34 pour les détails sur la fonction de sélection de la sortie.

Raccordement d'un ordinateur

Reportez-vous à la page 63 pour la liste des signaux d'ordinateur compatibles avec le téléviseur.

■ **Lors de l'utilisation d'un câble HDMI (HDMI 1, 2, 3 ou 4) :**

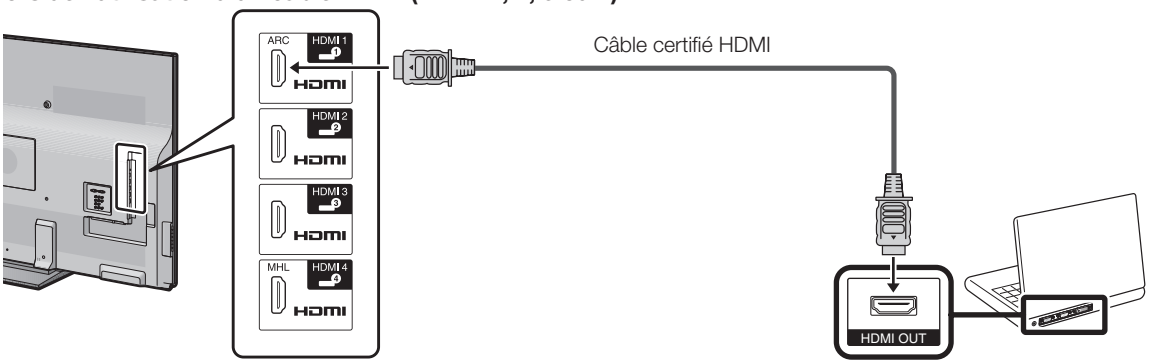

REMARQUE

- Selon la carte, il est possible que seuls des signaux vidéo puissent être envoyés sur la sortie. Dans ce cas, outre la connexion d'un câble certifié HDMI sur la prise HDMI 2, connectez un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm sur la prise AUDIO IN et réglez « Sélection Audio » sur « HDMI + analogique ». (Voir page 63.)
- Les prises HDMI ne prennent en charge que le signal numérique.

■ **Lors de l'utilisation d'un câble de conversion DVI-HDMI (HDMI 2) :**

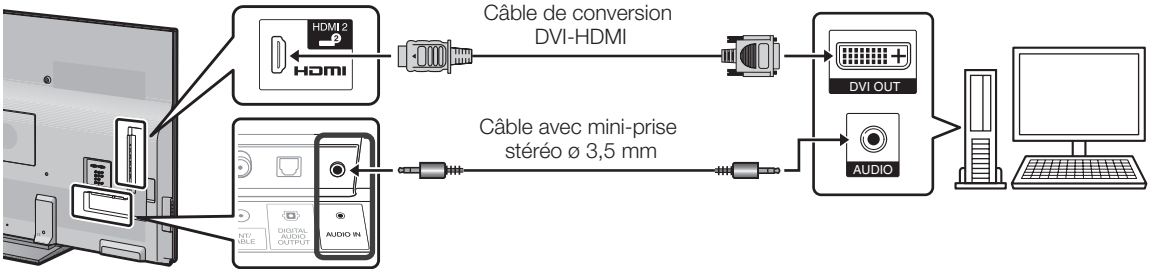

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez un câble de conversion DVI-HDMI, il est préférable d'utiliser une connexion audio analogique. Dans ce cas, outre la connexion d'un câble de conversion DVI-HDMI sur la prise HDMI 2, connectez un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm sur la prise AUDIO IN et réglez « Sélection Audio » sur « HDMI + analogique ». (Voir page 63.)

■ **Lors de l'utilisation d'un câble RVB analogique (PC IN) :**

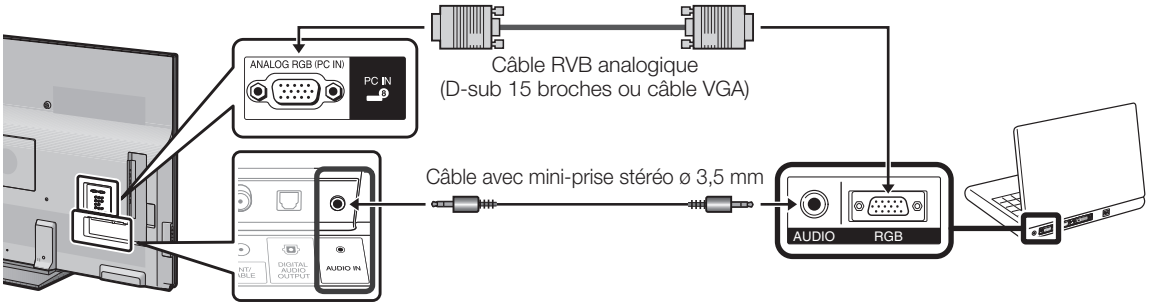

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez un câble RVB analogique, entrez le signal audio à partir de la prise AUDIO IN de PC IN.
- Lors de la connexion d'un ordinateur à PC IN, réglez « Sélection Audio » sur « Vidéo + audio ». (Voir page 63.)

Pour regarder la télévision

Mise sous/hors tension

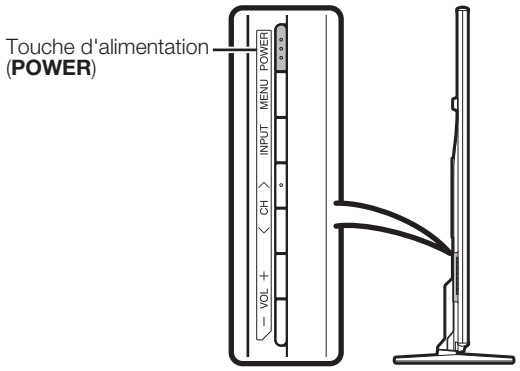

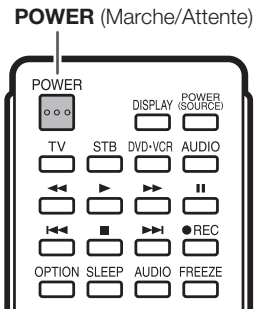

Appuyez sur la touche d'alimentation (**POWER**) sur le téléviseur ou sur la télécommande pour le mettre sous tension.

REMARQUE

- L'installation initiale démarre lorsque le téléviseur est mis sous tension pour la première fois. Si le téléviseur a déjà été mis sous tension, l'installation initiale n'a pas lieu. Pour changer les réglages de l'installation initiale, procédez « Autoinstallation » dans le menu Configuration initiale à la page 36.

Appuyez de nouveau sur la touche d'alimentation (**POWER**) sur le téléviseur ou sur la télécommande pour l'éteindre.

- Le téléviseur entre en attente et l'image à l'écran disparaît.

REMARQUE

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée, veillez à retirer le cordon secteur de la prise secteur.
- Une faible quantité d'électricité est consommée même lorsque le téléviseur est mis hors tension.

Installation initiale

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il mémorise automatiquement les canaux de télévision de la région où vous habitez. Procédez aux étapes suivantes avant d'appuyer sur **POWER** de la télécommande.

1. Introduisez les piles dans la télécommande. (Voir page 11.)
2. Branchez le câble d'antenne sur le téléviseur. (Voir page 11.)
3. Branchez le cordon secteur dans la prise secteur. (Voir page 10.)

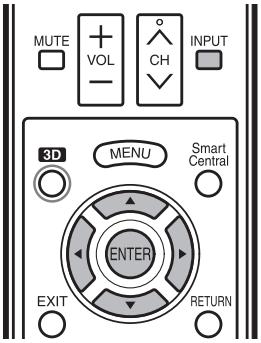

Langue (Réglage de la langue)

Sélectionnez parmi 3 langues : anglais, français et espagnol.

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue désirée sur la liste à l'écran, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

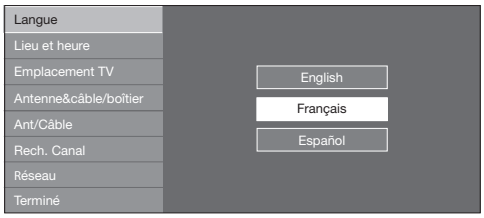

Lieu et heure

Effectuez les réglages pour le pays, la zone et le fuseau horaire où vous utilisez le téléviseur.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « États-Unis », « Canada » ou « Mexique », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le fuseau horaire où vous utilisez le téléviseur, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Exemple

- Le fuseau horaire diffère selon le pays sélectionné.
- La valeur présélectionnée à l'usine est le fuseau horaire de la capitale du pays sélectionné.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'heure d'été, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

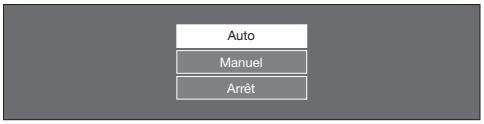

- « Auto » est la sélection par défaut.

Emplacement TV

Sélectionnez « Maison » ou « Magasin » comme emplacement d'installation du téléviseur. Ce produit est conforme à ENERGY STAR avec le réglage par défaut du mode Maison.

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Maison » ou « Magasin ».
Appuyez sur **ENTER** pour valider le réglage.

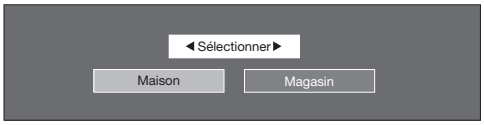

Maison : « Économie d'énergie » est réglé sur « Avancé » et MODE AV sur « STANDARD ».
Magasin : « Économie d'énergie » est réglé sur « Arrêt » et MODE AV est réglé sur « DYNAMIQUE (Fixé) ». Il est possible de régler Reconfigurer l'image et démo choisie.
Réinitialisation de l'image : MODE AV est réglé sur « DYNAMIQUE (Fixé) » que Reconfigurer image soit réglé sur « Marche » ou « Arrêt ».
- Si vous sélectionnez « Marche » et qu'il n'y a aucune opération pendant 30 minutes :
  - MODE AV est réinitialisé sur « DYNAMIQUE (Fixé) » et, lorsqu'un signal 3D est détecté, les images 3D commutent sur les images 2D.
- Lorsque « Arrêt » est sélectionné :
  - MODE AV est réglé sur « DYNAMIQUE (Fixé) ».

Démo choisie : Quand « Marche » est sélectionné, une fois tous les réglages terminés, l'écran démo choisie s'affiche s'il n'y a pas d'opération pendant plusieurs minutes.

REMARQUE

- La qualification ENERGY STAR est basée sur le MODE AV « STANDARD ».

Antenne&câble/boîtier

Sélectionnez le type de connexion que vous utiliserez pour regarder la TV.

6 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Antenne&câble » ou « Boîtier décodeur », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Pour regarder la TV par le biais d'une connexion par antenne ou par câble (sans utiliser de boîtier décodeur) :
Sélectionnez « Antenne&câble » puis passez à l'étape 7.

Pour regarder la TV par le biais d'un boîtier décodeur :
① Sélectionnez « Boîtier décodeur » et appuyez ensuite sur **ENTER**.
② Pour regarder la télévision, sélectionnez la source d'entrée correspondant à la borne raccordée au décodeur. Ce faisant, vous devez faire en sorte que le réglage ignore « TV ». Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Marche », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Lorsqu'il est réglé sur « Marche », la canal du téléviseur ne peut pas être modifiée à l'aide de la télécommande ou du menu. (par exemple. CH ⋀/⋁, Canal préféré, etc.)
- Consultez la page 34 pour plus de détails sur la fonction de saut d'entrée.

③ Appuyez sur **INPUT** pour sélectionner la source d'entrée correspondant à la borne raccordée au décodeur. Procédez aux réglages nécessaires sur l'équipement externe raccordé.
- Consultez le mode d'emploi de l'équipement raccordé pour sa configuration.

Ant/Câble (Réglage de l'antenne)

Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre téléviseur « Ant » ou « Câble ».

7 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Ant » ou « Câble ».
Appuyez sur **ENTER** pour valider le réglage.

Rech. Canal (Recherche des canaux)

Avec la recherche automatique des canaux, le téléviseur recherche tous les canaux visibles dans la région déterminée.

8 **Avec « Ant » sélectionné dans Réglage de l'antenne :**
Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Début », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Avec « Câble » sélectionné dans Réglage de l'antenne :

① Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Lancement de la recherche analogique et numérique » afin de rechercher à la fois les émissions analogiques et numériques, o pour sélectionner « Lancement de la recherche analogique » pour rechercher uniquement les émissions analogiques, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

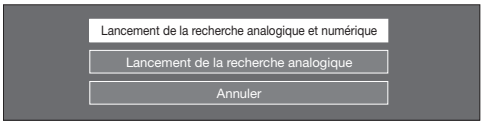

- La recherche de canaux démarre automatiquement.
- Pour quitter l'écran de recherche de canaux, sélectionnez « Annuler » et appuyez ensuite sur **ENTER**.

② Les résultats de la recherche de canaux peuvent comprendre des canaux cryptées ou des canaux qui ne sont pas visibles dans la zone configurée. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER** pour supprimer les canaux cryptées.

Réseau

Lorsque vous vous connectez à Internet via le téléviseur, sélectionnez la méthode de connexion souhaitée et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

- Vous ne pouvez utiliser la connexion LAN sans fil que si la méthode WPS (bouton-poussoir) est utilisée. Si une autre méthode est utilisée, effectuez les réglages via Configuration initiale > Configuration Internet > Configuration de réseau. (Voir page 67.)

9 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

10 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « À fil » ou « Sans fil », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

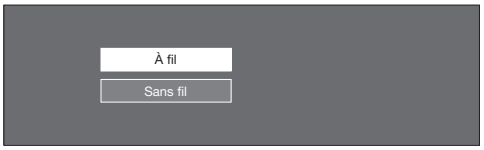

Connexion à l'aide d'un câble ETHERNET :

① Sélectionnez « À fil » et appuyez sur **ENTER**.

② Confirmez que le téléviseur est correctement raccordé au routeur puis appuyez sur « Suiv. ». Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour tester la connexion.

Connexion LAN sans fil via la méthode WPS :

① Sélectionnez « Sans fil » et appuyez sur **ENTER**.

② Suivez les instructions apparaissant à l'écran, et finalisez la configuration de la connexion après avoir testé sa viabilité.

REMARQUE

- Lorsque vous modifiez les paramètres réseau, reportez-vous à Configuration initiale > Configuration Internet > Configuration de réseau. (Voir page 67.)

Terminé

11 L'écran de confirmation des réglages est affiché. Confirmez les informations affichées à l'écran, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Exemples de l'écran de confirmation des réglages

Lorsqu'un ou plusieurs canaux sont reçus après la sélection de « Antenne&câble » à l'étape 6 et qu'une recherche a été effectuée.

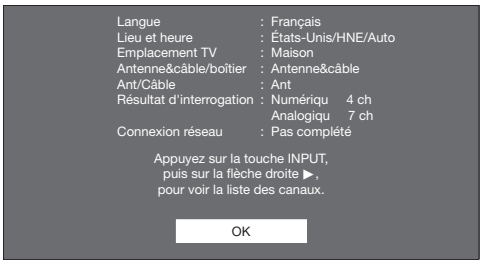
Langue : Français
Lieu et heure : États-Unis/HNE/Auto
Emplacement TV : Maison
Antenne&câble/boîtier : Antenne&câble
Ant/Câble : Ant
Résultat d'interrogation : Numériqu 4 ch
Analogiqu 7 ch
Connexion réseau : Pas complété
Appuyez sur la touche INPUT,
puis sur la flèche droite ▶,
pour voir la liste des canaux.
OK

Lorsque aucun canal n'est reçu après la sélection de « Antenne&câble » à l'étape 6 et qu'une recherche a été effectuée.

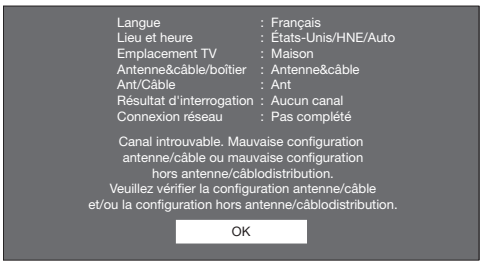

Lorsque « Boîtier décodeur » a été sélectionné à l'étape 6 et qu'une recherche a été effectuée.

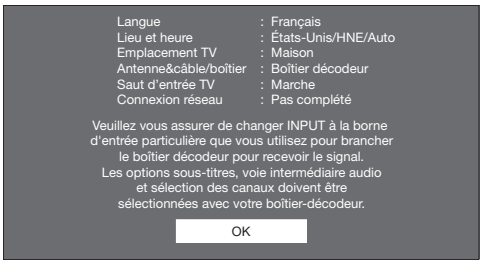
Langue : Français
Lieu et heure : États-Unis/HNE/Auto
Emplacement TV : Maison
Antenne&câble/boîtier : Boîtier décodeur
Saut d'entrée TV : Marche
Connexion réseau : Pas complété
Veuillez vous assurer de changer INPUT à la borne
d'entrée particulière que vous utilisez pour brancher
le boîtier décodeur pour recevoir le signal.
Les options sous-titres, voie intermédiaire audio
et sélection des canaux doivent être
sélectionnées avec votre boîtier-décodeur.
OK

Lorsque vous avez effectué les paramètres réseaux à l'étape 9.

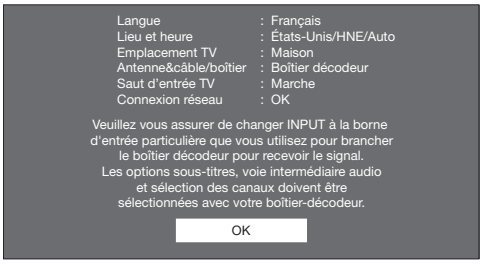
Langue : Français
Lieu et heure : États-Unis/HNE/Auto
Emplacement TV : Maison
Antenne&câble/boîtier : Boîtier décodeur
Saut d'entrée TV : Marche
Connexion réseau : OK
Veuillez vous assurer de changer INPUT à la borne
d'entrée particulière que vous utilisez pour brancher
le boîtier décodeur pour recevoir le signal.
Les options sous-titres, voie intermédiaire audio
et sélection des canaux doivent être
sélectionnées avec votre boîtier-décodeur.
OK

REMARQUE

- Si aucun canal n'est trouvé, vérifiez le type de branchement qui a été effectué avec votre téléviseur et tentez de nouveau « Autoinstallation ». (Voir page 36.)
- Pour changer les réglages de l'installation initiale, procédez « Autoinstallation » dans le menu Configuration initiale à la page 36.
- Pour consulter la liste des canaux trouvés pendant une recherche de canaux, appuyez sur **INPUT**, et appuyez ensuite sur ▶.

Touche de fonctionnement direct

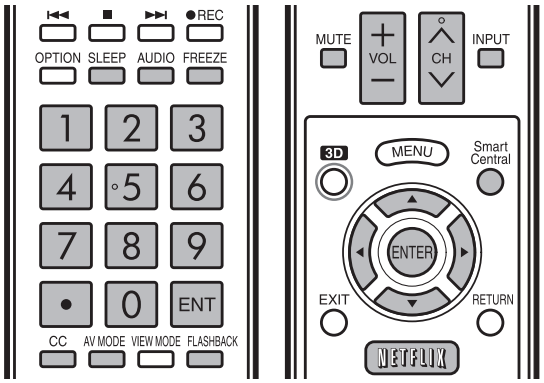

INPUT

Pour regarder des images d'une source externe, sélectionnez la source d'entrée en appuyant sur **INPUT** sur la télécommande ou sur le téléviseur.

1 Appuyez sur **INPUT**.
- L'écran Liste d'entrée s'affiche.

2 Appuyez sur ▲/▼ ou appuyez à nouveau sur **INPUT** pour sélectionner la source d'entrée.
- L'image de la source sélectionnée s'affiche automatiquement.
- A chaque pression sur **INPUT**, la source d'entrée change.
- Si la source correspondante n'est pas connectée, vous ne pourrez pas changer la source. Veillez à raccorder au préalable l'appareil.

REMARQUE

- Voir pages 14 à 18 et 57 pour le raccordement d'un appareil externe.

Modifier les canaux

Vous pouvez modifier les canaux de différentes façons.

Méthode 1

En utilisant **CH**∧/∨ de la télécommande ou sur le téléviseur.

Méthode 2

Utilisation des touches de la télécommande **0**-**9**, • (POINT).

Exemples :

Pour sélectionner un numéro de canal à 1 ou 2 chiffres (par ex. le canal 5) :
Appuyez sur **5** ⟶ **ENT**.

Pour sélectionner un numéro de canal à 3 chiffres (par ex. le canal 115) :
Appuyez sur **1** ⟶ **1** ⟶ **5** ⟶ **ENT**.

Pour sélectionner un numéro de canal à 4 chiffres (par ex. le canal 22.1) :
Appuyez sur **2** ⟶ **2** ⟶ **• (POINT)** ⟶ **1** ⟶**ENT**.

Méthode 3

Sélection du programme dans Liste CH.

1 Appuyez sur **INPUT** sur la télécommande.
- La liste d'entrée s'affiche.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Ant » ou « Câble ».
- La liste des canaux s'affiche.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- Lorsque vous sélectionnez un numéro de canal à 1 chiffre, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **0** avant le chiffre.
- Quand vous saisissez **0**–**9** uniquement, la sélection du canal sera accomplie s'il n'y a pas d'opération pendant quelques secondes.
- En appuyant sur « 0 » tout seul, rien ne se produira.
- Effectuez les opérations ci-dessus en quelques secondes.
- Quand vous saisissez **0**–**9** et • (POINT), la sélection du canal sera accomplie s'il n'y a pas d'opération pendant quelques secondes.

Changer le volume

Vous pouvez changer le volume en appuyant sur **VOL**+/− sur le téléviseur ou sur la télécommande.
- Pour augmenter le volume, appuyez sur **VOL**+.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur **VOL**−.

Statut audio

Appareil de sortie	Sélect. sortie	
	Fixe	Variable
Haut-parleur	Son variable	Sourdine

- Lorsque « Sélect. sortie » est réglé sur « Variable », l'indicateur à l'écran change de la manière indiquée ci-dessous.

REMARQUE

- Voir page 34 pour les détails sur la fonction de sélection de la sortie.

MUTE

Coupe la sortie de son en cours.
Appuyez sur **MUTE**.
- « ⊗ » est affiché pendant 30 minutes à l'écran, et le son est coupé.

REMARQUE

- En appuyant sur **MUTE** durant les 30 minutes, la sourdine peut être annulée en appuyant sur **VOL**+/− ou **MUTE**.
- La sourdine est annulée lorsque 30 minutes se sont écoulées. Toutefois, le son ne sort pas brusquement à plein volume car le niveau du volume est automatiquement réglé sur 0.

Minuterie d'extinction

Vous permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement en mode d'attente.
Appuyez sur **SLEEP**.
- Le temps restant s'affiche lorsque la minuterie a été réglée.
- A chaque pression sur **SLEEP**, le temps restant change de la manière suivante.
  Arrêt ➡ 30 ➡ 60 ➡ 90 ➡ 120
- Le compte à rebours commence automatiquement lorsque la minuterie d'extinction est réglée.
- Si vous désirez ajuster la minuterie d'extinction, vous pouvez appuyer deux fois sur **SLEEP**, puis changez le réglage de l'heure.
- 5 minutes avant l'expiration de la durée réglée, la durée restante s'affiche toutes les minutes.

REMARQUE

- Sélectionnez « Arrêt » en appuyant sur **SLEEP** pour annuler la minuterie d'extinction.
- Le téléviseur entrera en attente lorsque le temps restant atteindra 0.

FREEZE

Vous permet de capturer et faire un arrêt sur image d'une image mobile en cours de visionnement.
Appuyez sur **FREEZE**.
- Une image mobile est saisie.
- Appuyez à nouveau sur **FREEZE** pour annuler la fonction.

REMARQUE

- Si cette fonction n'est pas disponible, « Pas d'affichage d'image fixe disponible. » s'affiche.
- L'image fixe disparaît automatiquement au bout de 30 minutes.
- Si vous utilisez la fonction d'arrêt sur image et qu'une émission active le BLOCAGE V-CHIP, la fonction d'arrêt sur image sera annulée et un message BLOCAGE V-CHIP apparaîtra.
- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant « Gel » dans les rubriques du menu. (Voir page 33.)

FLASHBACK

Appuyez sur **FLASHBACK** pour passer au canal précédemment syntonisé ou au mode d'entrée précédent.
- Appuyez à nouveau sur **FLASHBACK** pour revenir au canal actuellement syntonisé.

REMARQUE
- **FLASHBACK** ne fonctionne pas si aucun canal n'a été changé après la mise sous tension du téléviseur.

SmartCentral

Vous permet d'activer directement divers types d'applications.

1 Appuyez sur **SmartCentral** pour afficher la fenêtre des applications.
- Appuyez une nouvelle fois sur **SmartCentral** pour afficher une liste d'applications par catégorie.

2 Appuyez sur ◀/▶ (ou ▲/▼) pour sélectionner l'application de votre choix, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Si vous modifiez l'affichage de la liste d'applications dans l'étape 1, sélectionnez une catégorie puis une application. Voir page 72 pour les détails.
- Si « » s'affiche après que vous avez commuté en mode USB, vérifiez la connexion USB.
- Si « » ou « » s'affiche après que vous avez commuté sur le mode Réseau personnel (DLNA) ou après que vous vous êtes connecté à Internet, vérifiez les réglages du réseau et la connexion de votre téléviseur.

REMARQUE
- Voir pages 49, 68 et 72 pour les détails des applications consultables.
- Vous pouvez afficher la fenêtre des applications en choisissant « APPS » dans les rubriques du menu. (Voir page 33.)
- Lorsque cette fonction n'est pas disponible, « Cette fonction n'est pas exécutable à présent » s'affiche.

NETFLIX

Affiche l'écran Netflix.

Appuyez sur **NETFLIX**.

REMARQUE
- Pour profiter de Netflix, vous devez effectuer/avoir :
  —une connexion Internet à haut débit (Voir page 66.)
  —des réglages de Configuration Internet (Voir pages 67 et 68.)
  —des ajustements pour Netflix (Voir page 72.)

AV MODE

Le MODE AV vous offre plusieurs options de visionnement à partir desquelles vous pouvez sélectionner celle qui convient le mieux à l'environnement du téléviseur, qui peut varier en raison de facteurs comme la luminosité de la pièce, le type de programme regardé ou le type d'entrée d'image à partir d'un appareil externe.

Appuyez sur **AV MODE**. Le MODE AV actuel s'affiche.
- Appuyez de nouveau sur **AV MODE** avant que le mode affiché à l'écran ne disparaisse. Le mode change comme indiqué ci-dessous :

Exemple :
Lorsque la source d'entrée correspond à TV, COMPOSANT, VIDÉO 1 ou 2

AUTO ⟶ STANDARD ⟶ CINÉMA ⟶ JEU
⬆ ⬇
DYNAMIQUE (Fixé) ⟵ DYNAMIQUE ⟵ UTILISATEUR [TV]

Exemple :
Lorsque la source d'entrée correspond à PC IN ou HDMI 1 à 4

■ LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U

AUTO ⟶ STANDARD ⟶ CINÉMA ⟶ JEU ⟶ PC
⬆ ⬇
DYNAMIQUE (Fixé) ⟵ DYNAMIQUE ⟵ x.v.Color* ⟵ UTILISATEUR[ ]

* « x.v.Color » ne peut être sélectionné que lorsqu'un signal x.v.Color est connecté à l'une de HDMI 1 à 4.

■ LC-70LE745U/LC-60LE745U

AUTO ⟶ STANDARD ⟶ CINÉMA ⟶ JEU ⟶ PC
⬆ ⬇
DYNAMIQUE (Fixé) ⟵ DYNAMIQUE ⟵ UTILISATEUR[ ]

AUTO : Optimise automatiquement la qualité de l'image en fonction de la luminosité de la pièce et du signal de l'image.
STANDARD : Pour une image haute définition sous un éclairage normal.
CINÉMA : Pour un film.
JEU : Diminue la luminosité de l'image pour la rendre plus facile à regarder.
PC : Pour PC.
UTILISATEUR : Permet à l'utilisateur de personnaliser les réglages. Vous pouvez régler le mode pour chaque source d'entrée.
x.v.Color : Supporte la norme internationale x.v.Color pour les espaces couleurs élargis. Les signaux au format x.v.Color mettent à votre disposition des couleurs que les signaux classiques sont incapables de reproduire.
DYNAMIQUE : Pour une image nette avec des contrastes accentués, pratique pour regarder les sports.
DYNAMIQUE (Fixé) : Change les réglages de l'image et du son aux valeurs préréglées d'usine. Aucun ajustement n'est toléré.

REMARQUE
- Vous pouvez sélectionner une rubrique du MODE AV différente pour chaque mode d'entrée. (Par exemple, sélectionnez STANDARD pour l'entrée TV et DYNAMIQUE pour COMPOSANT.)
- Lorsque vous jouez à un jeu, « JEU » est conseillé en MODE AV.
- Vous ne pouvez pas régler les options « JEU » ou « PC » lorsque le téléviseur est connecté à Internet ou que la source d'entrée est « Réseau personnel (DLNA) » ou « USB ».
- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant « MODE AV » dans les rubriques du menu. (Voir page 29.)

AUDIO

■ Mode stéréo MTS/SAP

Le téléviseur est doté d'une fonction permettant la réception sonore d'un autre son que le son principal de l'émission. Cette fonction est appelée Son télévisé multicanaux (Multi-channel Television Sound : MTS). Le téléviseur doté de la fonction MTS peut recevoir le son mono, le son stéréo et les programmes audio secondaires (SAP). Cette fonction SAP permet à une station de télévision de diffuser d'autres informations, comme le son dans une autre langue ou quelque chose d'entièrement différent, comme le bulletin météorologique par exemple.

Vous pourrez apprécier le son stéréo Hi-fi ou les émissions SAP disponibles.
- **Émissions stéréo :** Pour regarder des programmes comme des manifestations sportives, des spectacles et des concerts avec un son stéréo dynamique.
- **Émissions SAP :** Pour la réception des émissions avec le son MAIN ou le son SAP.
  Son MAIN (principal) : piste sonore normale de l'émission (en mono ou en stéréo).
  Son SAP : pour l'écoute d'une seconde langue, d'un commentaire supplémentaire ou d'une autre information. (SAP est un son mono.)

Si le son stéréo est difficile à entendre.
- Obtenez un son plus net en passant manuellement au mode de son mono fixe.

Vous pouvez modifier MTS comme indiqué ci-dessous pour qu'il corresponde au signal de l'émission de télévision.

Appuyez sur **AUDIO** pour basculer entre les modes audio.

Exemples : pour la réception MTS et SAP
Mode STÉRÉO : STÉREO ⟷ MONO
Mode STÉRÉO + SAP : ST(SAP) ➡ SAP(ST) ➡ MONO
Mode MAIN + SAP : MAIN ⟷ SAP
Mode MONO : MONO

■ Mode audio d'émission numérique

Les types audio transmis dans une émission numérique sont AMBIOPHONIE ainsi que MONO et STÉRÉO. En outre, il est possible pour les pistes audio multiples d'accompagner une piste vidéo simple.

Appuyez sur **ENTER** pour basculer entre les modes audio.

Exemple : lors de la réception d'émissions numériques
STÉREO (Audio1) ➡ STÉREO (Audio2)
AMBIOPHONIE (Audio3)

REMARQUE
- MTS ne fonctionne qu'en mode TV.
- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant « Changer audio » dans les rubriques du menu. (Voir page 33.)

Sous-titrage et sous-titrage numérique

Votre téléviseur est doté d'un décodeur de sous-titres interne. Ce qui vous permet de regarder des conversations, des narrations et des effets sonores sous forme de sous-titres sur votre téléviseur. Le sous-titrage est disponible sur certains programmes télévisés et sur certaines cassettes vidéo VHS, au gré du fournisseur de programme.

Le sous-titrage numérique est un nouveau service de sous-titres disponible uniquement sur les programmes de télévision numérique (également au gré du fournisseur de service). Il s'agit d'un système plus flexible que le système de Sous-titrage original, car il offre un large choix de formats de sous-titre et de styles de police. Lorsque le sous-titrage numérique est utilisé, il sera indiqué sous l'apparence d'une abréviation à 3 lettres indiquant également la langue des sous-titres numériques : ENG (Anglais) ou SPA (Espagnol) ou FRA (Français) ou d'autres codes de langue.

Tous les programmes et les cassettes vidéo VHS ne sont pas dotés de sous-titres. Recherchez le symbole « CC » pour vous assurer que les sous-titres seront indiqués.

Dans le système de Sous-titrage, plus d'un service de sous-titre peut être fourni. Chacun est identifié par son propre numéro. Les services « CC1 » et « CC2 » affichent les sous-titres des programmes télévisés superposés sur l'image des programmes.

Dans le système de Sous-titrage, les services « Texte1 » ou « Texte2 » affichent un texte sans rapport avec le programme actuellement visionné (par exemple, la météo ou les informations). Ces services sont également superposés sur le programme que vous êtes entrain de regarder.

1 Appuyez sur **CC**.
- Ceci affichera les informations sur le sous-titrage.

2 Appuyez sur **CC** pendant que les informations sur le sous-titrage sont à l'écran.
- Appuyez de façon répétée jusqu'à la sélection du service de sous-titrage désiré.

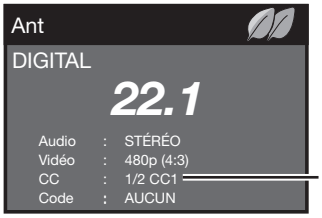

- Selon le nombre de services de sous-titrage dans le signal reçu, vous verrez des informations comme 1/2 ou 1/4 s'afficher.
  1/2 indique le « premier des deux services ».
  Exemple :
  Si le programme comprend 3 services (Numérique CC(ENG), CC1 et Texte1), le sous-titrage change dans cet ordre :

- La touche **CC** garde en mémoire le dernier service sélectionné.
  Si le dernier mode de sous-titrage (par exemple, 1/3 ENG) que vous avez sélectionné n'est pas disponible pour le prochain programme, ou sur un autre canal, le service de sous-titrage disponible est automatiquement sélectionné et il apparaît entre parenthèses, par exemple « 1/3(CC1) ».
  Les services de sous-titrage qui apparaissent entre parenthèses ne seront pas gardés dans la mémoire de la touche **CC** en tant que dernier service sélectionné. Seuls les services que vous avez sélectionnés avec la touche **CC** sont enregistrés.

Exemples :
Au cas où deux services de sous-titrage seraient fournis, (par exemple, Numérique CC(ENG) et CC1) et que Numérique CC(ENG) s'affiche en tant que sélection actuelle, si Numérique CC(ENG) n'est pas transmis pour le prochain programme, l'autre service de sous-titre, CC1, sera affiché entre parenthèses. Un service de sous-titrage apparaît entre parenthèses parce que le service que vous avez sélectionné n'est pas disponible et qu'un service différent est affiché sur votre écran. « 1/1(CC1) » est affiché au lieu de « 1/2/ENG ».

REMARQUE
- Lorsque « Économie d'énergie » est réglée sur « Standard » ou « Avancé », l'icône d'économie d'énergie en forme de feuille s'affiche dans la fenêtre d'informations du canal. Voir page 32 pour les détails des réglages de l'Économie d'énergie.
- Voir page 34 pour les réglages détaillés du sous-titrage.
- Si le programme ne contient aucun sous-titre, « -- » s'affiche dans les informations sur le sous-titrage.
- Si le code de la langue n'est pas trouvé, par exemple, « ENG » n'est pas trouvé sur les émissions de télévision numérique, « -- » apparaîtra.
- Quatre types de service de sous-titrage (CC1, CC2, Texte1, Texte2) sont potentiellement disponibles, mais il se peut qu'une émission n'en contienne aucun ou seulement une partie, au gré du fournisseur de service.
- Si une page Web est affichée, le sous-titrage n'est pas disponible.
- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant « Changer cc » dans les rubriques du menu. (Voir page 33.)

VIEW MODE

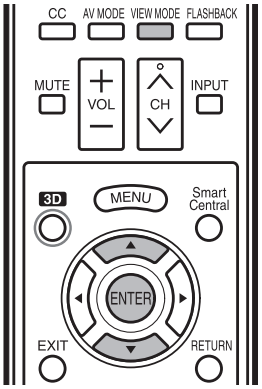

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image.

1 Appuyez sur **VIEW MODE**.
- Le menu Mode vue s'affiche.
- Le menu donne une liste des options du Mode vue sélectionnables pour le type de signal vidéo actuellement reçu.

2 Appuyez sur **VIEW MODE** ou ▲/▼ lorsque le menu du Mode vue est affiché pour sélectionner la rubrique désirée sur le menu.
- Vous pouvez ensuite sélectionner un Mode vue ayant son propre rapport hauteur/largeur.

REMARQUE

- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant « Mode vue » dans les rubriques du menu. (Voir page 33.)
- Il est possible que vous ne puissiez pas changer le Mode vue en mode 3D.

■ Pour les programmes HD

Allonge	Pt par Pt (Plein Écran)	Allonge Smart (Intelligent allongé)	Zoom
			
Convient au visionnement d'émissions au rapport de format grand écran 1,78:1. Le mode allongé présente encore de très minces bandes noires en haut et en bas de l'écran.	**Pt par Pt (1080i/p uniquement) :** Détecte la résolution du signal et affiche une image avec le même nombre de pixels à l'écran. **Plein Écran (720p uniquement) :** Vous pouvez sélectionner « Plein Écran » uniquement lors de la réception d'un signal 720p.	Convient pour allonger les émissions en 4:3 et remplir l'écran.	Convient au visionnement d'émissions au rapport de format grand écran 2,35:1 sur un affichage plein écran.

REMARQUE

- Si vous utilisez Pt par Pt ou Plein Écran, il se peut qu'apparaissent des parasites ou des barres aux abords des différentes parties extérieures de l'écran. Changez le mode de vue pour y remédier.

■ Pour programmes 4:3

Exemple : Taille des images à l'écran

Barre Latérale	Allonge Smart (Intelligent allongé)	Zoom	Allonge
			
Convient pour regarder des émissions ordinaires en 4:3 dans leur format normal.	Convient pour allonger les émissions en 4:3 et remplir l'écran.	Convient pour regarder des DVD anamorphiques grand écran 2,35 :1 sur plein écran.	Ce mode est pratique pour les DVD 1,78:1. Lors du visionnement de DVD 1,85:1, le mode allongé présente encore de très minces bandes noires en haut et en bas de l'écran.

■ Pour USB-Vidéo, DLNA-Vidéo ou applications Internet

Exemple : Taille des images à l'écran

Signal d'entrée	Auto	Original
		
	Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran.	Affiche une image en taille originale.

Menu d'affichage sur l'écran

Fonctionnement du menu d'affichage sur l'écran

LCFONT intégrée

Exemple

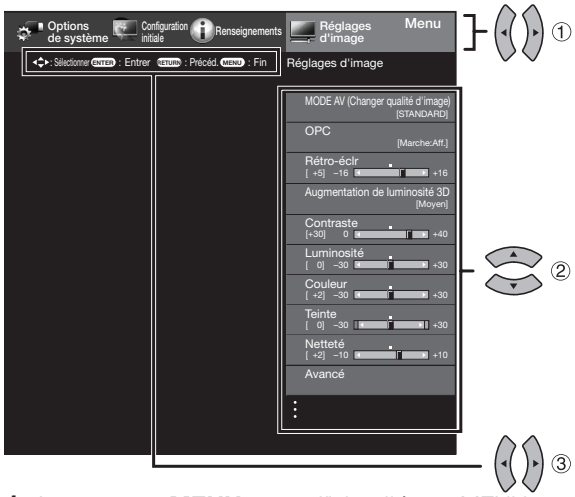

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU.

2 ① Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le menu désiré.

② Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Il est possible que des rubriques d'ajustement supplémentaires appropriées s'affichent. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique de votre choix.

③ Ajustez la rubrique tout en consultant le guide d'affichage.

- Les opérations varient selon la fonction ou la rubrique. Consultez le guide d'affichage correspondant à l'écran de réglage du menu de fonctionnement de la touche.

3 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Exemple

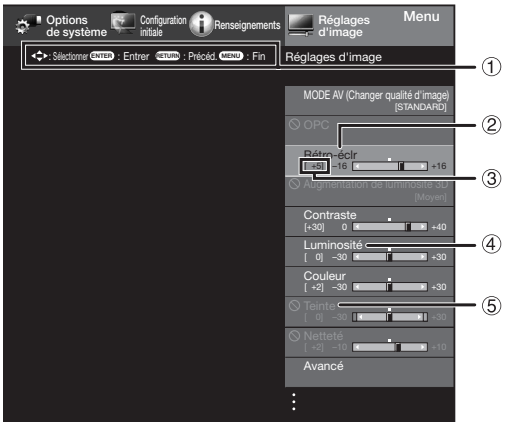

① Guide d'affichage

- Ceci représente les boutons qui peuvent être utilisés sur l'écran affiché. Le guide d'affichage varie en fonction de l'écran de réglage du menu.
- Les opérations de certaines rubriques sélectionnées peuvent s'afficher dans la barre du guide opérationnel en bas de l'écran.

② Rubrique affichée en bleu

- Ceci indique la rubrique actuellement sélectionnée.
- Appuyez sur **ENTER** pour avancer à l'écran de réglage pour cette rubrique.

③ Rubrique entre crochets

- Ceci indique le réglage actuel pour la rubrique.

④ Rubrique affichée en blanc

- Ceci indique qu'une rubrique peut être sélectionnée.

⑤ Rubrique affichée en gris

- Ceci indique que la rubrique ne peut pas être sélectionnée. Il existe diverses raisons pour lesquelles les rubriques ne peuvent pas être sélectionnées, mais les principales raisons sont les suivantes :

—Aucun appareil n'est raccordé à la prise d'entrée sélectionnée.
—La fonction n'est pas compatible avec le signal d'entrée actuel.

REMARQUE

- Les options du menu sont différentes selon les modes d'entrée sélectionnés, mais les marches à suivre sont les mêmes.
- Les écrans dans le mode d'emploi ne sont qu'à titre explicatif (certains sont agrandis ; d'autres coupés) et peuvent légèrement varier des écrans réels.
- Dans les pages suivantes, l'ordre des explications de chaque rubrique du menu n'est pas nécessairement conforme à la position des rubriques à l'écran.

LCFONT :

- Ce produit intègre la technologie LC Font, qui a été développée par SHARP Corporation pour afficher de manière nette et facile à lire des caractères sur les écrans LCD.

Touches d'opération du menu

Utilisation de la télécommande

Utilisez les touches suivantes de la télécommande pour opérer le menu.

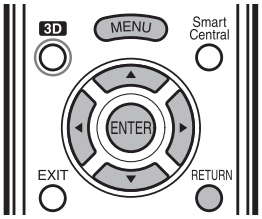

MENU : Appuyez pour ouvrir ou fermer l'écran du menu.

▲/▼/◀/▶ : Appuyez pour sélectionner une rubrique désirée sur l'écran ou ajuster une rubrique sélectionnée.

ENTER : Appuyez pour avancer à l'étape suivante ou valider le réglage.

RETURN : Appuyez pour revenir à l'étape précédente.

Utilisation du tableau de commande de l'unité principale

Vous pouvez aussi utiliser le tableau de commande de l'unité principale pour les réglages de menu.

Les touches du tableau de commande correspondent a celle de la télécommande, comme indique ci-dessous.

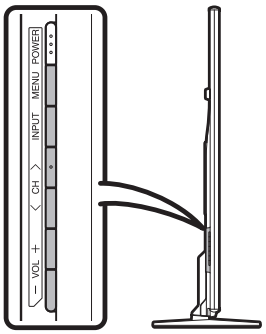

MENU : **MENU** sur la télécommande

INPUT : **ENTER** sur la télécommande

CH∧/∨ : Curseur ▲/▼ de la télécommande

VOL+/− : Curseur ◀/▶ de la télécommande

Rubriques du menu

REMARQUE

- Lors du réglage du MODE AV sur « AUTO », une partie du menu peut ne pas s'afficher correctement ou la plage de paramétrage du menu peut être modifiée.
- Certaines rubriques du menu peuvent ne pas s'afficher selon la source d'entrée sélectionnée.

Réglages d'image
MODE AV
(Changer qualité d'image)..... Pages 29 et 45
OPC ..... Page 29
Rétro-éclr ..... Page 29
Augmentation de luminosité 3D
(pour LC-80LE844U/
LC-70LE847U/LC-60LE847U) ..... Page 45
Contraste ..... Page 29
Luminosité ..... Page 29
Couleur ..... Page 29
Teinte ..... Page 29
Netteté ..... Page 29
Avancé ..... Pages 29-31
C.M.S.-Teintes ..... Page 29
C.M.S.-Saturations ..... Page 29
C.M.S.-Valeurs ..... Page 29
Gamme de couleurs
(pour LC-80LE844U/
LC-70LE847U/LC-60LE847U) ... Page 30
Temp Couleur ..... Page 30
Optimisation de mouvement .. Page 30
Quad Pixel Plus 2
(pour LC-80LE844U/
LC-70LE847U/LC-60LE847U) ... Page 30
Contraste actif ..... Page 30
Réglage gamma ..... Page 30
Niveau du noir ..... Page 30
Mode film ..... Page 30
Réduction bruit ..... Page 30
Noir et blanc ..... Page 30
Portée capteur OPC ..... Page 31
Réinitial ..... Page 29

Réglages audio
Volume automatique ..... Page 31
Aigus ..... Page 31
Graves ..... Page 31
Balance ..... Page 31
Ambiophonie 3D ..... Page 31
Optimiseur des graves ..... Page 31
Voix claire ..... Page 31
Réinitial ..... Page 31

Commande alimentation
Audio seul ..... Page 32
Économie d'énergie ..... Page 32
Aucun sgn arrêt ..... Page 32
Pas d'opé. arrêt ..... Page 32

Options de système
Options vue ..... Pages 33, 53
APPS ..... Page 33
Panneau de commandes USB ... Page 53
Panneau de commandes de
réseau personnel (DLNA) ..... Page 53
Mode vue ..... Page 33
Gel ..... Page 33
Changer audio ..... Page 33
Changer cc ..... Page 33
Configuration 3D ..... Page 46
Réglage AQUOS LINK ..... Page 58
Réglage de borne ..... Pages 33-34, 63
Réglage audio ..... Page 33
Entrée PC ..... Page 63
Sélection Audio ..... Page 63
Saut entrée ..... Page 34
Etiquette entrée ..... Page 34
Réglage HDMI ..... Page 34
Sélect. sortie ..... Page 34
Système Couleur ..... Page 34
Structure du menu ..... Page 34
Effet de sélection de canal .... Page 34
Type d'affichage du titre ..... Page 34
Position ..... Page 34
Réglage Sous-titre ..... Page 34
Durée du jeu ..... Page 35
Verrou. opérations ..... Page 35
Réglage d'éclairage d'icône ..... Page 35
Mode démo ..... Page 35

Configuration initiale
Autoinstallation ..... Page 36
Langue ..... Page 36
Lieu et heure ..... Page 36
Emplacement TV ..... Page 36
Antenne&câble/boîtier ..... Page 36
Ant/Câble ..... Page 36
Rech. Canal ..... Page 36
Réseau ..... Page 36
Terminé ..... Page 36
Réglage de diffusion ..... Pages 36-37
Ajus. Canal ..... Page 36
Canal préféré ..... Page 37
Rég. antenne-DIGITAL ..... Page 37
Configuration Internet ... Pages 54, 64, 67-68
Langue ..... Page 37
Configuration DivX® ..... Page 54
Configuration individuelle ..... Pages 37-39
No. secret ..... Page 37
Bloquer ..... Pages 37-39
Configuration audio pour
installation murale ..... Page 37
Réinitial. ..... Page 37

Renseignements
Identification ..... Page 40
Infos ss-titre numérique ..... Page 40
Actualisation logiciel ..... Pages 40-42
Mise à jour manuelle ..... Pages 40-42
Réglage de mise à jour
automatique ..... Page 40
Aide Netflix ..... Page 73
Aide VUDU ..... Page 73

Réglages d'image

Ajustez l'image selon vos préférences avec les réglages de l'image suivants.

Exemple

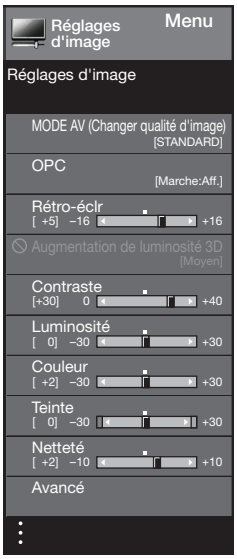

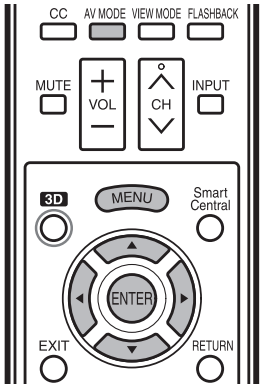

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Réglages d'image ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.

- Sélectionnez « Avancé » et appuyez ensuite sur **ENTER** pour régler « C.M.S.-Teintes », « C.M.S.-Saturations », « C.M.S.-Valeurs », « Gamme de couleurs » (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U), « Temp Couleur », « Optimisation de mouvement », « Quad Pixel Plus 2 » (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U), « Contraste actif », « Réglage gamma », « Niveau du noir », « Mode film », « Réduction bruit », « Noir et blanc » ou « Portée capteur OPC ».

3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Rubrique sélectionnée	Touche ◀	Touche ▶
Rétro-éclr	L'écran s'assombrit	L'écran s'illumine
Contraste	Pour diminuer le contraste	Pour augmenter le contraste
Luminosité	Pour diminuer la luminosité	Pour augmenter la luminosité
Couleur	Pour diminuer l'intensité des couleurs	Pour augmenter l'intensité des couleurs
Teinte	Les tons chair deviennent plus rouges	Les tons chair deviennent plus verts
Netteté	Pour diminuer la netteté	Pour augmenter la netteté

- Vous pouvez sélectionner « Augmentation de luminosité 3D » en mode 3D. (Voir page 45.)
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage de l'image aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », appuyez sur **ENTER**, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

MODE AV (Changer qualité d'image)

Il est possible de modifier les réglages audio et vidéo afin de les adapter au programme ou au contenu entré que vous regardez. Sélectionnez l'un des modes AV suivants.

■ **Lorsque la source d'entrée correspond à TV, COMPOSANT, VIDÉO 1 ou 2 :**
AUTO/ STANDARD/CINÉMA/JEU/UTILISATEUR/ DYNAMIQUE/DYNAMIQUE(Fixé)

■ **Lorsque la source d'entrée correspond à PC IN ou HDMI 1 à 4 :**
LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U
AUTO/ STANDARD/CINÉMA/JEU/PC/UTILISATEUR/ x.v.Color/DYNAMIQUE/DYNAMIQUE(Fixé)

LC-70LE745U/LC-60LE745U
AUTO/STANDARD/CINÉMA/JEU/PC/UTILISATEUR/ DYNAMIQUE/DYNAMIQUE(Fixé)

REMARQUE

- Les rubriques sélectionnables varient en fonction de la source d'entrée.
- Voir page 45 pour les détails des rubriques sélectionnables en mode 3D.
- Vous pouvez sélectionner MODE AV en appuyant sur **AV MODE** sur la télécommande. Voir page 24 pour les détails des réglages du MODE AV.

Réglage OPC

Ajuste automatiquement la luminosité de l'écran.

Arrêt : La luminosité est fixée sur la valeur établie dans « Rétro-éclr ».
Marche : Ajuste automatiquement.
Marche:Aff. : Affiche l'effet OPC sur l'écran tout en ajustant la luminosité de l'écran.

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est réglée sur « Marche », le contrôle optique d'image (OPC) capte la lumière ambiante et règle automatiquement la luminosité du rétro-éclairage. Assurez-vous qu'aucun objet ne fait obstruction au capteur OPC, ce qui pourrait affecter sa capacité de détection de la lumière ambiante.
- Lorsque cette fonction est réglée sur « Marche:Aff. », l'effet OPC s'affiche à l'écran pendant que l'OPC ajuste la luminosité de l'écran.

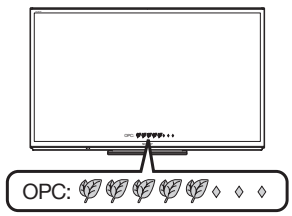

Réglages avancés de l'image

Ce téléviseur offre une palette de fonctions avancées en vue d'optimiser la qualité de l'image.

C.M.S. (Système de gestion des couleurs)

La tonalité des couleurs est gérée en utilisant le réglage d'accord du système de six couleurs.

C.M.S.-Teintes : Il s'agit d'une norme pour ajuster la couleur avec une nuance de rouge ou une nuance de bleu.
C.M.S.-Saturations : Augmente ou diminue la saturation de la couleur sélectionnée.
C.M.S.-Valeurs : Une valeur supérieure rend l'image plus claire. Une valeur inférieure rend l'image plus sombre.

REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Gamme de couleurs (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U)

Vous pouvez régler la plage de la gamme de couleurs.

Standard : Gamme de couleurs standard.

Étendue : Couleurs plus vives avec une gamme étendue.

REMARQUE

- « Gamme de couleurs » n'est disponible que lorsque le MODE AV est réglé sur « CINÉMA » ou « CINÉMA (3D) ».

Température de couleur

Pour une meilleure balance des blancs, utilisez la correction de température de la couleur.

Haut : Blanc avec nuance bleue
Moyen-Haut :
Moyen :
Moyen-Bas :
Bas : Blanc avec nuance rouge

La balance des blancs peut être réglée en un maximum de +30 et un minimum de –30 pour chaque température de couleur.

Gain R (bas/élevé)/Gain V (bas/élevé)/ Gain B (bas/élevé)

■ **Réglage précis de la température de couleur**

Pour régler précisément la couleur de température, configurez « Réglage à 10 points » sur « Marche ». Vous pouvez ajuster le réglage « Position ». Ajustez la température de couleur réglée de +1 à +10.

Il est possible de régler la balance des blancs entre un maximum de +30 et un minimum de –30 pour chaque couleur de température.

REMARQUE

- Lorsque « Position » est réglé sur « 10 », vous pouvez ajuster la balance des blancs entre –30 et 0.
- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Optimisation de mouvement

Utilisez Optimisation de mouvement pour visualiser des vidéos aux actions rapides plus clairement.

■ **LC-80LE844U**

AquoMotion480 : Allumez ou éteignez le rétroéclairage DEL pour l'affichage du lecteur 240 Hz.

AquoMotion240 : Allumez ou éteignez le rétroéclairage DEL pour l'affichage du lecteur 120 Hz.

120Hz élevé/120Hz bas : Pour obtenir une image plus nette.

Arrêt : Image normale.

■ **LC-70LE847U/LC-60LE847U**

240Hz : Allumez ou éteignez le rétroéclairage DEL pour l'affichage du lecteur 240 Hz.

AquoMotion240 : Allumez ou éteignez le rétroéclairage DEL pour l'affichage du lecteur 120 Hz.

120Hz élevé/120Hz bas : Pour obtenir une image plus nette.

Arrêt : Image normale.

■ **LC-70LE745U/LC-60LE745U**

120Hz élevé/120Hz bas : Pour obtenir une image plus nette.

Arrêt : Image normale.

REMARQUE

- « Optimisation de mouvement » peut être à l'origine d'un bruit d'image. Le cas échéant, désactivez-la.
- Lorsque MODE AV est réglé sur « JEU » ou « PC », ou qu'un format d'ordinateur est entré, « Optimisation de mouvement » n'est pas disponible.

Quad Pixel Plus 2 (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U)

Fluidifie les diagonales grâce à un contrôle des points détaillé.

Avancé : Offre des diagonales plus fluides via un procédé de suppression de l'effet escalier.

Standard : Offre des diagonales plus fluides.

Arrêt : Aucun ajustement.

Contraste actif

Permet d'ajuster automatiquement le contraste de l'image en fonction de la scène.

Marche : Permet d'ajuster automatiquement le contraste de l'image.

Arrêt : Pas de réglage.

Réglage gamma

Ajustement des différences de ton des images entre les parties claires et les parties foncées. La portée de réglage de la gamma peut être réglée à un maximum de +2 et un minimum de –2 en appuyant sur ◀ ou ▶.

Niveau du noir

Ajustement du niveau de noir à l'écran en fonction de vos préférences.

Haut : Le niveau de noir devient plus clair.

Bas : Le niveau de noir devient plus foncé.

REMARQUE

- La fonction « Niveau du noir » est disponible pour le signal d'entrée de Vidéo Composite, Component 480i et les émissions analogiques (antenne et câble).

Mode film (3:2 déroulant)

Détecte automatiquement une source sous forme de film (codée à l'origine 24 images/seconde), l'analyse et recrée chaque image fixe du film pour une qualité d'image haute définition.

Avancé : Réglez l'effet pour réduire le bruit du contenu film. Sélectionnez le niveau de réduction du bruit voulu entre 0 et +10.

Standard : Détecte, analyse et convertit la source du film.

Arrêt : Mode de visionnement normal.

REMARQUE

- « Mode film » est inopérationnel en fonction du type de signal d'entrée.
- « Mode film » est inopérant lorsque vous réglez MODE AV sur « JEU » ou « PC ».
- « Standard » ne fonctionne pas lorsque l'affichage du canal indique une résolution de signal d'entrée de 480p, 720p ou 1080p.

Réduction bruit

Procure une image vidéo plus nette.

Auto: Ajuste automatiquement le niveau de réduction du bruit.

Haut/Moyen/Bas : Sélectionnez le niveau souhaité pour afficher une image vidéo plus nette.

Arrêt : Pas de réglage.

REMARQUE

- « Réduction bruit » n'est pas disponible si vous réglez MODE AV sur « PC » ou qu'un format PC est entré.
- Lorsque MODE AV est réglé sur « JEU », « AUTO » n'est pas disponible.

Noir et blanc

Pour regarder une vidéo en noir et blanc.

Marche : Pour regarder en noir et blanc.

Arrêt : Couleur normale.

Portée du capteur OPC

Les réglages automatiques de portée du niveau de luminosité du capteur OPC peuvent être réglés selon vos préférences.
La portée de réglage du capteur OPC peut être réglée à un maximum de +16 et un minimum de −16.

Max. : −15 à +16
Min. : −16 à +15

REMARQUE

- Les réglages de « Portée capteur OPC » sont effectifs uniquement lorsque « OPC » est réglé sur « Marche ».
- Le réglage maximum ne peut pas être réglé sur un nombre plus petit que le réglage minimum.
- Le réglage minimum ne peut pas être réglé sur un nombre plus grand que le réglage maximum.
- En fonction de la luminosité de la lumière ambiante, le capteur OPC risque de ne pas fonctionner si la portée du réglage est minime.

Réglages audio

Vous pouvez régler la qualité du son selon vos préférences avec les réglages suivants.

Exemple

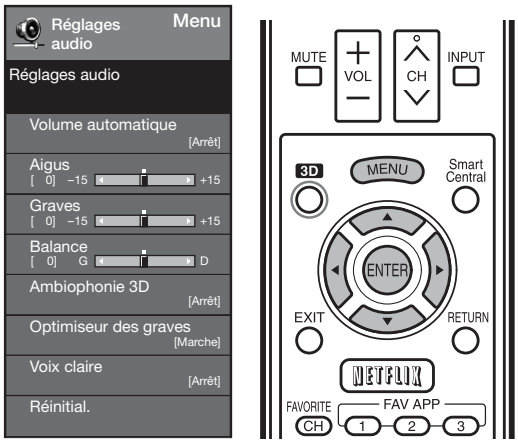

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Réglages audio ».
2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique.
   - Sélectionnez « Volume automatique », « Ambiophonie 3D », « Opitimiseur des graves » ou « Voix claire », et appuyez ensuite sur **ENTER** pour régler chaque rubrique.
3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Rubrique sélectionnée	Touche ◀	Touche ▶
Aigus	Pour diminuer les aigus	Pour augmenter les aigus
Graves	Pour diminuer les graves	Pour augmenter les graves
Balance	Diminue le son du haut-parleur droit	Diminue le son du haut-parleur gauche

REMARQUE

- Le menu audio est estompé en gris lorsque « Sélect. sortie » est réglé sur « Variable ». (Voir page 34.)
- Pour remettre les rubriques de réglage audio aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », appuyez sur **ENTER**, et appuyez ensuite sur ▲/▼ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Volume automatique

Parfois, différentes sources sonores n'ont pas le même niveau d'intensité sonore, comme par exemple un programme et ses pauses publicitaires. La fonction de contrôle automatique du volume (Volume automatique) réduit ce problème en permettant d'égaliser les niveaux.

Haut : Réduction forte des écarts d'intensité sonore entre les différentes sources sonores.

Moyen :

Bas : Réduction légère des écarts d'intensité sonore entre les différentes sources sonores.

REMARQUE

- Le menu Réglages audio est estompé en gris lorsque « Sélect. sortie » est réglé sur « Variable ». (Voir page 34.)

Ambiophonie 3D

La fonction d'ambiophonie produit un effet d'ambiophonie grâce aux haut-parleurs.

3D Stade : Reproduction d'une expérience immersive remplie d'émotions, comme celles créées dans les sports en direct et les concerts dans un stade.
3D théâtre : Reproduction d'une expérience de salle de concert avec un son ambiophonique direct réaliste à l'aide d'un son réverbérant mesuré dans la salle de concert.
3D cinéma : Reproduction d'une expérience de salle de cinéma avec un son ambiophonique direct réaliste à l'aide d'un son réverbérant mesuré dans la salle de cinéma.
3D standard : Création d'un son ambiophonique en 3 dimensions avec commande détaillée de phase de signal.
Normal : Offre un son ambiophonique léger.
Arrêt : Sortie du son normal.

REMARQUE

- Le menu Réglages audio est estompé en gris lorsque « Sélect. sortie » est réglé sur « Variable ». (Voir page 34.)
- Pour certains disques, un réglage peut être requis sur votre lecteur BD/DVD. Dans ce cas, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre lecteur BD/DVD.

Optimiseur des graves

Cette fonction permet d'obtenir un son riche en graves.

Marche : La fonction Optimiseur des graves est en marche.
Arrêt : Son normal.

REMARQUE

- Le menu Réglages audio est estompé en gris lorsque « Sélect. sortie » est réglé sur « Variable ». (Voir page 34.)

Voix claire

Cette fonction amplifie les voix par rapport au fond sonore afin de bénéficier d'une plus grande clarté.

REMARQUE

- Le menu Réglages audio est estompé en gris lorsque « Sélect. sortie » est réglé sur « Variable ». (Voir page 34.)

Commande alimentation

Le réglage de la commande d'alimentation vous permet d'économiser de l'énergie.

Exemple

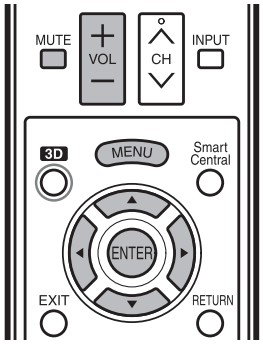

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Commande alimentation ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

• Sautez cette étape pour « Audio seul ».

Audio seul

Lorsque vous écoutez de la musique à partir d'un programme musical, vous pouvez éteindre l'écran et ne profitez que du son.

Marche : Le son est obtenu sans image à l'écran.
Arrêt : Les images à l'écran et le son sont obtenus.

REMARQUE

- L'image à l'écran redeviendra normale à la pression sur une touche (à l'exception des touches de réglage audio, comme **VOL**, **MUTE**).

Économie d'énergie

Cette fonction vous permet de régler le niveau d'économie d'énergie afin de diminuer la consommation d'électricité et d'augmenter la durée du rétro-éclairage.

Standard : Optimise la consommation en fonction du contenu vidéo. Lorsqu'il est réglé sur « Standard », « 🍃 » s'affiche à l'écran.
Avancé : Optimise la consommation en fonction du contenu vidéo et engage optimisation d'image. Lorsqu'il est réglé sur « Avancé », « 🍃🍃 » s'affiche à l'écran.
Arrêt : La fonction ne marche pas.

REMARQUE

- « Économie d'énergie » ne fonctionne pas lorsque vous réglez MODE AV sur « AUTO » ou « DYNAMIQUE (Fixé) ».
- Vous ne pouvez pas sélectionner une option différente d'économie d'énergie pour chaque MODE AV. Quand « Économie d'énergie » est réglé, les réglages « OPC » pour tous les modes AV sont changés automatiquement.
  — Lorsque « OPC » est réglé sur « Marche » alors que « Économie d'énergie » est réglé sur « Standard », le réglage « Économie d'énergie » est changé sur « Avancé ».
  — Lorsque vous changez le réglage « Économie d'énergie » de « Avancé » sur « Arrêt » ou sur « Standard », « OPC » est réglé sur « Arrêt ».
  — « AUTO » et « DYNAMIQUE (Fixé) » resteront réglées sur « Arrêt ».
- Lorsque « Économie d'énergie » est réglé sur « Standard » ou sur « Avancé », l'icône d'économie d'énergie en forme de feuille s'affiche à la gauche de « OPC » dans l'écran du menu Réglages d'image.
- « Économie d'énergie » n'est pas disponible lorsque le téléviseur est en mode 3D.

Aucun signal arrêt

Cette fonction permet d'éteindre automatiquement le téléviseur lorsqu'aucun signal n'est reçu.

Activer : L'alimentation est automatiquement coupée si aucun signal n'est reçu pendant 15 minutes.
Désactiver : La fonction ne marche pas.

Un écran de confirmation s'affiche.
oui : Le réglage sera modifié.
non : Le réglage ne sera pas modifié.

REMARQUE

- 5 minutes avant la mise hors tension, la durée restante s'affiche toutes les minutes.
- Cette fonction risque de ne pas être opérationnelle lorsqu'un programme télévisé est terminé.

Pas d'opération arrêt

Cette fonction permet d'éteindre automatiquement le téléviseur lorsqu'il n'y a pas d'opération.

Activer : L'alimentation est automatiquement coupée s'il n'y a pas d'opération pendant 3 heures.
Désactiver : La fonction ne marche pas.

Un écran de confirmation s'affiche.
oui : Le réglage sera modifié.
non : Le réglage ne sera pas modifié.

REMARQUE

- 5 minutes avant la mise hors tension, la durée restante s'affiche toutes les minutes.

Options de système

Exemple

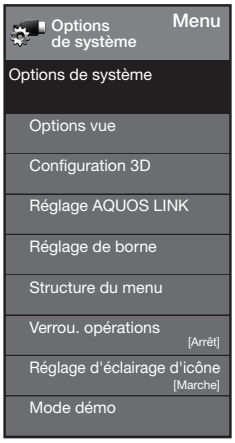

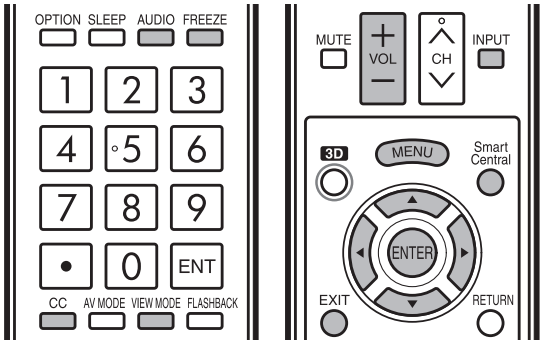

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Options de système ».
2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Options vue

Ces fonctions permettent l'ajustement des réglages audio et vidéo. La fonction Options vue peut être utilisée à l'aide de la télécommande.

APPS

La fenêtre des applications peut-être affichée en sélectionnant « APPS » sur l'écran MENU.

REMARQUE

- Vous pouvez afficher la fenêtre des applications en appuyant sur **SmartCentral** de la télécommande. (Voir page 24.)

Mode vue

Cette fonction permet de changer la taille de l'écran. Sélectionnez « Options vue » dans le menu pour afficher l'écran du menu Mode vue.
Le menu Mode vue varie en fonction de la source d'entrée.

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner Mode vue en appuyant sur **VIEW MODE** de la télécommande.
  — Voir page 26 pour l'ajustement d'une vidéo entrée à partir d'un téléviseur, un autre appareil audiovisuel, USB-Vidéo, DLNA-Vidéo ou applications Internet.
  — Voir page 62 pour l'ajustement d'une vidéo entrée à partir d'un ordinateur.

Gel

Vous permet de capturer et de geler une image en mouvement que vous regardez.

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner Gel en appuyant sur **FREEZE** de la télécommande. Voir page 23 pour plus de détails sur la fonction FREEZE.

Changer audio

Vous permet de modifier le son lorsque plusieurs sons sont disponibles pour le programme que vous regardez.

REMARQUE

- Vous pouvez changer Audio en appuyant sur **AUDIO** de la télécommande. Voir pages 24 à 25 pour plus de détails sur la fonction AUDIO.

Changer cc

Vous permet de changer l'affichage des sous-titres. Sélectionnez « Changer cc » dans le menu pour afficher les informations concernant les sous-titres.

- Les informations affichées varient en fonction du programme que vous regardez.

REMARQUE

- Vous pouvez changer les sous-titres en appuyant sur **CC** de la télécommande. Voir page 25 plus de détails sur la fonction des sous-titres.

Réglage de borne

Réglage audio

Vous pouvez émettre un son audio numérique vers un ampli AV ou appareil similaire dont la prise d'entrée audio numérique (DIGITAL AUDIO INPUT) est raccordée à la prise de sortie audio numérique (DIGITAL AUDIO OUTPUT) du téléviseur. Sélectionnez un format de sortie audio compatible avec le format audio du programme que vous regardez et l'appareil raccordé.

PCM : Réglez sur « PCM » lors de la connexion à l'équipement ne prenant pas en charge le format Dolby Digital. Un audio identique (principal, auxiliaire, ou principal/auxiliaire) à celui du programme en cours de visionnement est reproduit.
L'audio 2 canaux avec un taux d'échantillonnage de 48 kHz ou inférieur est reproduit sous la forme d'un audio PCM linéaire.

Flux binaire : Réglez sur « Flux binaire » lors de la connexion à un système audio prenant en charge le format Dolby Digital. L'audio est reproduit via les canaux principaux et les canaux auxiliaires.

REMARQUE

- L'audio du canal analogique et l'audio de l'entrée vidéo sont reproduits en mode PCM même si « Flux binaire » est sélectionné.
- Les signaux d'entrée numériques PCM sont reproduits en mode PCM même si « Flux binaire » est sélectionné.

Saut d'entrée

Ce réglage vous permet de sauter l'entrée TV, HDMI ou PC IN (« TV », « PC IN », « HDMI 1 », « HDMI 2 », « HDMI 3 » et « HDMI 4 ») lors des opérations de Sélection d'entrée.

oui : Ignore l'entrée.
non : N'ignore pas l'entrée.

Etiquette d'entrée

Vous permet de régler la prise d'entrée affichée en utilisant la Liste d'entrée ou l'affichage du canal. Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le nouveau nom pour le mode d'entrée.

- Grâce au clavier du logiciel, vous pouvez taper 10 caractères de texte. (Voir page 69.)

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas changer l'étiquette si la source d'entrée est TV, Réseau personnel (DLNA) ou USB.

Réglage HDMI

Pour regarder une image de l'appareil HDMI ou PC IN, sélectionnez « HDMI 1 », « HDMI 2 », « HDMI 3 » ou « HDMI 4 » dans Liste d'entrée en utilisant **INPUT** de la télécommande ou sur le téléviseur.

Visionnement auto. :
Activer : Pour utiliser le Mode vue basé sur la reconnaissance du signal, y compris le signal HDMI.
Désactiver : La fonction ne marche pas.

REMARQUE

- Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil externe pour le type de signal.
- Lorsque vous raccordez un adaptateur/câble de conversion DVI-HDMI sur la prise HDMI, l'image peut ne pas être reçue clairement.

Sélection de la sortie

Vous permet de sélectionner ce qui commande la sortie audio.

Fixe : Le son par le haut-parleur se règle avec **VOL +/–** sur la télécommande ou sur le téléviseur.
Le son par la prise AUDIO OUT n'est pas réglable et sort à un niveau constant.
Variable : Le son par la prise AUDIO OUT se règle avec **VOL +/–** sur la télécommande ou sur le téléviseur.
Le son par le haut-parleur est coupé.

Système couleur

Sélectionnez le système de signal vidéo compatible avec votre appareil dans la liste ci-dessous.

Auto/NTSC/PAL-M/PAL-N

REMARQUE

- « Système Couleur » ne peut être réglé que pour VIDEO 1 ou 2.
- Si vous avez déjà réglé le numéro secret, entrez ce numéro à 4 chiffres ici. Voir page 37 pour le réglage d'un numéro secret.

Structure du menu

Effet de sélection de canal

Vous pouvez choisir d'utiliser des effets de transition lors du changement de chaînes.

oui : Utilisation d'un effet de transition lors du changement de chaîne.
non : Fonction inactive.

REMARQUE

- Dans certains cas, « Effet de sélection de canal » ne fonctionne pas.

Type d'affichage du titre

Sélectionnez l'affichage du canal lors du changement de canaux pour les émissions numériques.

oui : « Information du programme » s'affiche.
non : « Information du programme » ne s'affiche pas.

Position

Pour régler la position horizontale et verticale d'une image.

Pos.hori : Centre l'image en la déplaçant vers la gauche ou la droite.
Pos.vert : Centre l'image en la déplaçant de haut en bas.

REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Lors du raccordement d'un ordinateur sur la prise HDMI, la position de l'image est automatiquement ajustée. Elle ne peut pas être ajustée manuellement.
- Les plages de positionnement de l'image dépendent à la fois du mode de visualisation et du type de signal visualisé. Il est possible de les consulter à l'écran de configuration de la position de l'image.
- Les réglages sont sauvegardés séparément selon la source d'entrée.
- « Position » ne fonctionne pas lorsque mode USB, mode Réseau personnel (DLNA) ou une application Internet est utilisé.
- Il est possible que vous ne puissiez pas ajuster la position en mode 3D.

Réglage Sous-titre

Cette fonction vous permet d'ajuster l'apparence de l'écran des sous-titres à votre guise.
Vous pouvez ajuster 7 rubriques : « Format sous-titre », « Style de police », « Couleur avant-plan », « Opacité avant-plan », « Coul. arrière-plan », « Opac. arrière-plan » et « Bord du caractère ».

Exemple :

Rubriques sélectionnables disponibles pour « Style de police »

Défaut : La police spécifiée par la station émettrice ou la police par défaut.
Type 0 : Police proportionnelle utilisée dans l'écran MENU.
Type 1 : Monospaced avec serifs.
Type 2 : Proportionnellement espacé avec serifs.
Type 3 : Monospaced sans serifs.
Type 4 : Proportionnellement espacé sans serifs.
Type 5 : Type de police fantaisie.
Type 6 : Type de police cursive.
Type 7 : Petites majuscules.

REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- La valeur par défaut dépend de la station émettrice.

Durée du jeu

Cette fonction affiche la durée de jeu écoulée, afin que vous puissiez en tenir compte. Pour afficher cette durée, sélectionnez « JEU » pour MODE AV, avant le lancement du jeu.

Marche : La durée écoulée s'affiche toutes les 30 minutes lors du passage en mode JEU en mode d'entrée externe.

Arrêt : Pas de réglage

Verrouillage des opérations

Cette fonction bloque les touches de la TV, ainsi que celles de la télécommande.

Arrêt : Pas de réglage

Verr. ctrl télécom. : Toutes les touches de la télécommande sont bloquées.

Verr. ctrl bouton : Toutes les touches de la TV, à part la touche **POWER**, sont bloquées.

Lorsque « Verr. ctrl télécom. » ou « Verr. ctrl bouton » est sélectionné, un écran de confirmation s'affiche.

oui : Verrouille les touches de fonctionnement.

non : Pas d'ajustement.

REMARQUE

- Pour débloquer les touches de la télécommande par utilisation du tableau de commande de l'unité principale (voir page 27) :
  ① Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, appuyez sur **VOL** +/– pour sélectionner « Options de système », et appuyez ensuite sur **INPUT**.
  ② Appuyez sur **CH**∧/∨ pour sélectionner « Verrou. opérations », et appuyez ensuite sur **INPUT**.
  ③ Appuyez sur **CH**∧/∨ pour sélectionner « Arrêt », et appuyez ensuite sur **INPUT**.
  ④ Appuyez sur **MENU** pour quitter.
- Pour débloquer les touches de la TV, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, et sélectionnez ensuite « Arrêt » pour « Verrou. opérations ».

Réglage d'éclairage d'icône

En cas de réglage de cette fonction sur « Marche », le voyant DEL situé à l'avant du téléviseur s'allume.

- La DEL s'allume en blanc en mode 2D.
- La DEL s'allume en bleu en mode 3D.

REMARQUE

- « Marche » est la valeur d'usine prédéfinie par défaut. Si vous souhaitez éteindre le voyant DEL, réglez la fonction sur « Arrêt ».

Mode démo

Vous pouvez sélectionner l'image à partir de plusieurs modes de démonstration.

■ **LC-80LE844U**
Quattron/Quad Pixel Plus 2/AquoMotion480/ SmartCentral/3D/Démo des fonctions/Auto

■ **LC-70LE847U/LC-60LE847U**
Quattron/Quad Pixel Plus 2/240Hz Panel/ SmartCentral/3D/Démo des fonctions/Auto

■ **LC-70LE745U/LC-60LE745U**
SmartCentral/Démo des fonctions/Auto

Si vous avez sélectionné « Auto », vous devez sélectionner le ou les types de lecture, puis régler la durée de lecture.

Continu : Démos en boucle.

10 min. : Démos toutes les 10 minutes.

20 min. : Démos toutes les 20 minutes.

REMARQUE

- Cette fonction est annulée quand vous appuyez sur **EXIT** de la télécommande.
- Lorsque « Mode démo » est réglé sur « Quattron » ou « Démo des fonctions », une pression sur **FREEZE** pause/ redémarre la démonstration.
- « Mode démo » peut ne pas être sélectionné en fonction du type de signal d'entrée ou de l'état de l'application.
- « Mode démo » peut ne pas être annulé automatiquement en fonction du type de signal d'entrée.

Configuration initiale

Exemple

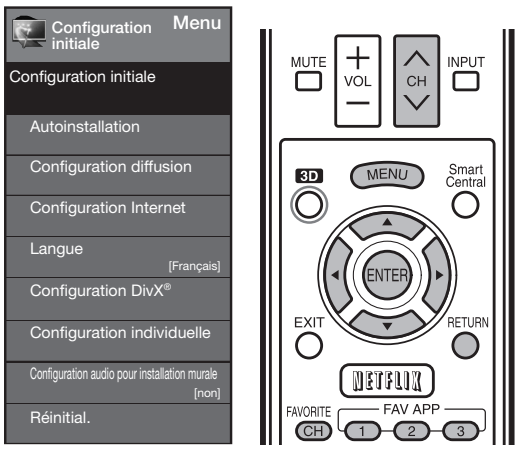

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Configuration initiale ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous sélectionnez « Autoinstallation », « Ajus. Canal », « Bloquer » et « Réinitial. », vous pouvez saisir le numéro secret à 4 chiffres ici. Voir page 37 pour le réglage d'un numéro secret.

3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Autoinstallation

Vous pouvez lancer de nouveau l'autoinstallation, même après l'installation des canaux préréglés.

Langue : Sélectionnez parmi 3 langues (anglais, français et espagnol).

Lieu et heure : Effectuez les réglages pour le pays, la zone et le fuseau horaire où vous utilisez le téléviseur.

Choisissez votre pays : Sélectionnez soit « États-Unis », « Canada » ou « Mexique ».

Sélectionnez votre fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire. Les réglages disponibles diffèrent selon le pays sélectionné.

Sélectionnez HA (heure avancée) : Sélectionnez « Auto », « Manuel » ou « Arrêt ».

Emplacement TV : Sélectionnez « Maison » ou « Magasin » comme emplacement d'installation du téléviseur. Ce produit est conforme à ENERGY STAR avec le réglage par défaut du mode Maison.

Maison : « Économie d'énergie » est réglé sur « Avancé » et MODE AV sur « STANDARD ».

Magasin : « Économie d'énergie » est réglé sur « Arrêt » et MODE AV est réglé sur « DYNAMIQUE (Fixé) ». Il est possible de régler Reconfigurer l'image et démo choisie.

Reconfigurer l'image : MODE AV est réglé sur « DYNAMIQUE (Fixé) », que Reconfigurer l'image soit réglé sur « Marche » ou sur « Arrêt ». Si « Marche » est sélectionné, le MODE AV est réinitialisé sur « DYNAMIQUE (Fixé) » s'il n'y a pas d'opération pendant 30 minutes. Quand « Arrêt » est sélectionné, le MODE AV est réglé sur « DYNAMIQUE (Fixé) ».

Démo choisie : Quand « Marche » est sélectionné, une fois tous les réglages terminés, l'écran démo choisie s'affiche s'il n'y a pas d'opération pendant plusieurs minutes.

- La qualification ENERGY STAR est basée sur le MODE AV « STANDARD ».

Antenne&câble/boîtier : Sélectionnez le type de connexion que vous utiliserez pour regarder la TV.

Ant/Câble : Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre téléviseur « Ant » ou « Câble ».

Rech. Canal : Avec la recherche automatique des canaux, le téléviseur recherche tous les canaux visibles dans la région déterminée.

- Si « Câble » est sélectionné pour le réglage de l'antenne, les canaux cryptées seront supprimées une fois la recherche de canal terminée.

Réseau : Lorsque vous vous connectez à Internet via le téléviseur, confirmez la méthode de connexion et procéder à des réglages.

- Vous ne pouvez utiliser la connexion LAN sans fil que si la méthode WPS (bouton-poussoir) est utilisée. Si une autre méthode est utilisée, effectuez les réglages via Configuration initiale > Configuration Internet > Configuration de réseau. (Voir page 67.)

Terminé : L'écran de confirmation des réglages est affiché.Confirmez les informations affichées à l'écran.

REMARQUE

- Reportez-vous à l'Installation initiale aux pages 19 à 22 pour régler chaque rubrique.
- Si aucun canal n'est trouvé, vérifiez le type de branchement qui a été effectué avec votre téléviseur et tentez de nouveau « Autoinstallation ».
- Si vous sélectionnez « Lancement de la recherche analogique » et lancez la recherche de canal, la mémoire du canal pour Câble Digital sera effacée.

Configuration diffusion

Réglage des canaux

Suivez les instructions ci-dessous pour mémoriser manuellement les canaux si l'installation initiale ne mémorise pas tous les canaux de votre région.

Ant/Câble : Vérifiez le type de branchement qui est effectué avec votre téléviseur « Ant » ou « Câble ».

Rech. Canal : Avec la recherche automatique des canaux, le téléviseur recherche tous les canaux visibles dans la région déterminée.

Mem. Canal : Vous pouvez sélectionner les canaux à ignorer dans le cas de ANALOG (Ant), ANALOG (Câble), DIGITAL (Ant) et DIGITAL (Câble).

Marche : Omet les canaux. (Sélection des canaux désactivée avec **CH**∧/∨.)

Arrêt : N'omet pas les canaux. (Sélection des canaux activée avec **CH**∧/∨.)

Suppr. CH cryptée : Cette fonction recherche les canaux numérique câblés cryptés dans la zone sélectionnée et les efface. Cette opération peut prendre plus de 20 minutes.

oui : Lance l'effacement des canaux cryptés.

non : La fonction ne marche pas.

REMARQUE

- Reportez-vous à l'Installation initiale aux pages 19 à 22 pour régler chaque rubrique.
- Si aucun canal n'est trouvé, vérifiez le type de branchement qui a été effectué avec votre téléviseur et tentez de nouveau la recherche des canaux.
- Si vous sélectionnez « Lancement de la recherche analogique » et lancez la recherche de canal, la mémoire du canal pour Câble Digital sera effacée.

Canal préféré (Réglage des canaux préférés)

Cette fonction vous permet de régler vos quatre canaux préférés, dans 4 catégories différentes. En réglant ces canaux au préalable, vous pourrez par la suite les sélectionner facilement.

Pour enregistrer les canaux favoris :

Sélectionnez « Inscrire » puis appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la position dans la catégorie puis appuyez sur **ENTER** pour provoquer l'enregistrement.

Pour effacer les canaux favoris :

Sélectionnez « 1 donnée effacée » puis appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le canal à effacer puis appuyez sur **ENTER**. Sélectionnez « oui » puis appuyez sur **ENTER**. Pour effacer tous les canaux favoris, sélectionnez « Toutes dn. eff. ».

REMARQUE

- Avant de régler le canal, sélectionnez le canal que vous souhaitez enregistrer comme canal favori.
- Vous pouvez afficher l'écran « Canal préféré » en appuyant sur **FAVORITE CH** sur la télécommande.

Réglage antenne-NUMÉRIQUE

Pour recevoir des émissions numériques hertziennes, vous aurez besoin d'une antenne d'émission numérique. Vous pouvez confirmer la configuration de l'antenne sur l'écran « Rég. antenne-DIGITAL ». Au besoin, ajustez le sens de l'antenne pour obtenir la force de signal maximum.

Force du signal : La force du signal du canal DIGITAL s'affiche. Les informations du signal sont basées sur le canal actuel.

Force du canal : Entrez le numéro du canal à 2 chiffres pour vérifier la force du signal du canal sélectionné. Assurez-vous que le signal est suffisamment fort pour chaque canal.

- Cette fonction n'est disponible que pour DIGITAL (Ant).

Langue

Vous pouvez également sélectionner une langue à partir du menu Configuration initiale. Sélectionnez parmi 3 langues : anglais, français et espagnol.

Configuration audio pour installation murale

Ceci permet de sélectionner le son optimal pour les programmes que vous êtes en train de regarder, même si le téléviseur est monté sur un mur.

oui : Sélectionne le son optimal.

non : Pas d'ajustement.

Réinitialisation

Si vous procédez à des ajustements complexes et que les réglages ne peuvent pas être ramenés à la normale, vous pouvez réinitialiser les réglages aux valeurs préréglées d'usine.

- Si vous avez déjà réglé le numéro secret, entrez ce numéro à 4 chiffres ici.

REMARQUE

- Les paramètres de Réglage des canaux ne seront pas modifiés.
- Les paramètres de Réglage de la langue ne seront pas modifiés.
- Les réglages du numéro secret ne seront pas modifiés.
- Les réglages de Emplacement TV ne seront pas modifiés.

Configuration individuelle

No. secret

Vous permet d'utiliser un numéro secret pour protéger certains réglages d'être accidentellement changés.

IMPORTANT :

Trois conditions doivent être remplies pour activer V-Chip (voir pages 38 à 39) :

1. Le numéro secret doit être enregistré.
2. Les réglages V-Chip/V-Chip (DTV uniquement) ont été effectués.
   - La fonction « V-Chip (DTV uniquement) » ne sera sélectionnable que lorsqu'un nouveau système de restriction peut être téléchargé via une émission numérique aux Etats-Unis.
3. « Etat » est réglé sur « Marche ».

■ Nouveau No. secret

Vous pouvez définir et changer le numéro secret par utilisation de **0**–**9**.

oui : Change ou définit le numéro secret.

non : L'écran de confirmation permettant d'effacer le numéro secret s'affiche lorsque celui-ci a été défini. Lorsque le numéro secret n'a pas été défini, l'écran précédent s'affiche.

■ Annuler No. secret

Vous pouvez effacer le numéro secret.

oui : Le numéro secret est effacé.

non : Le numéro secret n'est pas effacé.

REMARQUE

- Par mesure de précaution, notez votre numéro secret et conservez-le dans un endroit sûr.
- Si le numéro secret est annulé, le réglage Etat est automatiquement réglé sur « Arrêt ». « V-Chip » et « Etat » ne seront pas sélectionnables à partir du menu.

Bloquer

Etat

Utilisé pour mettre en marche ou arrêter la fonction de contrôle parental. Cette fonction n'est pas sélectionnable à partir du menu si vous n'avez pas défini de numéro secret.

Marche : Le contrôle parental marche.

Arrêt : Le contrôle parental ne marche pas.

V-Chip

V-CHIP est un dispositif de filtrage électronique intégré dans votre téléviseur. Cet outil donne aux parents un large degré de contrôle sur les émissions accessibles aux enfants. Il leur permet de sélectionner des programmes jugés convenables pour leurs enfants, tout en bloquant ceux qu'ils réprouvent. Ceci se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction V-CHIP de votre téléviseur.
« V-Chip » et « Etat » ne sont pas sélectionnables à partir du menu si vous ne configurez pas tout d'abord votre numéro secret.

- Les Etats-Unis ont deux systèmes de codes pour vérifier le contenu des programmes : les directives télévisées parentales et le code des films.
- Les directives télévisées parentales travaillent en conjonction avec V-CHIP pour aider les parents à sélectionner les spectacles télévisés qu'ils jugent inappropriés pour leurs enfants.
- Le code des films est utilisé pour les films originaux classifiés par la Motion Picture Association of America (MPAA) diffusés sur le câble, sans être édités pour la télévision. V-CHIP peut également être réglé pour bloquer les films classifiés par la MPAA.

REMARQUE

- Le réglage active automatiquement le « Blocage » pour tous les codes inférieurs à votre sélection.
- Si Etat n'est pas réglé sur « Marche », les réglages de configuration ne sont pas opérationnels.

■ MPAA (Système volontaire de codage des films)

Exemple

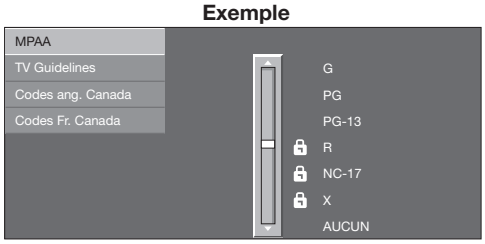

Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. « 🔒 » indique que la rubrique est bloquée. Appuyez sur **MENU** pour quitter.

G : Toutes les audiences. Tous les âges sont admis.
PG : Des directives parentales sont recommandées. Certaines scènes risquent de ne pas convenir aux enfants.
PG-13 : Parents mis en garde. Certaines scènes risquent de ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
R : Interdit. Les enfants de moins de 17 ans doivent avoir un parent ou un adulte les accompagnant (l'âge varie selon les juridictions).
NC-17 : Interdit aux enfants de moins de 17 ans.
X : La classe X est maintenant ancienne et a été unifiée avec la classe NC-17. Elle est encore codée dans les données de films anciens.

REMARQUE

- Le système volontaire de codage des films utilise uniquement un codage par âge.

■ Directives télévisées parentales

Exemple

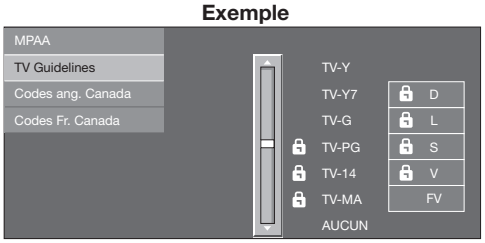

Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. « 🔒 » indique que la rubrique est bloquée. Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Age suggéré
TV-Y : Tous les enfants.
TV-Y7 : Destiné aux enfants plus ages.
TV-G : Grand public.
TV-PG : Directives parentales suggérées.
TV-14 : Parents mis en garde.
TV-MA : Public adulte uniquement.

Exemple

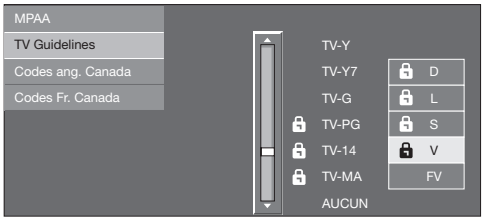

Pour régler une rubrique de classification basée sur un contenu individuel :

1. Appuyez sur ▶ ou **ENTER** pour accéder aux rubriques dont le contenu est bloqué à partir de la rubrique de classification basée sur l'âge actuellement sélectionnée.
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique individuelle, et appuyez ensuite sur **ENTER** pour la débloquer (« 🔒 » est retiré). Procédez de la même manière pour les autres rubriques.
3. Appuyez sur ◀ ou **RETURN** pour enregistrer après avoir réglé toutes les rubriques de classification à contenu individuel.

Contenu
FV : Fantaisie avec violence.
V : Violence.
S : Scènes de sexe.
L : Langage adulte.
D : Dialogue à caractère sexuel.

Code		Contenu				
		FV	V	S	L	D
Age suggéré	TV-Y	☒	☒	☒	☒	☒
	TV-Y7	×	☒	☒	☒	☒
	TV-G		☒	☒	☒	☒
	TV-PG		×	×	×	×
	TV-14		×	×	×	×
	TV-MA		×	×	×	

☒ : Le code du contenu peut être réglé, mais il n'est généralement pas codé dans les émissions.
× : Le code du contenu peut être réglé.

Systèmes de codage du Canada (Codes anglais et français du Canada)

- Les systèmes de codage du Canada sont basés sur la politique de la Commission Canadienne de Radio-Télévision et de Télécommunications (CRTC) sur la violence dans les programmes télévisés.
- Si la violence constitue le principal élément du codage, la structure développée tient également compte d'autres parties du contenu, comme le langage, la nudité, la sexualité et les thèmes pour adultes.
- Lorsque vous réglez V-CHIP sur le système canadien, vous pouvez choisir soit les codes anglais du Canada, soit les codes français du Canada.

■ Codes anglais du Canada

Exemple

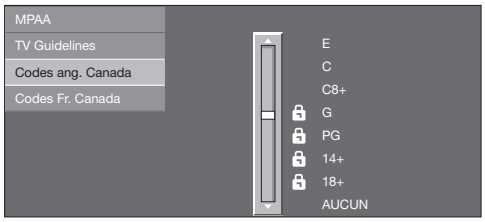

Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. « 🔒 » indique que la rubrique est bloquée. Appuyez sur **MENU** pour quitter.

E : Exempté : Inclut les informations, les sports, les documentaires et les autres programmes d'informations ; les causeries, vidéos musicales, et les programmes de variétés.

C : Enfants : Destiné aux jeunes enfants de moins de 8 ans. Apporte une attention particulière aux thèmes pouvant menacer leur sens de la sécurité et leur bien-être.

C8+ : Enfants de plus de 8 ans : Ne contient pas de scène de violence en tant que moyen préféré, acceptable ou unique pour résoudre un conflit. N'encourage pas non plus les enfants à imiter des actes dangereux qu'ils ont pu voir à l'écran.

G : Grand public : Considéré comme acceptable pour tous les groupes d'âge. Peut être vu par toute la famille, contient très peu de violence physique, verbale ou émotionnelle.

PG : Directives parentales : Destiné au grand public mais peut ne pas convenir aux jeunes enfants (de moins de 8 ans) car il peut contenir des thèmes ou des questions controversées.

14+ : Plus de 14 ans : Peut contenir des thèmes où la violence est l'un des éléments prédominants de l'histoire, mais doit faire partie du développement de l'intrigue ou du personnage. Le langage utilisé peut être cru et des scènes de nu être visibles dans le contexte du thème.

18+ : Adultes : Destiné aux spectateurs de 18 ans et plus et pouvant contenir des scènes de violence qui, tout en étant en relation avec le développement de l'intrigue, du personnage ou des thèmes, s'adressent exclusivement aux adultes. Peut contenir du langage graphique et des scènes de sexe et de nudité.

■ Codes français du Canada

Exemple

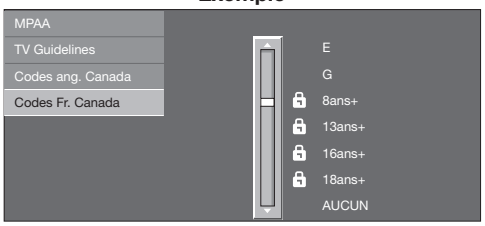

Appuyez sur ▲/▼ pour régler la rubrique sur la position désirée. « 🔒 » indique que la rubrique est bloquée. Appuyez sur **MENU** pour quitter.

E : Programmation exemptée.

G : Grand public : Tous les âges et les enfants ; contient un minimum de violence directe, mais elle peut être intégrée à l'intrigue de manière humoristique ou fantaisiste.

8ans+ : Grand public mais déconseillé aux jeunes enfants : Peut être regardé par un vaste public mais peut contenir des scènes pouvant perturber les enfants de moins de 8 ans qui ne peuvent pas faire la distinction entre des situations imaginaires et réelles. Le visionnement avec les parents est recommandé.

13ans+ : Plus de 13 ans : Peut contenir des scènes de violence fréquentes et il est donc préférable de regarder l'émission avec les parents.

16ans+ : Plus de 16 ans : Peut contenir des scènes de violence fréquente et de violence intense.

18ans+ : Plus de 18 ans : Réservé aux adultes. Peut contenir des scènes de violence fréquente et de violence intense.

■ Comment libérer provisoirement le blocage V-CHIP

Le blocage V-CHIP fonctionne et censure une émission. « PUCE V ACTIVER » est affiché.

1. Appuyez sur **ENTER** lorsque V-CHIP fonctionne et le menu de réglage du numéro secret s'affiche.
2. Entrez le numéro à 4 chiffres à l'aide de **0**–**9**. A ce moment-là, le blocage V-CHIP est provisoirement libéré.

■ Réactivation du blocage V-CHIP provisoirement libéré

Vous pouvez réactiver le blocage V-CHIP provisoirement libéré comme indiqué ci-dessous.

- Sélectionnez le réglage « Etat » à partir du menu Bloquer pour réactiver BLOCAGE. (Voir page 37.)
- Sélectionnez le réglage « V-Chip » (« MPAA », « TV Guidelines », « Codes ang. Canada » ou « Codes Fr. Canada ») à partir du verrouillage enfant pour réactiver BLOCAGE. (Voir pages 38 à 39.)
- Mettez le téléviseur hors tension.

REMARQUE

- L'une des trois méthodes ci-dessus permet d'activer le blocage V-CHIP.

Renseignements

Exemple

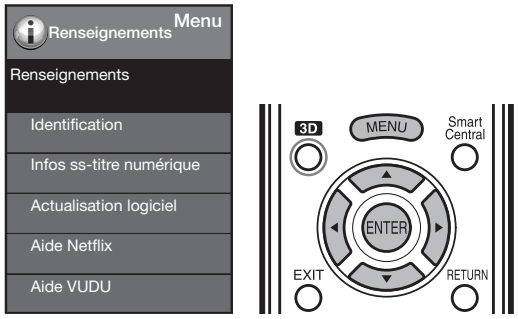

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Renseignements ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Identification

La version actuelle du logiciel de TV s'affiche.

Infos ss-titre numérique

Cette fonction permet d'afficher les sous-titres fermés de programmes en provenance de sources transmises en numérique.

REMARQUE

- Cette liste ne s'affiche pas pour les transmissions analogiques et l'entrée audio/vidéo externe.
- Ces données ne sont pas comprises dans CC1, CC2, Texte1, ou Texte2 et ne sont pas affichées dans la liste.

Actualisation logiciel

Ceci permet de mettre à niveau le logiciel du système afin d'améliorer les fonctions du téléviseur.

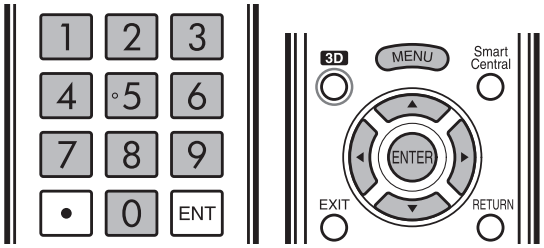

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Renseignements ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Actualisation logiciel », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous avez déjà défini le numéro secret, passez à l'étape 3.

Exemple

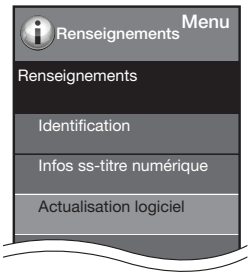

3 Saisissez le numéro secret à 4 chiffres à l'aide de **0**-**9**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Mise à jour manuelle » ou « Réglage de mise à jour automatique », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Les opérations ci-après varient en fonction du réglage.

Mise à jour manuelle

Sélectionnez la méthode pour mettre manuellement à jour le logiciel.

Mise à jour USB : Met à jour le logiciel à l'aide d'un périphérique mémoire USB qui contient le fichier de mise à jour. (Voir pages 41 à 42.)

Mise à jour en réseau : Télécharge le fichier de mise à jour via le réseau, puis met à jour le logiciel. (Voir page 41.)

REMARQUE

- Une connexion à large bande et la Configuration Internet se sont requises pour mettre à jour le logiciel à l'aide du réseau. (Voir pages 66 à 68.)
- L'accès et le téléchargement de la mise à jour peuvent prendre un certain temps en fonction de la connexion Internet et d'autres facteurs.

Réglage de mise à jour automatique

Lorsque votre téléviseur est allumé ou lorsqu'une application Internet est accédée, cette fonction permet au téléviseur de se connecter au réseau et de vérifier automatiquement les mises à jour.

oui : Réglage de mise à jour automatique marche.

non : Réglage de mise à jour automatique ne marche pas.

Lorsqu'une mise à jour est disponible un message s'affiche. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER** pour afficher l'écran de téléchargement. (Voir page 41.)

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas opérationnelle si une connexion à large bande ou si la Configuration Internet ne sont pas disponibles.
- Un message peut également s'afficher lorsqu'une application est en cours d'exécution.
  Le message varie en fonction de l'application.

■ Mise à jour du logiciel via le réseau

1 Appuyez sur ▲/▼ sur l'écran de Mise à jour manuelle pour sélectionner « Mise à jour via réseau », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Le téléviseur se connecte au réseau et vérifie la présence de mises à jour.
- Pour annuler, appuyez sur **ENTER**.

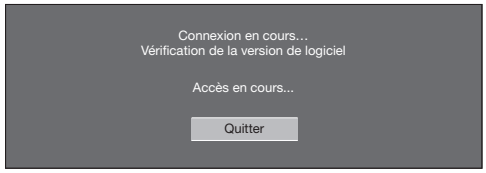

2 La version actuelle du téléviseur et la dernière version du logiciel sont affichées. Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur, sélectionnez « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

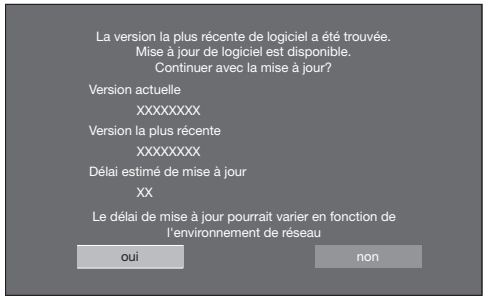
La version la plus récente de logiciel a été trouvée.
Mise à jour de logiciel est disponible.
Continuer avec la mise à jour?
Version actuelle
XXXXXXXX
Version la plus récente
XXXXXXXX
Délai estimé de mise à jour
XX
Le délai de mise à jour pourrait varier en fonction de l'environnement de réseau
oui
non

- Lorsqu'une connexion au serveur ne peut pas être établie ou qu'une mise à jour n'est pas disponible, un message s'affiche. Si aucune connexion serveur ne peut être établie, vérifiez la connexion à large bande et la Configuration Internet.

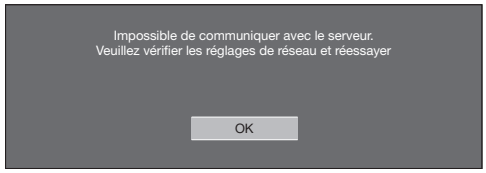

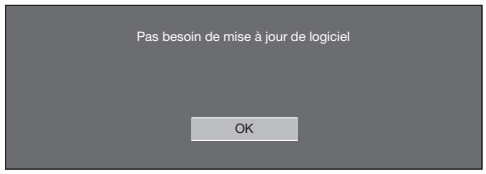

3 Après le téléchargement du fichier de mise à jour, le processus de mise à jour du logiciel commence.

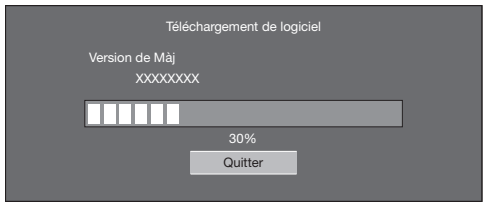

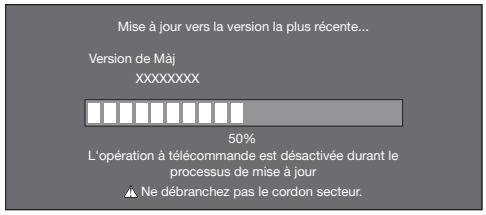
Mise à jour vers la version la plus récente...
Version de Màj
XXXXXXXX
50%
L'opération à télécommande est désactivée durant le processus de mise à jour
Ne débranchez pas le cordon secteur.

ATTENTION

- **Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque le logiciel est en cours de mise à jour.**

4 Une fois le logiciel correctement mis à jour, un écran s'affiche et indique que le processus est terminé. Un écran indiquant que la mise à jour est terminée s'affiche. 4 secondes plus tard, le téléviseur redémarre automatiquement.

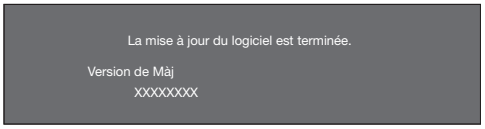

- Si le logiciel n'a pas réussi à procéder à la mise à jour, vérifiez la connexion à large bande et la Configuration Internet, puis essayez à nouveau de procéder à la mise à jour.

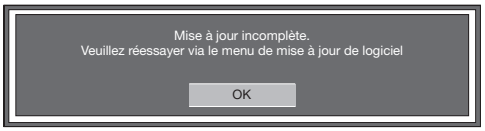

■ Mise à jour du logiciel à l'aide d'un périphérique mémoire USB

Pour vérifier la disponibilité d'une mise à jour de logiciel, consultez le site http://www.sharpusa.com/products/support/. Si vous avez des questions, veuillez appeler le 1-800-BE-SHARP (800-237-4277).

ATTENTION

- **Ne retirez pas le périphérique mémoire USB de l'appareil, et ne débranchez pas le cordon du secteur pendant toute la durée de mise à jour du logiciel.**
- **Assurez-vous de bien suivre pas à pas toute la procédure décrite ci-dessous. Sinon, par exemple, le téléviseur ne pourra pas lire les données du périphérique mémoire USB et la mise à jour du logiciel échouera.**

1 Insérez le périphérique mémoire USB comportant le fichier de mise à jour dans la prise USB 1 ou USB 2 du téléviseur.

- Lorsque vous procédez à la mise à jour du logiciel, utilisez une seule prise USB. USB 1 ou USB 2 est utilisable.

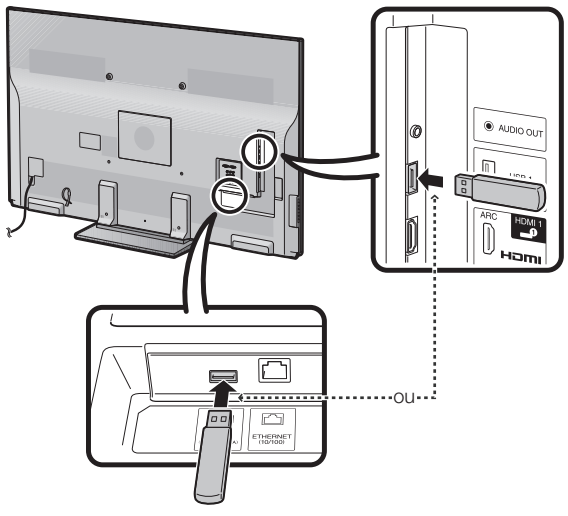

2 Appuyez sur ▲/▼ sur l'écran Mise à jour manuelle pour sélectionner « Mise à jour USB », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur **ENTER** pour lancer la vérification des données sur le périphérique mémoire USB.

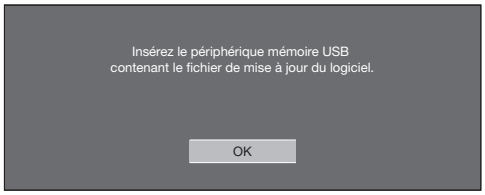

4 Le message « Vérification » clignote à l'écran pendant la procédure de vérification des données.

- La version actuelle du logiciel de la TV, ainsi que celle du fichier de mise à jour contenu sur le périphérique mémoire USB s'affichent toutes deux à l'écran.

Exemple

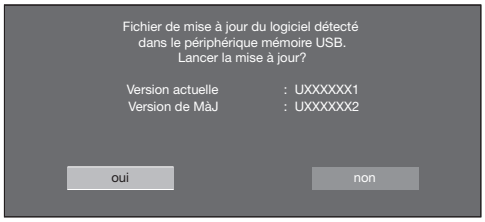
Fichier de mise à jour du logiciel détecté
dans le périphérique mémoire USB.
Lancer la mise à jour?
Version actuelle : UXXXXXX1
Version de MàJ : UXXXXXX2
oui
non

- Un message d'erreur s'affiche lorsque la clé de mémoire USB ne contient aucun fichier de mise à jour, ou si elle a été incorrectement insérée.
  Vérifiez alors le fichier sur le périphérique mémoire USB, ou réinsérez éventuellement le périphérique mémoire USB.

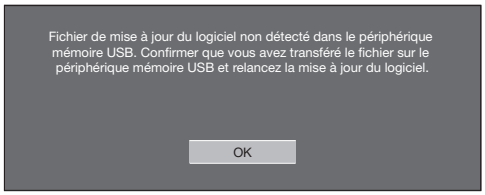
Fichier de mise à jour du logiciel non détecté dans le périphérique
mémoire USB. Confirmer que vous avez transféré le fichier sur le
périphérique mémoire USB et relancez la mise à jour du logiciel.
OK

Le périphérique mémoire USB comporte plusieurs fichiers
de logiciel. Confirmez que le périphérique mémoire USB comporte
seulement le fichier de mise à jour du logiciel.
OK

5 Pour lancer la mise à jour du logiciel de la TV, sélectionnez « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

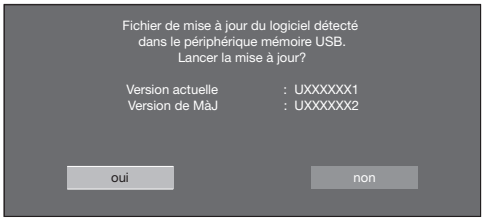
Fichier de mise à jour du logiciel détecté
dans le périphérique mémoire USB.
Lancer la mise à jour?
Version actuelle : UXXXXXX1
Version de MàJ : UXXXXXX2
oui
non

Exemple

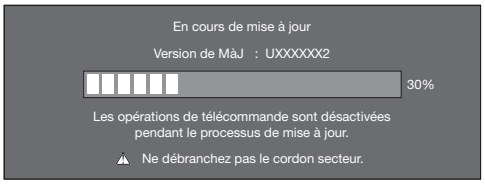
En cours de mise à jour
Version de MàJ : UXXXXXX2
30%
Les opérations de télécommande sont désactivées
pendant le processus de mise à jour.
Ne débranchez pas le cordon secteur.

ATTENTION

- **Ne retirez pas le périphérique mémoire USB de l'appareil, et ne débranchez pas le cordon du secteur pendant toute la durée de mise à jour du logiciel.**

6 Une fois le logiciel mis à jour, un message s'affiche à l'écran pour indiquer le succès de l'opération.
La TV s'éteint alors, avant de se rallumer automatiquement par la suite.

Exemple

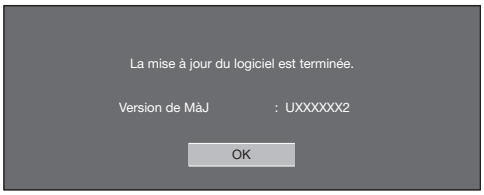

- En cas d'échec de la mise à jour, vérifiez l'intégrité du fichier présent sur le périphérique mémoire USB avant de relancer la mise à jour du logiciel.

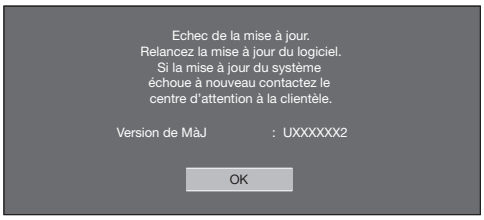
Echec de la mise à jour.
Relancez la mise à jour du logiciel.
Si la mise à jour du système
échoue à nouveau contactez le
centre d'attention à la clientèle.
Version de MàJ : UXXXXXX2
OK

7 Après que l'écran ci-dessous est affiché, appuyez sur **ENTER**.

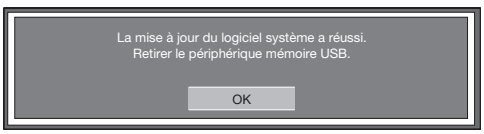

8 Retirer le périphérique mémoire USB.

Profiter du visionnement d'images 3D

Vous pouvez utiliser des lunettes 3D spéciales pour regarder des images qui prennent en charge la 3D sur ce téléviseur.

- Vous pouvez profiter de films 3D sur ce téléviseur en visionnant le film avec des lunettes 3D SHARP vendues séparément.
- Pour produire des images 3D, les obturateurs à cristaux des lunettes 3D s'ouvrent et se ferment en alternance de manière imperceptible et rapide pour s'adapter exactement aux images vidéo gauche et droite affichées par le téléviseur.
- Tous les consommateurs ne peuvent pas profiter de la télévision 3D. Certaines personnes souffrent de cécité stéréo, ce qui les empêche de percevoir la profondeur voulue des divertissements 3D. Par ailleurs, certaines personnes, lorsqu'elles regardent un programme en 3D, peuvent éprouver une sensation initiale de mal du virtuel à mesure qu'elles s'accoutument à l'image. D'autres peuvent présenter des maux de tête, une fatigue oculaire ou un mal du virtuel. Certains téléspectateurs peuvent également présenter des attaques épileptiques. Tout comme les montagnes russes, l'expérience ne convient pas à tout le monde.

ATTENTION

- **Les lunettes 3D sont un appareil de précision. Manipulez-les avec soin.**
- **Une utilisation incorrecte des lunettes 3D ou le non-respect de ces instructions peuvent entraîner une fatigue oculaire.**
- **Si vous êtes pris de vertiges, nausées ou ressentez une autre gêne pendant le visionnement d'images 3D, cessez immédiatement de les utiliser. L'utilisation de la télévision 3D avec des émissions ou logiciels 3D incompatibles peut rendre les images floues ou créer un chevauchement.**
- **Lorsque vous visionnez continuellement des images 3D, pensez à faire régulièrement une pause pour éviter la fatigue oculaire.**
- **Si vous êtes myope, hypermétrope, astigmate ou présentez une différence de vue entre l'œil gauche et l'œil droit, vous devrez prendre les mesures correctives nécessaires (à savoir porter des lunettes) avant de visionner des images 3D. Les lunettes 3D peuvent être portées par dessus des lunettes de vue.**
- **Lors du visionnement d'images 3D, maintenez les lunettes 3D à l'horizontale par rapport à l'écran du téléviseur. Si vous les inclinez par rapport à l'écran du téléviseur, les images vues par les yeux gauche et droit peuvent sembler considérablement différentes ou sembler se chevaucher.**
- **Visionnez les images 3D à une distance appropriée de l'écran du téléviseur. La distance recommandée est trois fois la hauteur réelle de l'écran du téléviseur.**
  Exemples de distances recommandées
  écran de 80 pouces : Environ 9,8 pieds (3,0 m)
  écran de 70 pouces : Environ 8,5 pieds (2,6 m)
  écran de 60 pouces : Environ 7,2 pieds (2,2 m)
  Le visionnement ne doit pas se faire à une distance inférieure à celle recommandée.
- **Prenez garde à ce qui vous entoure lorsque vous visionnez des images 3D. Lorsque vous visionnez des images 3D, les objets peuvent sembler plus proches ou plus éloignés qu'ils ne le sont. Vous pourriez donc mal évaluer la distance et risquer de vous blesser si vous heurtez accidentellement l'écran ou les objets environnants.**
- **Les lunettes 3D sont déconseillées avant l'âge de 6 ans.**
- **Un parent ou un tuteur doit être présent lorsque les enfants visionnent des images 3D. Surveillez les enfants qui visionnent des images 3D, et s'ils affichent des signes de gêne, suspendez immédiatement l'utilisation des lunettes 3D.**
- **Les personnes ayant des antécédents connus de photosensibilité, présentant des problèmes cardiaques ou en mauvaise santé ne doivent pas porter de lunettes 3D. Ceci pourrait aggraver leurs pathologies existantes.**
- **N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins (à savoir, comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection).**
- **N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D en marchant ou vous déplaçant. Vous risqueriez de vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant et/ou en tombant.**
- **Lors de l'utilisation des lunettes 3D, veillez à ne pas frapper par inadvertance l'écran du téléviseur ou d'autres personnes. Le visionnement d'images 3D peut, en altérant l'évaluation de la distance vous séparant de l'écran du téléviseur, occasionner des heurts accidentels, voire des blessures.**
- **Il est recommandé de ne pas regarder d'images 3D si vous manquez de sommeil ou si vous avez bu de l'alcool.**

Méthodes d'affichage pour des images 3D et 2D

	Méthodes d'affichage	Exemple d'affichage	Description
Mode 3D (utilisation de lunettes 3D)	2D → 3D		• Convertit des images 2D normales en images 3D.
	Côte à Côte		• Crée des images 3D à partir d'images 3D affichées côte à côte. L'image est divisée en une image droite et une image gauche, puis les images sont étirées et affichées de manière séquentielle afin de créer une image 3D.
	Haut et Bas		• Crée des images 3D à partir d'images 3D affichées en haut et en bas. L'image est divisée en une image en haut et une image en bas, puis les images sont étirées et affichées de manière séquentielle afin de créer une image 3D.
Mode 2D (sans utiliser les lunettes 3D)	Côte à Côte → 2D		• Crée des images 2D à partir d'images 3D affichées côte à côte. Seule l'image de gauche est étirée et affichée. L'image ne s'affiche pas en 3D.
	Haut et Bas → 2D		• Crée des images 2D à partir d'images 3D affichées en haut et en bas. Seule l'image du haut est étirée et affichée. L'image ne s'affiche pas en 3D.

Visionnement d'images 3D

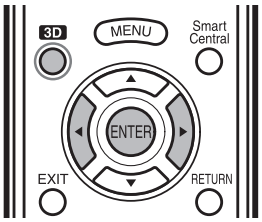

REMARQUE

- L'écran du téléviseur peut devenir temporairement noir lorsque le téléviseur essaye de détecter un signal d'image 3D et lors de la commutation du mode 3D au mode 2D.

Réception d'un signal d'image 3D qui peut être détecté automatiquement

Le signal d'image peut contenir un signal d'identification 3D. Vous pouvez activer le téléviseur pour qu'il détecte automatiquement le type d'image 3D en sélectionnant « Options du système » > « Configuration 3D » > « Changement automatique 3D » sur le téléviseur. (Voir page 46.)

1 Lorsque « Changement automatique 3D » est réglé sur « Mode 1 » ou « Mode 2 »

- Le type d'image 3D est automatiquement détecté et l'image 3D appropriée est affichée.

Changé en mode 3D. Mettez les lunettes 3D et appuyez sur la touche de mise en marche sur les lunettes.
Si vous êtes en mauvaise santé ou si vous vous sentez mal à regarder l'image 3D, prière d'arrêter de regarder la TV.
3D

Lorsque « Changement automatique 3D » est réglé sur « Arrêt »

- Le message suivant s'affiche. Appuyez sur **3D**.

Image 3D détectée.
Appuyez sur la touche de mise en marche sur les lunettes 3D
(il faut porter les lunettes 3D pour regarder une image 3D)

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

2 Allumez les lunettes 3D et placez-les sur votre tête.

3 Vous pouvez maintenant visionner des images 3D.

Commutation du mode 3D en mode 2D

4 Appuyez sur **3D** lorsque vous êtes en mode 3D. Sélectionnez « oui » et appuyez sur **ENTER** pour commuter en mode 2D.

- Retirez les lunettes 3D et coupez l'alimentation.

Fin du visionnement d'images 3D

5 Enlevez les lunettes 3D et coupez l'alimentation.

REMARQUE

- Si le signal d'entrée commute en 2D, des images 2D sont affichées automatiquement.
- Le mode 3D est automatiquement annulé si le réglage ou la sélection d'entrée sont modifiés ou que l'alimentation est coupée.

Réception d'un signal d'image 3D qui ne peut pas être détecté automatiquement

1 Appuyez sur **3D**.

- Un écran s'affiche et vous invite à sélectionner un affichage d'image 3D ou 2D.

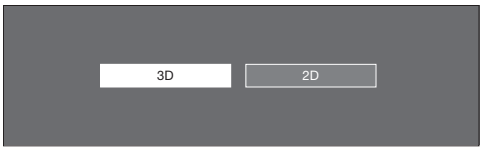

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « 3D » ou « 2D », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- **Pour visionner en mode 3D :** Sélectionnez « 3D », puis passez à l'étape 3.
- **Pour visionner en mode 2D :** Sélectionnez « 2D », puis passez à l'étape 6.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le type de signal 3D (« 2D→3D », « Côte à Côte » ou « Haut et Bas »), et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous sélectionnez le même système que celui du signal d'entrée, des images 3D s'affichent.

4 Allumez les lunettes 3D et placez-les sur votre tête.

5 Vous pouvez maintenant visionner des images 3D.

Commutation du mode 3D en mode 2D

6 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le type de signal 2D (« Côte à Côte » ou « Haut et Bas »), et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous sélectionnez le même système que celui du signal d'entrée, des images 2D s'affichent.
- Retirez les lunettes 3D et coupez l'alimentation.

Fin du visionnement d'images 3D

7 Enlevez les lunettes 3D et coupez l'alimentation.

Regarder des images 2D en 3D

Vous pouvez convertir des images 2D normales en images 3D.

1 Appuyez sur **3D**.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Conversion 2D→3D », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Allumez les lunettes 3D et placez-les sur votre tête.

REMARQUE

- Le téléviseur revient en mode 2D après 1 heure.

Retour au mode précédent

Vous pouvez revenir au mode précédent en appuyant sur **3D**.

1 Appuyez sur **3D**.
- Un écran de confirmation est affiché.

2 Sélectionnez « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Le téléviseur revient au mode précédent.

Menu 3D

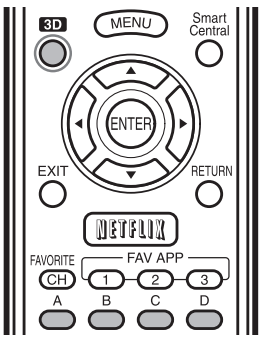

Appuyer sur **3D** en mode 3D permet d'afficher le menu 3D. Appuyez sur les boutons colorés pour procéder aux réglages nécessaires.

A : Augmentation de luminosité 3D (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U)

B : Ambiophonie 3D (Voir page 31.)
Le mode ambiophonique change à chaque fois que vous appuyez sur **B**.

C : Effet conversion 2D→3D (Voir page 46.)

D : Configuration 3D (Voir page 46.)

Configuration des réglages du téléviseur pour améliorer le visionnement d'images 3D

Exemple

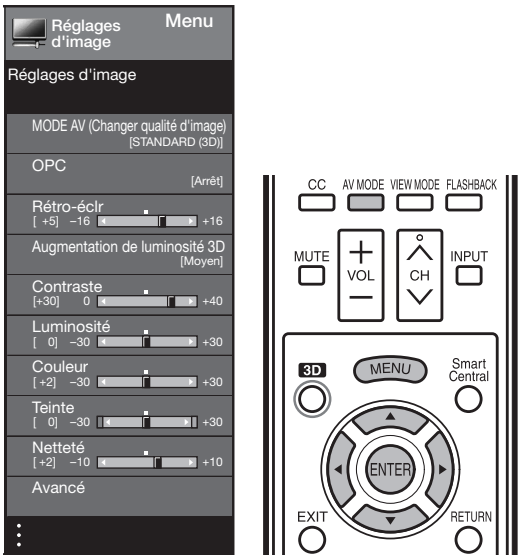

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Réglages d'image ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner la rubrique désirée, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

REMARQUE

- Les éléments qui peuvent être sélectionnés/ajustés diffèrent en fonction du fait que le téléviseur se trouve en mode 2D ou 3D.

MODE AV

Les réglages audio et vidéo peuvent être changés pour convenir au programme ou entrer le contenu regardé.

STANDARD (3D) : Pour une image très définie en éclairage normal.

CINÉMA (3D) : Pour un film.

JEU (3D) : Diminue la luminosité de l'image pour un visionnement plus aisé.

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner MODE AV en appuyant sur **AV MODE** sur la télécommande.

Augmentation de luminosité 3D (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U)

Vous pouvez ajuster le rétroéclairage du téléviseur pour le visionnement des images 3D.

Haut / Moyen / Bas : Sélectionnez le niveau de votre choix de Augmentation de luminosité 3D.

REMARQUE

- Lorsque « Haut » ou « Bas » est sélectionné, « OPC », « Rétro-éclr » et « Portée capteur OPC » n'est pas disponible.

Configuration 3D

Vous pouvez procédez à divers réglages pour améliorer le visionnement d'images 3D.

Exemple

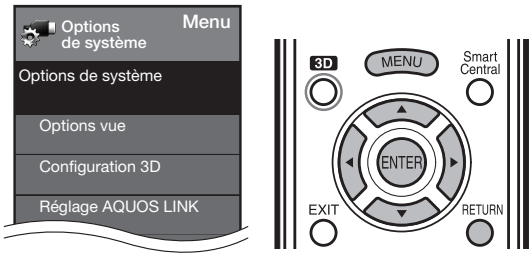

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Options de système ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration 3D », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Changement automatique 3D

Ce réglage peut être utilisé pour commuter automatiquement en mode 3D lorsqu'un signal d'identification 3D est détecté.
Définissez le mode souhaité en fonction du type de support visionné, par ex. une vidéo à partir d'un périphérique connecté ou une vidéo à partir d'une application Internet.

Mode 1 : Le mode 3D est automatiquement sélectionné si un signal 3D est détecté lors du visionnement d'une vidéo à partir d'un service VOD ou d'un équipement connecté en HDMI.

Mode 2 : Le mode 3D est automatiquement sélectionné si, en plus de détecter un signal 3D lors du visionnement d'une vidéo à partir d'un service VOD ou d'un équipement connecté en HDMI, un échantillon vidéo ayant le format « Côte à Côte » ou « Haut et Bas » est également sélectionné.

Arrêt : Le changement automatique n'est pas réalisé.

REMARQUE

- Cette fonction ne fonctionne pas lorsque la source d'entrée est Composite, Composant, RGB ou un tuner Analogique/ Numérique.

Contrôle de profondeur 3D

Sélectionnez la méthode pour régler la profondeur 3D.

Auto : Ajuste automatiquement la profondeur.

Manuel : Ajuste manuellement la profondeur en utilisant la fonction « Changement de profondeur »

REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que lorsque le signal d'entrée est 3D.
- Cette fonction n'est pas affichée selon le type de signal 3D. (pour les LC-70LE745U/LC-60LE745U)

Changement de profondeur

Ajuste manuellement la profondeur. « 0 » correspond au niveau dans lequel aucun réglage n'est réalisé.

REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que lorsque « Contrôle de profondeur 3D » est « Manuel » .

Effet conversion 2D→3D

Vous pouvez ajuster l'effet 3D lors de la conversion d'images du mode 2D en mode 3D.
Sélectionnez le niveau de votre choix d'effet de conversion de +1 à +16.

REMARQUE

- Cette fonction n'est disponible que lors de la conversion d'images 2D en images 3D.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, la conversion d'image sur le téléviseur peut provoquer des différences dans les images originales et la façon dont elles s'affichent.
- Les images 2D qui ont été converties en images 3D ne peuvent être visionnées que pour une utilisation personnelle.

Données de temps de vue

Ceci permet d'afficher le temps écoulé de visionnement d'image 3D.

oui : Affiche à chaque heure le temps de visionnement écoulé sur l'écran.

non : N'affiche pas le temps de visionnement écoulé.

Mire 3D

Permet d'afficher des images 3D pour tester le fonctionnement 3D.
Cliquer sur « Début » sur l'écran permet de lire des images de mire 3D.

- Si vous appuyez sur **RETURN** pendant la lecture, l'écran précédent s'affiche.

Commande des lunettes 3D

Pour activer cette fonction, configurez « Emplacement TV » sur « Magasin ».
La sélection de « oui » permet d'éviter que les lunettes 3D ne reçoivent des signaux 3D d'autres téléviseurs.

REMARQUE

- Des lunettes 3D appropriée (vendues séparément) sont nécessaires pour regarder des images 3D. Procurez-vous des lunettes 3D pour une utilisation avec des téléviseurs 3D ACL de marque Sharp.

■ Objectifs des lunettes 3D

- N'appliquez pas de pression sur les objectifs des lunettes 3D. De même, ne laissez pas tomber et ne pliez pas les lunettes 3D.
- Ne rayez pas la surface des objectifs des lunettes 3D à l'aide d'un instrument pointu ou d'un autre objet. Ceci pourrait endommager les lunettes 3D et réduire la qualité des images 3D.
- N'utilisez que le chiffon fourni qu'avec les lunettes 3D en option pour nettoyer les lentilles.

■ Récepteur infrarouge des lunettes 3D

- Ne laissez pas le récepteur infrarouge se salir, ne collez pas d'autocollants sur le récepteur infrarouge et ne le recouvrez pas. Ceci pourrait empêcher le fonctionnement normal du récepteur.
- Si les lunettes 3D subissent l'influence d'un autre équipement de communication de données, il est possible que les images 3D ne s'affichent pas correctement.

■ Attention pendant le visionnement

- N'utilisez pas de périphériques qui émettent des ondes électromagnétiques puissantes (telles que des téléphones portables ou des émetteurs-récepteurs sans fil) à proximité des lunettes 3D. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement des lunettes 3D.
- Les lunettes 3D ne peuvent pas fonctionner complètement à des températures très élevées ou très basses. Veuillez les utiliser dans la plage de température d'utilisation spécifiée.
- Si les lunettes 3D sont utilisées dans une pièce à éclairage fluorescent (60 Hz), il est possible que la lumière de la pièce semble clignoter. Dans ce cas, assombrissez ou éteignez les lumières fluorescentes lors de l'utilisation des lunettes 3D.
- Portez correctement les lunettes 3D. Les images 3D ne sont pas correctement visibles si les lunettes 3D sont portées à l'envers ou en position retournée.
- D'autres écrans à cristaux liquides (tels que les écrans d'ordinateur, les horloges numériques et les calculatrices) peuvent apparaître sombres et difficiles à voir si vous portez les lunettes 3D. Ne portez pas les lunettes 3D lorsque vous regardez autre chose que des images 3D.
- Si vous vous couchez sur le côté tout en regardant le téléviseur avec les lunettes 3D, il est possible que l'image apparaisse sombre ou soit invisible.
- Veillez à demeurer dans l'angle de vue et la distance de visionnement du téléviseur lorsque vous regardez des images 3D. Sinon, il est possible que vous ne puissiez pas profiter de l'effet 3D.
- Il est possible que les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement s'il y a un autre produit 3D ou des périphériques électroniques allumés à proximité des lunettes ou du téléviseur. Si cela se produit, éteignez l'autre produit 3D ou les périphériques électroniques ou tenez-les aussi éloignés que possible des lunettes 3D.
- Cessez d'utiliser les lunettes 3D dans l'une des situations suivantes :
  – Si les images apparaissent dédoublées de manière persistante lorsque vous portez les lunettes 3D
  – Si vous avez des difficultés à percevoir l'effet 3D
- Si les lunettes 3D sont défectueuses ou endommagées, cessez immédiatement de les utiliser. Une utilisation prolongée des lunettes 3D pourrait provoquer une fatigue oculaire, des maux de tête ou une maladie.
- Si vous êtes victime d'une réaction cutanée anormale, cessez d'utiliser les lunettes 3D. En de très rares circonstances, de telles réactions peuvent être dues à une réaction allergique au revêtement ou aux matériaux utilisés.
- Si votre nez ou vos tempes deviennent rouges ou si vous ressentez une douleur ou des démangeaisons, cessez d'utiliser les lunettes 3D. La pression provoquée par de longues périodes d'utilisation peut conduire à de telles réactions et provoquer une irritation cutanée.

■ Plage d'utilisation des lunettes 3D

- Vous pouvez utiliser les lunettes 3D en recevant un signal infrarouge émis par le téléviseur.
  Plage de fonctionnement :
  Depuis directement en face de l'émetteur infrarouge 3D sur le téléviseur : environ. 17 pieds (5 m)
  (dans une plage d'environ 30° horizontalement et 20° verticalement)
  – L'émetteur infrarouge 3D s'allume en mode 3D.
- Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de vos lunettes 3D.

Lecture de morceaux de photos/musique/vidéo

Vous pouvez raccorder le téléviseur à un périphérique mémoire USB, un disque dur USB ou un serveur réseau personnel (DLNA) afin de regarder des images, d'écouter de la musique et de regarder des vidéos.

REMARQUE

- En fonction du périphérique mémoire USB/disque dur USB/serveur réseau personnel (DLNA), le téléviseur peut ne pas être capable de reconnaître les données enregistrées.
- Un certain temps peut-être nécessaire à la lecture des données enregistrées si le périphérique mémoire USB/disque dur USB/serveur réseau personnel (DLNA) contient de nombreux fichiers ou dossiers.
- Utilisez uniquement des caractères alphanumériques lors de la définition des noms des fichiers.
- Les noms de fichier de plus de 80 caractères (cette option peut être différente en fonction du réglage des caractères) peuvent ne pas être affichés.

Connexion d'un périphérique mémoire USB/un disque dur USB

Insérez le périphérique mémoire USB contenant des photos, des morceaux de musique ou des vidéos enregistrés dans la prise USB 1 ou USB 2 du téléviseur.

- Si les périphériques mémoire USB sont introduits dans les deux prises, la prise USB 1 à la priorité.

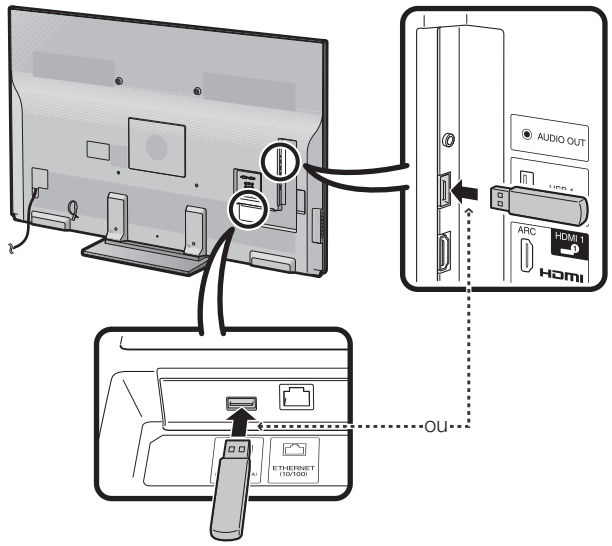

- Si vous connectez un disque dur USB, veillez à utiliser un disque dur avec un adaptateur secteur.
- Ne retirez pas un périphérique mémoire USB ou une carte mémoire du téléviseur lors des opérations de transfert de fichiers, d'utilisation de la fonction Diaporama, de changement d'écrans ou avant de quitter « USB » à partir de la Liste d'entrée.
- N'insérez pas ou ne retirez pas de périphérique mémoire USB/disque dur USB du téléviseur d'une manière répétitive.
- Si vous utilisez un lecteur de cartes, veillez à insérer la Mémoire en premier lieu avant d'utiliser le lecteur de cartes.
- Vous ne pouvez pas sélectionner l'entrée USB lorsque vous affichez le navigateur. Fermez d'abord le navigateur.

ATTENTION

- **N'utilisez pas le câble d'extension USB si vous raccordez un périphérique mémoire USB sur la prise USB du téléviseur.**
- **L'utilisation d'un câble d'extension USB avec un périphérique mémoire USB peut empêcher le téléviseur de fonctionner correctement.**

Connexion à un serveur réseau personnel (DLNA)

Raccordez le téléviseur au serveur réseau personnel (DLNA) à l'aide d'un câble ETHERNET.

- Vous pouvez également connecter un serveur pour réseau personnel (DLNA) à l'aide d'un réseau LAN sans fil.

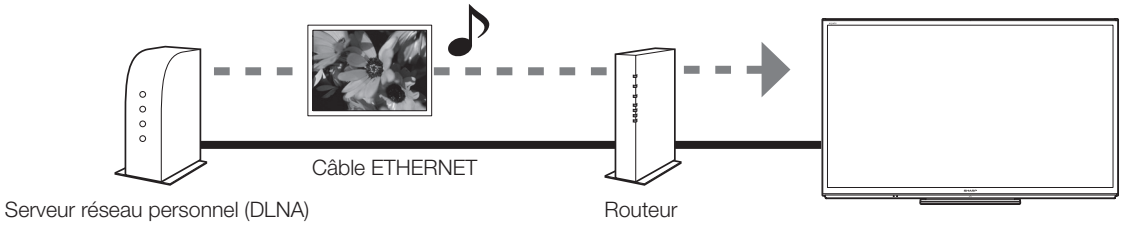

REMARQUE

- Ne débranchez pas le serveur réseau personnel (DLNA) du téléviseur pendant le transfert de fichiers, lorsque l'écran change ou avant de quitter « Réseau personnel (DLNA) » de la Liste d'entrée.
- Ne branchez et ne débranchez pas un serveur réseau personnel (DLNA) à plusieurs reprises du téléviseur.

Sélection des dossiers pour la lecture

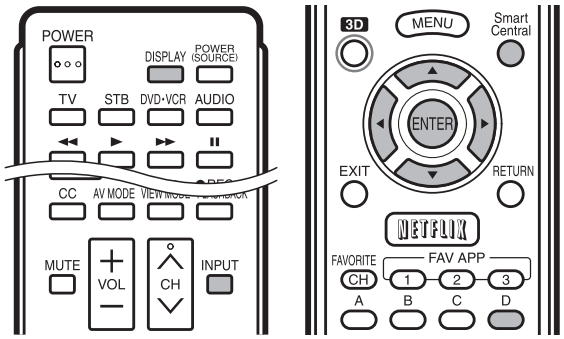

- Pour lire les données sur un périphérique mémoire USB, introduisez-la dans le téléviseur. Mode USB est automatiquement sélectionné. (Passez à l'étape 2)
- Utilisez la procédure suivante pour revenir au mode USB après avoir commuté du mode USB vers un autre mode.

1 Sélectionnez « USB » ou « Réseau personnel (DLNA) » sur l'écran de la Liste d'entrée.

2 Appuyez sur **D**.

3 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le lecteur/serveur dans lequel se trouvent les fichiers recherchés, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Pour mode USB, sélectionnez le lecteur.
- Dans mode DLNA, vous devez sélectionnez le serveur.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Photo », « Musique » ou « Vidéo », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Exemple

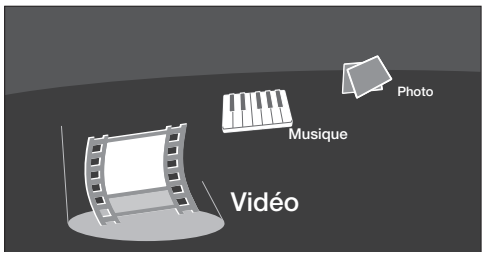

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le dossier de votre choix, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- L'écran Média peut être affiché même en utilisant la fenêtre des applications. Pour afficher la fenêtre des applications appuyez sur **SmartCentral**. (Voir page 24.)
- Vous ne pouvez pas commuter le mode d'entrée si un périphérique mémoire USB n'est pas raccordée.
- Il n'est pas nécessaire de sélectionner l'unité/serveur à l'étape 2, s'il n'y a qu'une seule unité dans le périphérique mémoire USB raccordée ou s'il n'y a qu'un seul serveur de réseau personnel (DLNA) raccordé au téléviseur.
- 16 est le nombre maximum d'unités USB et 10 est le nombre maximum de serveur de réseaux personnels (DLNA) qui peuvent être affichés.
- Si le téléviseur est éteint puis de nouveau allumé, le numéro attribué à la l'unité USB peut changer.
- Le « Mode vue » est fixe en mode photo ou musique. En mode vidéo, vous pouvez sélectionner « Auto » ou « Original ».
- L'affichage du guide disparaît automatiquement après qu'un temps donné se soit écoulé. Pour afficher à nouveau l'écran du guide des touches, appuyez sur **DISPLAY**.

Compatibilité des périphériques USB

Périphérique USB	Mémoire USB, Lecteur de carte USB (Catégorie de stockage de masse), Disque dur USB
Système de fichiers	FAT/FAT32/NTFS (seul disque dur USB)
Format des fichiers image	JPEG (.jpg) (conforme DCF2.0) Format Multi-Picture (.mpo) (conforme CIPA DC-007) Type MP : Vue multiple d'images individuelles (vue stéréoscopique)
Format des fichiers musicaux	MP3 (.mp3) Bitrate : 32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps Taux d'échantillonnage : 32k, 44,1k, 48kHz

Format des fichiers vidéo			
Extension de fichier	**Contenant**	**Vidéo**	**Audio**
.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 XviD H.264 MPEG4 Motion Jpeg	MP3 Dolby Digital LPCM ADPCM
.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 XviD H.264 MPEG4	MP3 Dolby Digital LPCM ADPCM
.asf .wmv	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 XviD MPEG4 VC-1 Windows Media Video v9	MP3 Dolby Digital LPCM WMA
.mp4 .mov .3gp	MP4 (SMP4)	H.264 MPEG4 Motion Jpeg	MP3 AAC
.vro .mpg .mpeg	PS	MPEG2 MPEG1	Dolby Digital MPEG LPCM

REMARQUE

- Les fichiers jpeg de format progressif ne sont pas pris en charge.
- Périphériques USB 1.1 peuvent ne pas être lus correctement.
- Les opérations utilisant des noyaux USB ne sont pas garanties.
- Certains formats de fichiers vidéo peuvent ne pas être lus en fonction du fichier.
- Il est possible que certaines images ne s'affichent pas au format approprié en fonction du format du fichier.

Compatibilité avec le serveur réseau personnel (DLNA)

Format des fichiers image	JPEG
Format des fichiers musicaux	LPCM, MP3
Format des fichiers vidéo	MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4, MOV, AVI

REMARQUE

- Les fichiers au format progressif jpeg ne sont pas pris en charge.
- Certains formats de fichiers vidéo ne sont pas lus en fonction du fichier ou le serveur.
- WMV, ASF, MP4, MOV et AVI sont des contenus non DLNA.

Lecture de fichiers sur un périphérique mémoire USB/serveur réseau personnel (DLNA)

Mode photo

Visionnage de vignettes

Exemple

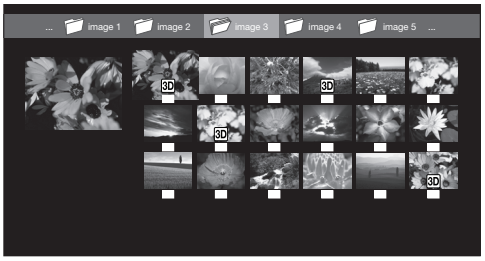

Cette image d'écran est obtenue dans le mode USB. Elle peut être légèrement différente dans le mode Réseau personnel (DLNA).

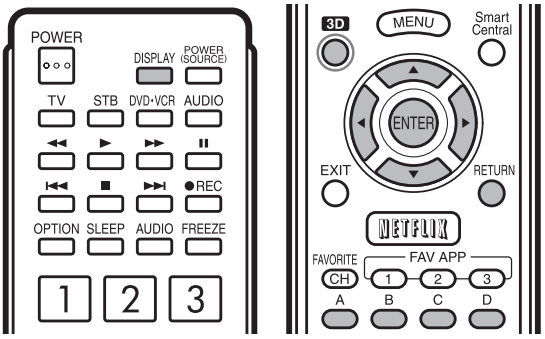

Boutons pour opérations sous forme de vignettes

Touches	Description
▲/▼/◀/▶	Sélection de l'élément de son choix.
ENTER	Lors de la sélection d'une icône répertoire : Entrée dans le répertoire sélectionné. Lors de la sélection d'une vignette de photo : Agrandit la photo.
RETURN	Retourne au processus précédent.
A (rouge)	Mode USB : Sélectionnez les images à afficher. Appuyez sur ce bouton pour ajouter ou supprimer une coche.
	Mode Réseau personnel (DLNA) : Affiche l'écran Média.
B (vert)	Affichage de l'écran liste musique. Vous pouvez sélectionner une musique de fond à lire pendant le diaporama.
C (bleu)*	Démarrage du diaporama.
D (jaune)	Affichage de l'écran du MENU USB / Menu Réseau personnel (DLNA).

* Cette fonction est disponible uniquement pour mode USB.

REMARQUE

- En cas de présence de fichiers image non valides, la marque **X** sera affichée au niveau du fichier concerné (mode USB uniquement).
- L'icône 3D s'affiche sur les vignettes des images 3D. Si vous ne commutez pas en mode 3D pour les images 3D, elles s'affichent en 2D (mode USB uniquement).
- Vous pouvez voir le nom du fichier, la date de la prise de vue, la taille et le nombre de pixel de l'image sélectionnée dans le coin inférieur gauche de l'écran (la date de prise de vue est disponible uniquement sous le format de fichier EXIF).

Visionnage des images individuelles

L'image sélectionnée au niveau de l'écran de sélection des vignettes est affichée.

Boutons pour opération individuelle sous forme d'affichage

Touches	Description
◀/▶	Image précédente/suivante dans le même répertoire.
RETURN	Retour dans l'écran de sélection des vignettes.
3D	Commutation entre les modes 2D et 3D.
A (rouge)	Rotation de l'image de 90 degrés vers la gauche.
B (vert)	Rotation de l'image de 90 degrés vers la droite.

REMARQUE

- La rotation des images s'applique uniquement aux éléments sélectionnés d'une manière temporaire et ce réglage n'est pas enregistré.
- En mode 3D, vous ne pouvez pas faire pivoter les photos.
- L'affichage du guide disparaît automatiquement après qu'un temps donné se soit écoulé. Pour afficher à nouveau l'écran du guide des touches, appuyez sur **DISPLAY**.

Diaporama

Les images affichées dans l'écran de sélection des vignettes sont présentées sous forme de diaporama.

Boutons pour opération sous forme de diaporama

Touches	Description
RETURN	Retour dans l'écran de sélection des vignettes.
3D	Commutation entre les modes 2D et 3D.
D (jaune)	Affichage de l'écran du MENU USB / Menu Réseau personnel (DLNA).

REMARQUE

- Le BGM sélectionné est lu d'une manière répétitive.
- Le diaporama continue jusqu'à ce que vous appuyez sur **RETURN**.
- Pour régler la vitesse de défilement du diaporama, sélectionnez « Sélectionner intervalle de diaporama » dans l'écran MENU USB / Menu Réseau personnel (DLNA).
- L'affichage du guide disparaît automatiquement après qu'un temps donné se soit écoulé. Pour afficher à nouveau l'écran du guide des touches, appuyez sur **DISPLAY**.

Menu USB

Sur le menu affiché en mode USB, utilisez ▲/▼ pour sélectionner un élément et régler les paramètres selon vos préférences.

Exemple

MENU USB	
Affichage 3D	[Marche]
Sélectionner intervalle de diaporama	[10sec]
Sélectionner diaporama BGM	
Régler toutes les images de diaporama	
Réinitialiser toutes les images de diaporama	
Débrancher clé USB	

■ Affichage 3D

Vous pouvez visionner des photos en 3D.
Marche : Permet d'afficher les photos en 3D.
Arrêt : Mode de visionnement normal.

REMARQUE

- Vous pouvez sélectionner « Affichage 3D » dans le « MENU USB » uniquement lorsque l'écran des vignettes du mode photo en mode USB est affiché à l'écran.
- Selon le fichier, les photos peuvent ne pas être affichées en 3D.

■ Sélectionner intervalle de diaporama

Spécifiez la durée d'apparition entre deux images. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la durée désirée, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
5sec / 10sec / 30sec / 60sec

REMARQUE

- Pour mode DLNA, suivez la même procédure.
- Selon les fichiers de photo, la longueur de l'intervalle du diaporama peut varier par rapport à la durée de l'intervalle sélectionné.

■ Sélectionner diaporama BGM

L'écran de liste de morceaux de musique s'affiche lorsque vous sélectionnez « Sélectionner diaporama BGM ». Vous pouvez sélectionner le morceau de musique à lire en fond lors de l'affichage du diaporama.

1 Sélectionnez le morceau de musique à lire dans la liste de morceaux de musique.
- Pour les fonctions disponibles sur l'écran de liste des morceaux de musique, reportez-vous à « Mode musique ».

2 Appuyez sur **RETURN** pour afficher l'écran de sélection des vignettes, et appuyez ensuite sur **C** pour lancer le diaporama et la musique de fond.

REMARQUE

- Tous les fichiers musicaux sont par défaut sélectionnés.

■ Régler/Réinitialiser toutes les images de diaporama

Si vous sélectionnez « Régler toutes les images de diaporama » ou « Réinitialiser toutes les images de diaporama », l'écran de sélection des vignettes apparaît. Sur cet écran, vous pouvez régler les images à afficher dans le diaporama ou bien les réinitialiser.
Régler toutes les images de diaporama : Toutes les images sont cochées.
Réinitialiser toutes les images de diaporama : Toutes les images sont décochées.

■ Débrancher clé USB

Pour retirer le périphérique USB en toute sécurité, utilisez ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Mode musique

Exemple

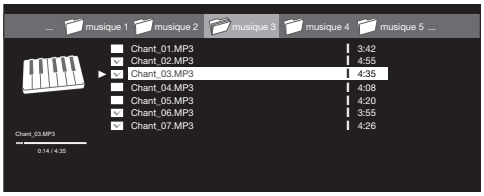

Cette image d'écran est obtenue dans le mode USB. Elle peut être légèrement différente dans le mode Réseau personnel (DLNA).

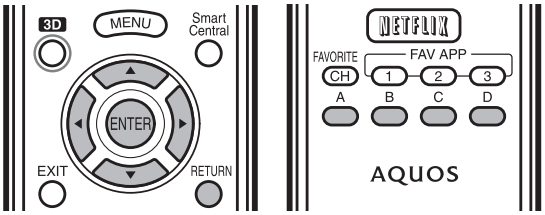

Boutons pour le mode musique

Touches	Description
▲/▼/◀/▶	Sélection de l'élément de son choix.
ENTER	Lors de la sélection d'une icône répertoire : Entrée dans le répertoire sélectionné. Lors de la sélection d'un fichier musical : Lecture du morceau.
RETURN	Retourne au processus précédent.
A (rouge)	Mode USB : Sélectionnez le morceau à lire. Appuyez sur ce bouton pour ajouter ou supprimer une coche.
	Mode Réseau personnel (DLNA) : Affiche l'écran Média.
B (vert)	Arrêt de la lecture du morceau.
C (bleu)	Lecture/Pause du morceau.
D (jaune)*	Affiche l'écran du MENU USB.

* Cette fonction est disponible uniquement pour le mode USB.

REMARQUE

- En cas de présence de fichiers musicaux non valides, la marque **X** sera affichée au niveau du fichier concerné (mode USB uniquement).
- Le temps de lecture affiché peut légèrement différé du temps de lecture réel d'un fichier à l'autre.

Menu USB

Sur le menu affiché en mode USB, utilisez ▲/▼ pour sélectionner un élément et régler les paramètres selon vos préférences.

Exemple

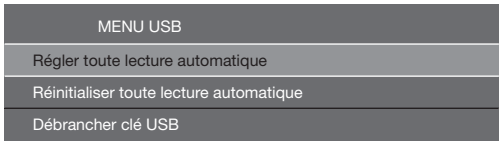

* Consultez la page 51 pour plus de détails sur la fonction de Débrancher clé USB.

■ Régler/Réinitialiser toute lecture automatique

Si vous sélectionnez « Régler toute lecture automatique » ou « Réinitialiser toute lecture automatique » l'écran de liste des morceaux de musique s'affiche. Sur cet écran, vous pouvez régler les morceaux de musique à lire ou bien les réinitialiser.

Régler toute lecture automatique : Tous les morceaux de musique sont cochés.

Régler toute lecture automatique : Tous les morceaux de musique sont décochés.

Mode vidéo

Exemple

Cette image d'écran est obtenue dans le mode USB. Elle peut être légèrement différente dans le mode Réseau personnel (DLNA).

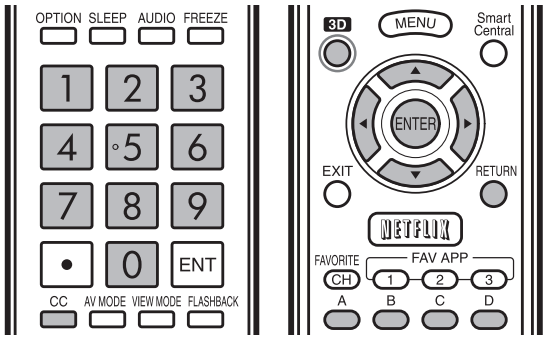

Boutons pour opération de sélection de fichiers

Touches	Description
▲/▼/◀/▶	Sélection de l'élément de son choix.
ENTER	Lors de la sélection d'une icône répertoire : Entrée dans le répertoire sélectionné. Lors de la sélection d'un fichier vidéo : Lisez la vidéo.
RETURN	Retournez au processus précédent.
A (rouge)	Mode USB : Sélectionnez/déselectionnez des éléments (des coches sont ajoutées aux éléments sélectionnés).
	Mode de réseau personnel (DLNA) : Affiche l'écran Média.
D (jaune)*	Affichez l'écran du MENU USB.

* Cette fonction est disponible uniquement pour mode USB.

Boutons pour le mode lecture

Touches	Description
▲	Allez au début d'un fichier en appuyant une seule fois sur ▲ et au fichier précédent en appuyant deux fois sur ▲.
▼	Allez au fichier suivant.
▶	Mode USB: La vitesse d'avance rapide change chaque fois que vous appuyez sur ▶. Après la fin de la lecture, le téléviseur passe au fichier suivant et commence à le lire.
	Mode Réseau personnel (DLNA): Avancer dans une vidéo. *2
◀	Mode USB: La vitesse de retour en arrière change chaque fois que vous appuyez sur ◀. Après être revenu au début, le téléviseur commence à lire le même fichier.
	Mode Réseau personnel (DLNA): Reculer dans une vidéo. *2
ENTER	Mode USB: Pause de la vidéo.
	Mode Réseau personnel (DLNA): Lecture/Pause de la vidéo. *2
RETURN	Retour à l'écran de sélection du fichier.
3D	Commutation entre les modes 2D et 3D.
A (rouge)*1	Passe directement à la scène où la lecture a été arrêtée pour la dernière fois.
B (vert)	Arrêt d'une vidéo.
C (bleu)	Afficher le panneau de commande USB/ réseau personnel (DLNA).
D (jaune)*1	Afficher l'écran MENU USB.
0-9*1	Accéder à un point de la vidéo pendant la lecture d'un fichier sans chapitre. Vous pouvez accéder à un point plus éloigné en appuyant sur un nombre plus élevé. *3

*1 Ces fonctions sont disponibles uniquement pour le mode USB.

*2 Les fonctions d'avance/de retour rapide et de lecture/ pause peuvent ne pas être disponible en fonction des fichiers.

*3 Pendant la lecture d'un fichier sans chapitre, les points de lecture sont automatiquement configurés. Les points de lecture sont configurés à des intervalles d'un dixième de la durée de la lecture.

Exemple pour un fichier dont la durée de lecture est de 100 minutes :

Appuyez sur **1** permet d'avancer de 10 minutes et appuyez sur **2** permet d'avancer de 20 minutes. Appuyez sur **0** permet de revenir au début du fichier en cours de lecture.

■ Utilisation du panneau de commande

Vous pouvez utiliser le panneau de commande pour les opérations de lecture vidéo.
Vous pouvez appeler ce panneau de commande en appuyant sur **MENU** après avoir appuyé sur ▲/▼ pour sélectionner « Panneau de commandes USB » / « Panneau de commandes de réseau personnel (DLNA) » à partir des « Options de système » > « Options vue ».

Exemple

Boutons pour l'utilisation du Panneau de commandes USB

◀◀	Maintenez enfoncé pour reculer.
▶	Démarre la lecture.
▶▶	Maintenez enfoncé pour avancer rapidement.
⏮	Vidéo sans chapitre : Appuyez une fois pour revenir au point de lecture précédent.* Appuyez deux fois pour revenir au fichier précédent. Vidéo avec chapitres : Appuyez une fois pour revenir au chapitre précédent. Appuyez deux fois pour revenir au fichier précédent.
⏸	Permet de définir des pauses et des images fixes.
⏭	Vidéo sans chapitre : Appuyez une fois pour avancer au point lecture suivant.* Appuyez deux fois pour afficher le fichier suivant. Vidéo avec chapitres : Appuyez une fois pour avancer au chapitre suivant. Appuyez deux fois pour afficher le fichier suivant.
Audio	Changer le son lorsque plusieurs sons sont disponibles pour la vidéo que vous regardez.
■	Arrête la lecture.
CC	Permet de changer l'affichage des sous-titres.
Titre	Changer le titre (l'édition).
Reprendre saut	Accède à la scène où la lecture a été arrêtée pour la dernière fois.

* Pendant la lecture d'un fichier sans chapitre, les points de lecture sont automatiquement configurés. Les points de lecture sont configurés à des intervalles d'un dixième de la durée de la lecture.
Exemple pour un fichier dont la durée de lecture et de 100 minutes : Les points de lecture sont configurés toutes les 10 minutes. Appuyer une fois sur ⏭ après avoir regardé le fichier pendant 15 minutes permet d'accéder au point de lecture situé à 20 minutes.

REMARQUE

- Le retour en arrière/l'avance rapide se poursuit d'un fichier à l'autre pendant la lecture continue.
- Utilisez « CC » sur le panneau de commande pour changer l'affichage des sous-titres codés. Vous pouvez aussi commuter l'affichage des sous-titres codés en utilisant « Options de système » > « Options vue » > « Changer cc » ou en appuyant sur **CC** sur la télécommande.
- Utilisez « Audio » sur le panneau de commande pour changer l'audio. Vous pouvez aussi commuter l'audio en utilisant « Options de système » > « Options vue » > « Changer audio ».

Boutons pour l'utilisation du panneau de commandes de réseau personnel (DLNA)

▶	Démarre la lecture.
⏮	Appuyez une fois pour revenir au début d'un fichier, ou deux fois pour revenir au fichier précédent.
⏸	Permet de définir des pauses et des images fixes.
⏭	Allez au fichier suivant.
■	Arrête la lecture.
↺	Reculer dans une vidéo.
↻	Avancer dans une vidéo.

Menu USB

Sur le menu affiché en mode USB, utilisez ▲/▼ pour sélectionner un élément et régler les paramètres selon vos préférences.

Menu des opérations de sélection de fichier

Exemple

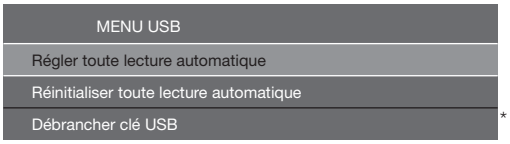

* Consultez la page 51 pour plus de détails sur la fonction de Débrancher clé USB.

■ Régler/Réinitialiser toute lecture automatique

Si vous sélectionnez « Régler toute lecture automatique » ou « Réinitialiser toute lecture automatique » l'écran de liste des vidéos s'affiche. Sur cet écran, vous pouvez régler les vidéos à lire ou bien les réinitialiser.

Régler toute lecture automatique : Toutes les vidéos sont cochées.

Réinitialiser toute lecture automatique : Toutes les vidéos sont décochées.

Menu du mode de lecture

Exemple

* Consultez la page 51 pour plus de détails sur la fonction de Débrancher clé USB.

■ Titre (Édition)/Chapitre

Si vous sélectionnez « Titre (Édition) » ou « Chapitre » une liste de titres/chapitres contenue dans le fichier vidéo s'affiche. Sélectionnez le titre ou le chapitre à lire.

- Le titre ou le chapitre sélectionné est lu.
- « 0-9 » s'affiche pour les fichiers sans chapitre. La lecture accède au point de lecture du numéro sélectionné.

REMARQUE

- S'il existe des informations d'édition, cet écran s'affiche lorsque le titre sélectionné.
- S'il n'y a pas de titre ou d'édition, vous ne pouvez pas sélectionner « Titre (Édition) ».
- « Chapitre » ne peut pas être sélectionné quand il n'y a pas de chapitre.

■ Afficher infos vidéo

Les informations sur le fichier actuel sont affichées.

Exemple

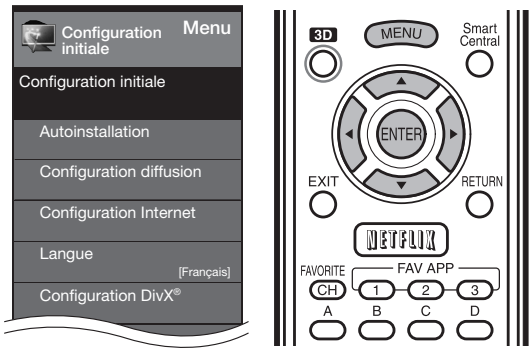

Configuration DivX®

Cette fonction sert à confirmer votre code d'enregistrement. Vous devez enregistrer le code sur http://www.divx.com.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran menu.
2 Appuyez sur ◄/► pour sélectionner « Configuration initiale », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration DivX® », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

■ Enregistrement VOD DivX®

Vous pouvez trouver votre code d'enregistrement dans ce menu. Vous devez enregistrer le téléviseur sur http://www.divx.com avant de lire le contenu DivX.

■ Annuler enregistrement VOD DivX®

Vous pouvez trouver votre code de désenregistrement dans ce menu. Vous devez désenregistrer le téléviseur sur http://www.divx.com pour débloquer l'enregistrement.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible uniquement pour le mode USB.
- Cette fonction risque de ne pas fonctionner si une application Internet est en cours d'utilisation.

Lecture de fichiers à partir d'un périphérique portable ou d'un ordinateur

Grâce à la fonction de lecture à distance, vous pouvez utiliser votre périphérique portable pour lire les images, vidéos et la musique sur le serveur réseau familial.

- Ce téléviseur est un moteur de rendu multimédia certifié DLNA. (DMR)
- Pour utiliser la fonction de lecture à distance, votre périphérique portable doit être un contrôleur de média numérique certifié DLNA.
- Un point d'accès sans fil est requis pour utiliser un périphérique portable.

Régler le réseau familial

Effectuez les réglages pour la lecture à distance.

1 Appuyez sur ◄/► pour sélectionner « Configuration initiale », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration Internet », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Régler le réseau familial », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une option d'ajustement spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER** pour régler chaque option.

■ Réglages de lecture de télécommande

Ce réglage permet au téléviseur d'effectuer une lecture à distance.

Permis : permet d'effectuer une lecture à distance.
Pas permis : ne permet pas d'effectuer une lecture à distance.

■ Réglage de temporisation

Ce réglage permet de régler le délai de retour automatique du téléviseur en mode TV une fois la lecture à distance terminée.

10 sec./60 sec. : Lorsque la durée définie est écoulée une fois la lecture à distance terminée, le téléviseur revient automatiquement en mode TV.
non : Sélectionnez cette rubrique pour commuter manuellement le téléviseur une fois la lecture à distance terminée.

REMARQUE

- Cette fonction risque de ne pas fonctionner si une application Internet est en cours d'utilisation.
- Pour des informations sur les formats compatibles, voir « Compatibilité avec le serveur réseau personnel (DLNA) » à la page 49.

Autres options de vue

Préréglage de la fonction de la télécommande

Vous pouvez faire fonctionner les appareils audiovisuels branchés (récepteur AV, boîtier câble, tuner SAT, DTV, magnétoscope, BD, DVD, LD) à l'aide de la fonction de préréglage fabricant de votre télécommande.

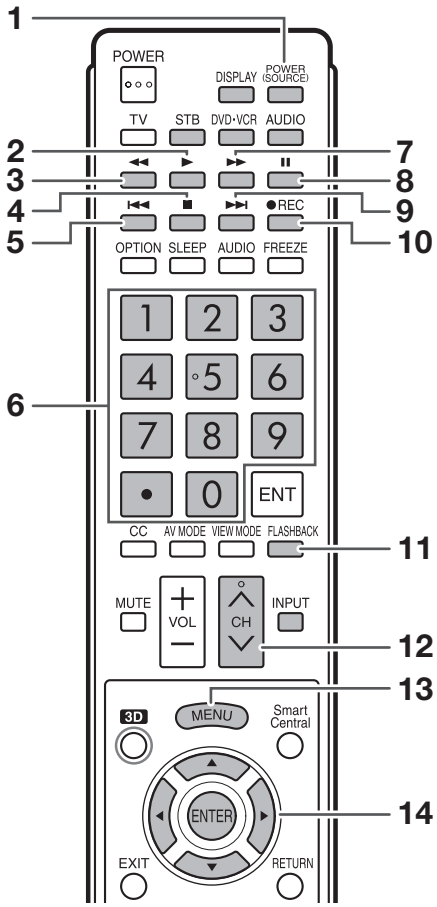

Préréglage des codes de fabricant

1 Appuyez sur une touche appropriée (**STB**, **DVD•VCR** ou **AUDIO**) pour utiliser l'appareil raccordé.

2 Appuyez en même temps sur une touche appropriée (**STB**, **DVD•VCR** ou **AUDIO**) et **DISPLAY** pour passer au mode d'enregistrement du code.

3 Appuyez sur **0**-**9** pour entrer le code de fabricant. (Voir page 56.)
- Le mode de préréglage est terminé lorsque la DEL n'est plus allumée.

4 Une fois enregistré le code, la DEL arrêtera de clignoter et s'éteindra au bout d'une seconde. (Si vous procédez à une opération incorrecte, la DEL clignotera rapidement puis s'éteindra.)

Utilisation des équipements connectés

Pour utiliser les équipements connectés, appuyez sur **STB**, **DVD•VCR** ou **AUDIO** pour sélectionner l'appareil (STB (boîtier décodeur de réception par câble/satellite), BD, DVD, VCR ou AUDIO). Le bouton de la télécommande fonctionne comme dit ci-dessous.

- Pour utiliser VCR, DVD ou BD, appuyez sur **INPUT** pour sélectionner la prise reliée à l'appareil.
- CABLE et SAT ne peuvent pas être sélectionnés en même temps.

1 POWER (SOURCE)
- Pour mettre l'appareil connecté sous et hors tension.

2 ▶
- Lance la lecture. (VCR, BD, DVD)

3 ◀◀
- Rembobine la bande et permet la recherche d'image. (VCR)
- Maintenez enfoncée pour revenir en arrière. (BD, DVD)

4 ■
- Arrête le transport de la bande. (VCR)
- La lecture s'arrête lorsqu'elle est enfoncée. Avec certains lecteurs de disque Blu-ray/DVD, appuyez deux fois sur la touche pour ouvrir le plateau du disque. (BD, DVD)

5 ⏮
- Appuyez rapidement une fois pour aller au début du chapitre en cours. A chaque pression sur la touche, vous allez au début du chapitre précédent. (BD, DVD)

6 0–9, • (POINT) (STB)
- Appuyez sur la touche (ou les touches) correspondant au canal que vous désirez regarder.

7 ▶▶
- Avance rapidement la bande et permet la recherche d'image. (VCR)
- Maintenez enfoncée pour l'avance rapide. (BD, DVD)

8 ❚❚
- Pour régler les pauses et les images fixes. (VCR, BD, DVD)

9 ⏭
- Appuyez rapidement une fois pour aller au début du chapitre suivant. A chaque pression sur la touche, vous allez au début du chapitre suivant. (BD, DVD)

10 ●REC
- Lance l'enregistrement. (VCR)

11 FLASHBACK
- Appuyez sur cette touche pour passer du canal actuel au canal que vous regardiez précédemment. Certains fabricants ne programment pas la touche FLASHBACK. (STB)

12 CH∧/∨
- Appuyez sur **CH∧** ou **CH∨** pour accorder un canal supérieur ou inférieur. (STB)
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal du tuner TV sur le magnétoscope. (VCR)

13 MENU
- Lorsque cette touche est enfoncée, le menu BD/DVD est affiché. (BD, DVD)

14 ▲/▼/◀/▶, ENTER
- **▲/▼/◀/▶ :** Appuyez sur cette touche pour sélectionner les rubriques sur l'écran STB GUIDE ou l'écran STB MENU. (STB)
  Appuyez sur cette touche pour sélectionner les rubriques sur l'écran du menu BD/DVD. (BD, DVD)
- **ENTER :** Appuyez sur cette touche pour activer la fonction sélectionnée. (STB, BD, DVD)

Codes de fabricant

MARQUE MAGNÉTOSCOPE	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
AUDIO DYNAMICS	09
BROCKSONIC	13
CANON	04
CRAIG	12
CURTIS MATHIS	04
DBX	09
EMERSON	10, 13, 14
GE	04
INSTANT REOLYA	04
JC PENNEY	04
JVC	09, 16, 17, 22
KENWOOD	09
MAGNAVOX	04, 05, 06
MAGNIN	12
MEMOREX	04
MONTGOMERY WARD	02
NEC	09
PANASONIC	04, 18, 19, 20, 21
PENTAX	05
PHILCO	04, 05
PHILIPS	04, 05, 06
QUASAR	04
REALISTIC	01, 02
SAMSUNG	11, 12
SHARP	01, 02, 03
SONY	07, 08, 15
SYLVANIA	04, 05, 06
TATUNG	09
TEAC	09
TMK	10
YAMAHA	09

MARQUE BD/DVD/LD	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
DENON	24
JVC	31
KENWOOD	36
MAGNAVOX	26
MARANTZ	26
MITSUBISHI	28
PANASONIC	24, 37
PHILIPS	26, 38
PIONEER	30, 33, 35
PROSCAN	25
RCA	25, 39
SAMSUNG	29, 34
SHARP	23, 32, 41, 42
SONY	27, 40
TOSHIBA	26
YAMAHA	24
ZENITH	26

- Selon les marques, il est possible que certains lecteurs BD ne soient pas pris en charge.

MARQUE STB	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
ANVISION	04, 05
CABLE STAR	04, 05
DISH NETWORK	39, 40
DIRECTV	41
EAGLE	05
G.INSTRUMENT	02, 03, 10, 11, 17, 20
GERROLD	17
JERROLD	02, 03, 10, 11, 12, 20, 25-34
MAGNAVOX	04, 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23
MOTOROLA	38
OKA SIGMA	07
PANASONIC	14, 21
PHILIPS	04, 05, 08, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23
PIONEER	07
RANDTEK	04, 05
RCA	14, 36*, 37*
S.ATLANTA	01, 09, 24
VIEWSTAR	04, 05, 08, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23
ZENITH	06, 35

REMARQUE

- Les nombres suivis d'un * sont les codes SAT, les autres nombres sont les codes STB.

MARQUE AUDIO	NUMÉRO DE CODE DE TÉLÉCOMMANDE
SHARP	01
SHARP (SOUND BAR)	02

Utilisation d'AQUOS LINK

Vérification de dispositifs HDMI à l'aide d'AQUOS LINK

Quelle est la fonction de l'AQUOS LINK ?

- L'AQUOS LINK permet de faire fonctionner de façon interactive différents appareils (tels qu'un lecteur de disques Blu-ray, amplificateur AV, DVD), à condition qu'ils soient tous compatibles avec le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
- Lors de la connexion de dispositifs compatibles AQUOS LINK, il est possible de commander un enregistreur ou un amplificateur à l'aide de la télécommande de la TV en les connectant à celle-ci à l'aide de câbles certifiés HDMI.
- AQUOS LINK vous permet de télécommander plusieurs dispositifs HDMI à l'aide d'une seule télécommande.

Raccordement d'un lecteur AQUOS BD par système audio compatible AQUOS LINK

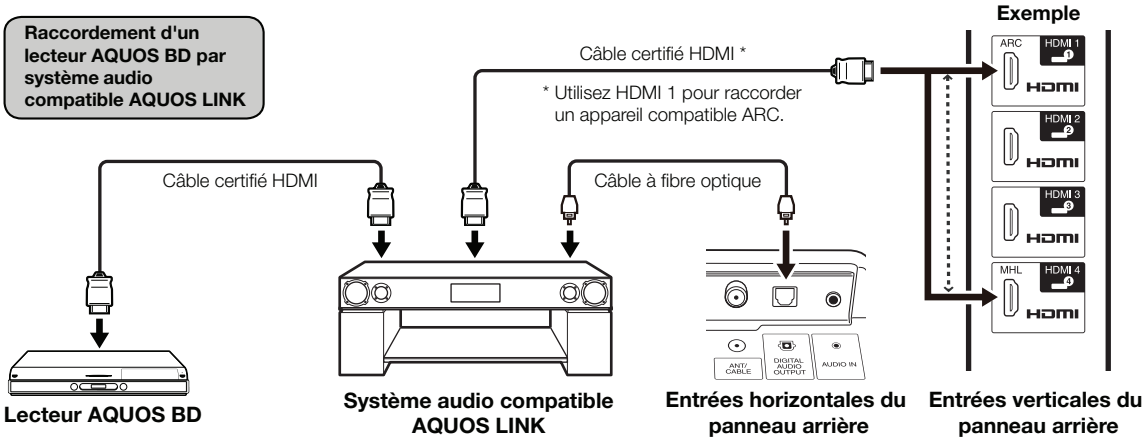

REMARQUE

- Pour connecter le téléviseur à un appareil compatible AQUOS LINK, utilisez les câbles disponibles commercialement.
- Pointez toujours la télécommande en direction de la TV, et non sur l'appareil raccordé par câble HDMI.
- Des parasites vidéo risquent d'apparaître en fonction du type de câble HDMI utilisé. N'utilisez que des câbles certifiés HDMI.
- Ce système permet d'utiliser en parallèle jusqu'à 3 enregistreurs HDMI et un amplificateur AV.
- Ces opérations peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil HDMI sélectionné en tant que source d'entrée. En cas de dysfonctionnement, allumez l'appareil en question puis sélectionnez la source en entrée avec **INPUT**.
- La fonction AQUOS LINK peut ne pas fonctionner correctement lorsque un diviseur HDMI ou un sélecteur AV est utilisé. Ces dispositifs peuvent causer des interruptions de l'image et/ou du son.

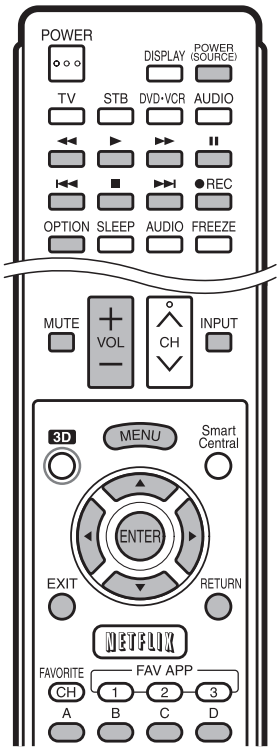

Les appareils raccordés compatibles AQUOS LINK peuvent être utilisés sans modifier les réglages de la télécommande.

La touche **OPTION** ne fonctionne que lorsque AQUOS LINK est utilisé.

■ Lecture Une Touche

La TV démarre automatiquement à partir du mode de veille, puis affiche les images de la source HDMI.

■ Enregistrement Une Touche

Appuyez sur **●REC** pendant la visualisation d'une émission reçue à l'aide d'un enregistreur compatible AQUOS LINK. AQUOS LINK reconnaît alors automatiquement l'appareil HDMI connecté et lance l'enregistrement.

■ Télécommande unique

AQUOS LINK reconnaît automatiquement tout appareil HDMI connecté, ce qui vous permet de contrôler la TV ainsi que tous les autres périphériques comme si vous disposiez d'une seule télécommande.

■ Commande du système audio compatible AQUOS LINK

Permet de configurer le volume du système audio compatible AQUOS LINK.

REMARQUE

- Le paragraphe ci-dessus récapitule les caractéristiques de la fonction AQUOS LINK.
- Toutes les étapes de la procédure « Réglage AQUOS LINK » à la page 58, devront être complétées auparavant.
- Reportez-vous si nécessaire au mode d'emploi du périphérique AQUOS LINK utilisé avec cette TV.

Réglage AQUOS LINK

Exemple

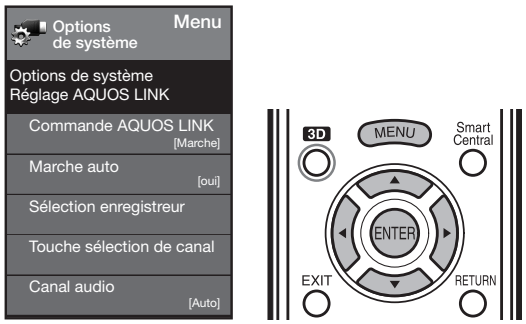

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Options de système ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réglage AQUOS LINK », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Commande AQUOS LINK

Sélectionnez la Commande AQUOS LINK pour désactiver la fonction AQUOS LINK même quand un appareil HDMI compatible AQUOS LINK est connecté au téléviseur. Cette fonction empêche l'appareil de fonctionner de façon inattendue.

Marche : Vous pouvez commander les appareils compatible AQUOS LINK.

Arrêt : La fonction AQUOS LINK ne fonctionne pas.

Mise sous tension auto

La fonction de Lecture Une Touche est activée conjointement avec cette fonction.

oui : La TV démarre automatiquement à partir du mode de veille, puis affiche les images de la source HDMI.

non : La fonction ne marche pas.

Sélection de l'enregistreur

Cette fonction vous permet de configurer l'enregistreur qui sera utilisé à chaque pression sur la touche **●REC** de la télécommande de la TV, lorsque plusieurs appareils compatibles AQUOS LINK sont disponibles.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'enregistreur qui sera utilisé.

Touche sélection de canal

Cette fonction peut être définie pour chaque prise d'entrée.

Marche : La télécommande du téléviseur peut être utilisé pour sélectionner le canal, afficher les informations relatives aux programmes et procéder à d'autres opérations sur l'appareil raccordé compatible AQUOS LINK.

Arrêt : Cette fonction n'est pas opérationnelle.

Canal audio

Cette fonction vous permet d'écouter le son du téléviseur via un appareil audio sans utiliser de câble en fibre optique généralement requis.

Conditions requises pour l'utilisation d'un amplificateur AV compatible ARC :

- Un amplificateur AV compatible ARC raccordé à la prise HDMI compatible ARC (HDMI 1).
  (Consultez le mode d'emploi de l'appareil compatible ARC pour plus de détails.)
- Utilisation d'un câble compatible ARC.

Auto : Vous pouvez écouter le son du téléviseur à l'aide d'un appareil audio compatible ARC.

Arrêt : Cette fonction n'est pas opérationnelle.

REMARQUE

- Si le son du téléviseur ne peut pas être reproduit depuis l'amplificateur AV même après avoir procédé aux réglages nécessaires, raccordez le téléviseur à l'amplificateur AV à l'aide d'un câble en fibre optique pour sélectionner « Arrêt ».

Lecture Une Touche

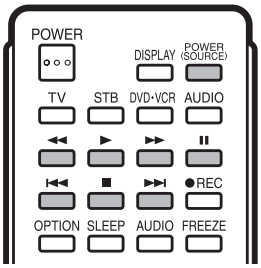

AQUOS LINK vous permet de commander tous vos appareils compatibles HDMI à l'aide d'une seule télécommande.

Appuyez sur ▶ pour lancer la lecture d'un titre.

- Le dernier programme lu est alors reproduit. Les touches suivantes peuvent être utilisées pendant la visualisation de l'émission.

Touches	Description
POWER (SOURCE)	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil compatible HDMI.
◀◀	Maintenez enfoncée pour revenir en arrière.
▶	Lance la lecture.
▶▶	Maintenez enfoncée pour l'avance rapide.
■	La lecture s'arrête lorsqu'elle est enfoncée.
❚❚	Pour régler les pauses et les images fixes.
⏮	Appuyez rapidement une fois pour aller au début du chapitre en cours. A chaque pression sur la touche, vous allez au début du chapitre précédent.
⏭	Appuyez rapidement une fois pour aller au début du chapitre suivant. A chaque pression sur la touche, vous allez au début du chapitre suivant.

REMARQUE

- Les touches ⏮/⏭ ne fonctionnent pas avec les lecteurs de disque Blu-ray actuellement disponibles.
  - BD-HP20U, BD-HP50U

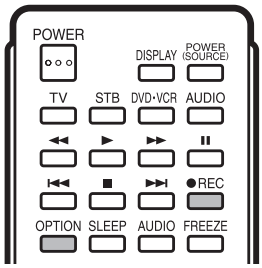

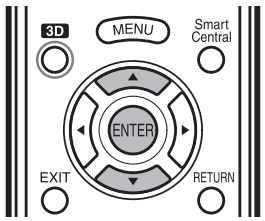

Enregistrement Une Touche

Cette fonction permet d'enregistrer très facilement, à l'aide de la touche **●REC** de la télécommande, tout programme en cours de visualisation sur la TV, sur un appareil enregistreur compatible AQUOS LINK.

Préparez l'enregistreur compatible AQUOS LINK qui sera utilisé pour l'enregistrement. Vérifiez les points suivants.

- Assurez-vous que le câble d'antenne soit correctement connecté.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace libre sur le support d'enregistrement (HDD, DVD, etc.).
- Sélectionnez l'enregistreur sur la TV, en utilisant « Réglage AQUOS LINK » et « Sélection enregistreur ».
- L'enregistreur connecté à HDMI 1 sera choisi par défaut.

1 Appuyez sur **●REC** pour lancer l'enregistrement.

- Si une émission reçue par un enregistreur compatible AQUOS LINK sélectionné sous « Sélection enregistreur » est en cours de visualisation, l'enregistrement démarre automatiquement sur l'enregistreur AQUOS.
- Notez cependant que la touche **●REC** de la télécommande ne pourra pas lancer l'enregistrement d'un programme reçu par un enregistreur externe, non compatible avec le protocole AQUOS LINK sélectionné dans le menu « Sélection enregistreur ».

2 Utilisez le menu Fonction de lien pour arrêter l'enregistrement.

① Appuyez sur **OPTION** pour afficher l'écran du menu Fonction de lien.

② Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Arrêter l'enregistrement », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Lance / Arrête l'enregistrement

Vous pouvez aussi utiliser le menu Opération de lien pour l'enregistrement d'un équipement compatible AQUOS LINK.

1 Appuyez sur **OPTION** pour afficher l'écran du menu Fonction de lien.

2 Sélectionnez « Lance l'enregistrement », et appuyez ensuite sur **ENTER** pour lancer l'enregistrement.

- Vous pouvez aussi lancer l'enregistrement en appuyant sur **●REC** sur la télécommande.

3 Sélectionnez « Arrête l'enregistrement », et appuyez ensuite sur **ENTER** pour arrêter l'enregistrement.

Menu Fonction de lien

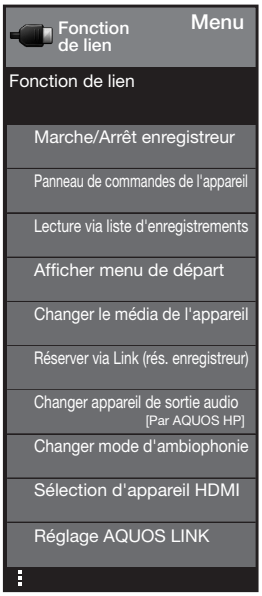

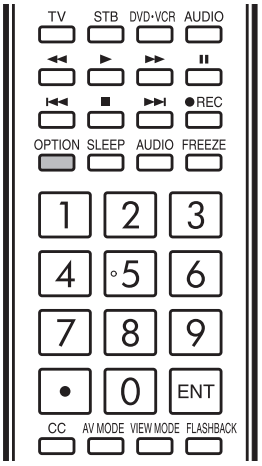

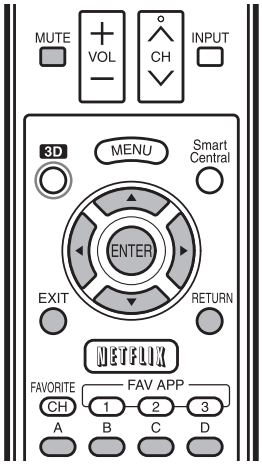

Le menu Fonction de lien vous permet d'effectuer des réglages lors du fonctionnement de l'appareil compatible AQUOS LINK.

1 Appuyez sur **OPTION** pour afficher le menu Fonction de lien.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément voulu, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Les opérations disponibles diffèrent en fonction de l'élément sélectionné. Les opérations de base disponibles pour chaque élément sont décrites ci-dessous.

Marche/Arrêt enregistreur

Vous pouvez activer/désactiver manuellement l'alimentation électrique de l'appareil compatible AQUOS LINK connecté.
Chaque fois que vous appuyez sur **ENTER**, l'appareil connecté est activé/désactivé.

Panneau de commandes de l'appareil

Vous pouvez utiliser le panneau de commandes de l'appareil pour contrôler les opérations de lecture.
Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'opération voulue.

REMARQUE

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'appareil compatible AQUOS LINK avec le Panneau de commandes de l'appareil est connecté.

Lecture via liste d'enregistrements

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des titres de l'appareil connecté et de lire le contenu associé au titre.

Avant d'utiliser cette fonction
Allumez l'appareil compatible AQUOS LINK, puis sélectionnez l'entrée externe.

Sélectionnez le titre avec ▲/▼/◀/▶, et appuyez ensuite sur ▶ pour démarrer la lecture.

REMARQUE

- Cette fonction est utilisable uniquement si un appareil compatible AQUOS LINK est connecté.

Afficher menu de départ

Vous pouvez afficher un menu de configuration depuis l'appareil compatible AQUOS LINK connecté.

REMARQUE

- En fonction de l'état de l'équipement (mode d'enregistrement, d'attente, etc.), il se peut que le menu de configuration ne soit pas affiché.
- Le menu de configuration ne peut pas être affiché avec notre lecteur BD-HP20U actuellement commercialisé.

Changer le média de l'appareil

Vous pouvez changer le type de support (HDD ou DVD) pour la lecture ou l'enregistrement sur l'enregistreur compatible AQUOS LINK.

- Le type de support change à chaque pression sur **ENTER** dans le menu « Changer le média de l'appareil ».

Réserver via Link (rés. enregistreur)

Vous pouvez afficher l'EPG d'un enregistreur compatible AQUOS LINK ainsi que les enregistrements avec minuterie d'un enregistreur compatible à l'aide de la télécommande de la TV.

Sélectionnez le programme souhaité sur l'EPG de l'enregistreur.

- Vous pouvez utiliser ▲/▼/◀/▶, **ENTER**, **RETURN**, **EXIT** et les touches colorées.

REMARQUE

- Cette fonction est utilisable uniquement si un enregistreur compatible AQUOS LINK est connecté.
- Reportez-vous au mode d'emploi de l'enregistreur pour plus de détails.

Changer appareil de sortie audio

Vous pouvez choisir d'écouter le son de la TV uniquement via le système audio compatible AQUOS LINK.

Par audio AQUOS HP : Le son du haut-parleur de la TV est coupé et seul le son du système audio compatible AQUOS LINK est audible.
- Vous pouvez utiliser les fonctions **VOL+/-** et **MUTE**.

Par AQUOS HP : Le son est émis via le haut-parleur de la TV.

Changer mode d'ambiophonie

Vous pouvez changer manuellement le mode sonore du système d'enceintes AQUOS AUDIO.
Le mode sonore change à chaque pression sur **ENTER**.

- Reportez-vous au mode d'emploi du système audio compatible AQUOS LINK pour plus de détails.

Sélection d'appareil HDMI

Si de multiples appareils HDMI sont connectés en chaîne, vous pouvez spécifier quel est l'appareil à contrôler d'ici.
Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'appareil désiré à partir d'une liste de l'appareil HDMI connectés, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Réglage AQUOS LINK

Vous pouvez également afficher l'écran de Réglage AQUOS LINK à partir du menu Fonction de lien.

Utiliser un Smartphone à l'aide d'un téléviseur

Cette fonction vous permet de connecter le téléviseur à un Smartphone prenant en charge l'interface mobile haute-définition (MHL) à l'aide d'un câble compatible MHL.
Pour relier le téléviseur à votre smartphone compatible MHL, assurez-vous d'utiliser un câble compatible MHL (disponible dans le commerce).

- Vous pouvez visionner des images et des vidéos sur un grand écran.
- Vous pouvez lire les fichiers musique.

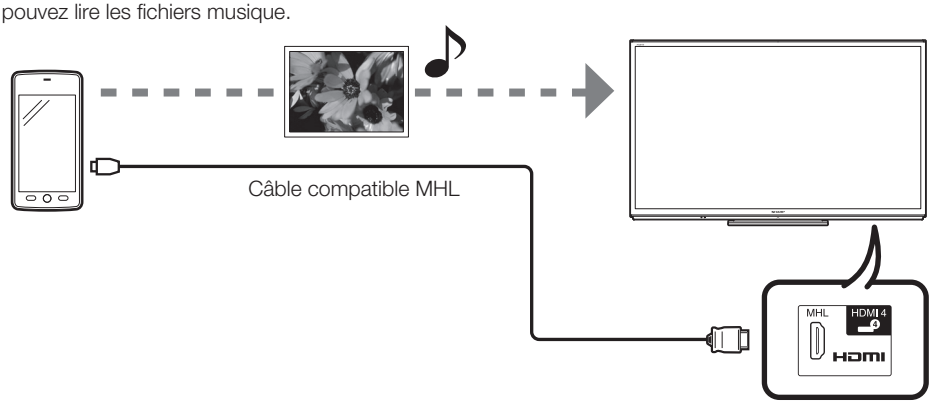

Entrées verticales du panneau arrière

REMARQUE

- Un périphérique portable compatible MHL est requis pour utiliser cette fonction. Connectez le périphérique à la prise HDMI 4.

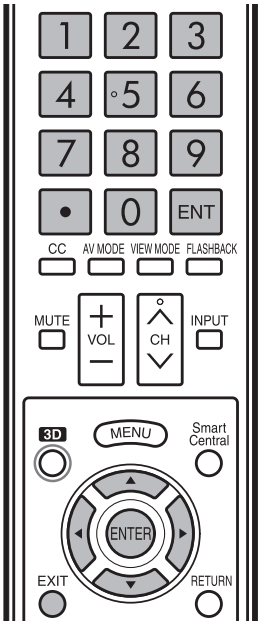

■ Marche auto

Si un périphérique compatible MHL est connecté au téléviseur, le téléviseur s'allume automatiquement.

- Cette fonction est utilisable lorsque « Commande AQUOS LINK » est réglée sur « Marche ». (Voir page 58.)

■ Sélection de l'entrée auto

Si un périphérique compatible MHL est connecté alors que le téléviseur est en marche, le mode d'entrée est automatiquement sélectionné.

- Cette fonction est utilisable lorsque « Commande AQUOS LINK » est réglée sur « Marche ». (Voir page 58.)

■ Opérations utilisant de la télécommande

La télécommande du téléviseur peut être utilisée pour faire fonctionner un périphérique portable.

- ▲/▼/◀/▶, **ENTER**, **EXIT**, **0**-**9**, • (POINT), **ENT**, etc.
- Les opérations varient en fonction de l'équipement connecté et du contenu en cours de visionnement.

Utilisation d'un ordinateur

Affichage de l'image d'un ordinateur à l'écran

VIEW MODE

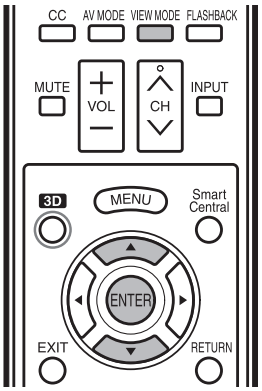

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image.

1 Appuyez sur **VIEW MODE**.
- Le menu Mode vue s'affiche.
- Le menu donne une liste des options du Mode vue sélectionnables pour le type de signal vidéo actuellement reçu.

2 Appuyez sur **VIEW MODE** ou ▲/▼ lorsque le menu du Mode vue est affiché pour sélectionner la rubrique désirée sur le menu.
- Vous pouvez ensuite sélectionner un Mode vue ayant son propre rapport hauteur/largeur.

REMARQUE
- Branchez l'ordinateur avant de procéder aux réglages. (Voir page 18.)
- La taille de l'image sélectionnable peut varier selon le type de signal.
- Vous pouvez obtenir les mêmes réglages en choisissant « Mode vue » dans les rubriques du menu. (Voir page 33.)
- Il est possible que vous ne puissiez pas changer le Mode vue en mode 3D.

Exemple : Taille des images à l'écran

Signal d'entrée	Normal	Zoom	Allonge	Pt par Pt
 4:3	 Conserve le rapport hauteur/largeur original dans un affichage plein écran.	 Convient aux émissions au rapport de format grand écran. Le haut et le bas de l'image sont coupés.	 L'image remplit entièrement l'écran.	 Détecte la résolution du signal et affiche une image avec le même nombre de pixels à l'écran.

Signal d'entrée	Allonge	Pt par Pt
 16:9	 L'image remplit entièrement l'écran.	 Détecte la résolution du signal et affiche une image avec le même nombre de pixels à l'écran.

Exemple

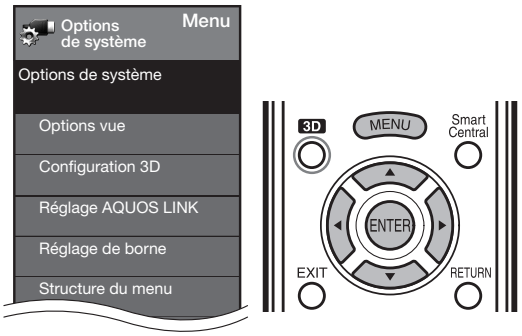

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Options de système ».
2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réglage de borne », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Entrée PC » ou « Sélection Audio », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique de réglage spécifique, et appuyez ensuite sur **ENTER** pour régler chaque élément.
5 Appuyez sur ▲/▼ (ou ◀/▶) pour sélectionner ou pour ajuster le réglage désiré, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Ajustement de l'image d'un ordinateur

Réglage de Sync.Automat. (pour le mode d'entrée PC analogique uniquement)

Pour régler automatiquement l'image de l'ordinateur.
oui : Sync. Automat. démarre et « Réglage de l'image. » s'affiche.
non : La fonction ne marche pas.

REMARQUE

- Lorsque « Sync.Automat. » a réussi, « Auto Sync terminée avec succès » s'affiche. Sinon, « Sync.Automat. » a échoué.
- « Sync.Automat. » peut échouer même si « Auto Sync terminée avec succès. » est affiché.
- « Sync.Automat. » risque d'échouer si l'image de l'ordinateur est de faible résolution, a des bords indéfinis (noirs) ou bien est déplacée sans exécuter « Sync.Automat. ».
- Veillez à brancher l'ordinateur sur le téléviseur et à le mettre sous tension avant de démarrer « Sync.Automat. ».

Réglage de Sync.fine

En temps normal, vous pouvez régler facilement l'image s'il est nécessaire de changer la position de l'image avec « Sync.Automat. ». Dans certains cas, toutefois, un réglage manuel est nécessaire pour optimaliser l'image.
Pos.hori : Centre l'image en la déplaçant vers la gauche ou la droite.
Pos.vert : Centre l'image en la déplaçant de haut en bas.
Horloge : Ajustez lorsque l'image scintille avec des rayures verticales.
Phase : Ajustez lorsque les caractères ont de faibles contrastes ou que l'image scintille.

REMARQUE

- Pour remettre toutes les rubriques de réglage « Sync.fine » aux valeurs préréglées d'usine, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Réinitial. », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Il n'est pas nécessaire de régler « Horloge » ou « Phase » lorsqu'un signal numérique est reçu, pour qu'il ne puisse pas être sélectionné.
- Il est possible que le curseur ne soit pas positionné par défaut au centre de l'image, en raison de l'asymétrie des gammes de positionnement disponibles.
- Les plages de positionnement de l'image dépendent à la fois du mode de visualisation et du type de signal visualisé. Il est possible de les consulter à l'écran de configuration de la position de l'image.

Réglage de l'entrée Audio

Sélection Audio

Cette fonction règle la prise pour qu'elle reproduise le son de l'ordinateur.
Les rubriques d'ajustement varient en fonction de la source d'entrée. Sélectionnez la source d'entrées correspondant à la prise raccordée à l'ordinateur et ajustez la rubrique de votre choix.

■ **PC IN**
Vidéo : Lorsque le téléviseur et l'ordinateur sont raccordés à l'aide d'un câble RVB et que le son n'est pas entré.
Vidéo + audio : Sélectionnez ceci lorsque le téléviseur et l'ordinateur sont raccordés à l'aide d'un câble analogique RVB et que le son est entré via une mini-prise stéréo ø 3,5 mm.

■ **HDMI 2**
HDMI (numérique) : Sélectionnez ceci lorsque le téléviseur et l'ordinateur sont raccordés à l'aide d'un câble certifié HDMI et que le son est entré via le même câble.
HDMI + analogique : Sélectionnez ceci lorsque le téléviseur et l'ordinateur sont raccordés à l'aide d'un câble de conversion DVI-HDMI et que le son est entré via une mini-prise stéréo ø 3,5 mm.

REMARQUE

- Lorsque « Sélection Audio » est réglé sur « HDMI (numérique) », le son n'est pas émis si vous utilisez uniquement un câble certifié HDMI pour raccorder un équipement compatible HDMI. Pour que le son soit émis, vous devez établir une connexion audio analogique.
- Si vous souhaitez raccorder à un équipement compatible HDMI uniquement à l'aide d'un câble certifié HDMI, réglez « Sélection Audio » sur « HDMI (numérique) ».

Tableau des ordinateurs compatibles

Il est nécessaire de régler correctement l'ordinateur pour afficher les signaux XGA et WXGA.

Résolution		Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Norme VESA
VGA	720 x 400	31,5 kHz	70 Hz	———
	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	O
		37,9 kHz	72 Hz	O
		37,5 kHz	75 Hz	O
SVGA	800 x 600	35,1 kHz	56 Hz	O
		37,9 kHz	60 Hz	O
		48,1 kHz	72 Hz	O
		46,9 kHz	75 Hz	O
XGA	1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	O
		56,5 kHz	70 Hz	O
		60,0 kHz	75 Hz	O
WXGA	1360 x 768	47,7 kHz	60 Hz	O
SXGA	1280 x 1024	64,0 kHz	60 Hz	O
SXGA+	1400 x 1050	65,3 kHz	60 Hz	O
UXGA	1600 x 1200	75,0 kHz	60 Hz	O
1080p	1920 x 1080	67,5 kHz	60 Hz	———

VGA et XGA sont des marques déposées d'International Business Machines Corp.

Commande du téléviseur

- Le téléviseur peut être commandé depuis un ordinateur, des panneaux de commande et d'autres périphériques à l'aide de RS-232C ou IP.
- Utilisez un câble RS-232C, un câble ETHERNET (disponible dans le commerce) ou LAN sans-fil pour les connexions.

REMARQUE

- Le système d'exploitation doit être utilisé par une personne familiarisée avec l'utilisation des ordinateurs.

Télécommande AQUOS

Exemple

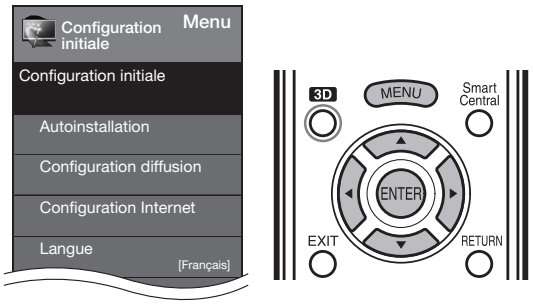

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Configuration initiale ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration Internet », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Télécommande AQUOS », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

■ Télécommande AQUOS

Réglez cette télécommande lorsque vous utilisez le téléviseur à partir d'un équipement connecté via le réseau LAN ou le réseau LAN sans fil.

- Si « Télécommande AQUOS » est sélectionnée, « Changer » sera surligné. Appuyez sur **ENTER**.

  Activer : permet d'effectuer des opérations à partir de l'équipement connecté.

  Désactiver : Cette fonction n'est pas utilisable.

■ Sélectionner noms d'appareils

Définissez le nom du téléviseur affiché sur le périphérique portable.

- Utilisez le clavier logiciel pour définir le nom. Voir la page 69 pour obtenir des informations détaillées sur le clavier logiciel.

■ Réglages en détail

Définissez les réglages de détails (nom d'ouverture de session, mot de passe, etc.).
Suivez les instructions à l'écran pour configurer les réglages.

Conditions de communication pour IP

Raccordez le téléviseur avec les réglages d'IP suivants pour l'ordinateur.

Protocole IP :	TCP/IP
Adresse IP de l'hôte :	Réglez l'adresse IP sur le menu du téléviseur
Service :	Aucun (Ne sélectionnez ni Telnet ni SSH)
N° port TCP :	Configurez un numéro de port sur le menu du téléviseur (port de commande)

Lorsque vous réglez vos ID et mot de passe dans le menu du téléviseur, vous devez les saisir dès que vous raccordez le téléviseur.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez cette fonction, faites les réglages pour « Télécommande AQUOS ».
- La connexion est coupée s'il n'y a pas de communication pendant 3 minutes.

Conditions de communication pour RS-232C

Ajustez les réglages de communications RS-232C de l'ordinateur pour qu'ils correspondent aux conditions de communication du téléviseur. Les réglages de communication du téléviseur sont les suivants :

Débit en bauds :	9 600 bps
Longueur des données :	8 bits
Bit de parité :	Aucun
Bit d'arrêt :	1 bit
Commande de flux :	Aucune

■ Procédure de communication

Envoyez les commandes de contrôle de l'ordinateur par RS-232C ou IP.
Le téléviseur fonctionne conformément à la commande reçue et envoie un message de réponse à l'ordinateur.
N'envoyez pas plusieurs commandes à la fois.
Attendez que l'ordinateur reçoive la bonne réponse avant d'envoyer la commande suivante.

■ Format de commande

Huit codes ASCII + CR



Commande à 4 chiffres : Commande un texte de quatre caractères.
Paramètre à 4 chiffres : Paramètre 0–9, x, espace, ?

■ Paramètre

Entrez les valeurs des paramètres, en alignant sur la gauche et remplissez avec des espaces pour le restant. (Veillez à entrer quatre valeurs pour le paramètre.)
Lorsque le paramètre d'entrée n'est pas dans une plage réglable, « ERR » réapparaît. (Reportez-vous à « Format de code de réponse ».)
Toute valeur numérique peut remplacer le « x » dans le tableau.

0			
0	0	0	9
–	3	0	

Lorsque « ? » est entré pour certaines commandes, la valeur de réglage actuelle répond.

?			
?	?	?	?

■ Format de code de réponse

Réponse normale



Réponse au problème (erreur de communication ou commande incorrecte)

■ Table des commandes

• Le fonctionnement des commandes qui ne sont pas indiquées ici n'est pas garanti.

Rubrique de commande		Commande	Paramètre	Contenu de la commande	
Réglage de la commande de mise en marche		RSPW	0___	Arrêt	La commande de mise en marche est rejetée.
			1___	Marche [RS-232C]	La commande de mise en marche est acceptée.
			2___	Marche [IP]	La commande de mise en marche est acceptée. Lorsque l'alimentation est en mode veille, les commandes accèdent aussi à l'état d'attente de sorte que la consommation électrique est identique à la consommation ordinaire. Lorsque les commande sont en mode d'attente, l'éclairage de l'icône centrale à l'avant du téléviseur s'allume.
Réglage d'alimentation		POWR	0___	Mise hors tension	Pour passer en attente.
			1___	Mise sous tension	Mise sous tension
Sélection d'entrée	Commutation	ITGD	x___	(Commutation)	Pour entrer-commuter par bascule.(identique à une touche de changement d'entrée)
	TV	ITVD	0___		Pour entrer-commuter sur TV.(Le canal reste tel quel. (Dernière mémorisation))
	1-8	IAVD	*___	1 : HDMI 1, 2 : HDMI 2, 3 : HDMI 3, 4 : HDMI 4, 5 : COMPOSANT, 6 : VIDÉO 1, 7 : VIDÉO 2, 8 : PC	
Sélection du mode AV		AVMD	***_	0 : (Commutation), 1 : STANDARD, 2 : CINÉMA, 3 : JEU, 4 : UTILISATEUR, 5 : DYNAMIQUE (Fixé), 6 : DYNAMIQUE, 7 : PC, 8 : x.v.Color (pour LC-80LE844U/LC-70LE847U/LC-60LE847U), 14 : STANDARD (3D), 15 : CINÉMA (3D), 16 : JEU (3D), 100 : AUTO	Bien que l'on puisse sélectionner immédiatement, le fonctionnement avec bascule est à l'intérieur.
Volume		VOLM	***_	Volume (0–60)	
Position	Pos.hori	HPOS	***_		Les plages de positionnement de l'image dépendent à la fois du mode de visualisation et du type de signal visualisé. Il est possible de les consulter à l'écran de configuration de la position de l'image.
	Pos.vert	VPOS	***_		
	Horloge	CLCK	***_	Uniquement mode PC (0–180)	
	Phase	PHSE	***_	Uniquement mode PC (0–40)	
Mode vue		WIDE	***_	0 : (Commutation) [AV], 1 : Barre Latérale [AV], 2 : Allonge smart. [AV], 3 : Zoom [AV], 4 : Allonge [AV], 5 : Normal [PC], 6 : Zoom [PC], 7 : Allonge [PC], 8 : Pt par Pt [PC] [AV], 9 : Plein Écran [AV], 10 : Auto [USB-Vidéo, DLNA-Vidéo ou Applications Internet], 11: Original [USB-Vidéo, DLNA-Vidéo ou Applications Internet]	0 : Bien que l'on puisse sélectionner immédiatement, le fonctionnement avec bascule est à l'intérieur. 1 : Uniquement disponible lorsque le signal 4:3 est reçu. 8 : [PC] Disponible sauf lorsque le signal UXGA est reçu. [AV] Uniquement disponible lorsque le signal 1080i/p est reçu. 9 : Uniquement disponible lorsque le signal 720p est reçu. 10, 11: Disponible lors de l'utilisation d'USB-Vidéo, DLNA-Vidéo ou application Internet.
Sourdine		MUTE	*___	0 : (Commutation), 1 : Marche, 2 : Arrêt	
Ambiophonie		ACSU	*___	0 : (Commutation), 1 : Normal, 2 : Arrêt, 4 : 3D théâtre, 5 : 3D cinéma, 6 : 3D standard, 7 : 3D stade	
Sélection audio		ACHA	x___	(Commutation)	
Minut. Extinction		OFTM	*___	0 : Arrêt, 1 : Minut. Extinction – 30 min., 2 : Minut. Extinction – 60 min, 3 : Minut. Extinction – 90 min, 4 : Minut. Extinction – 120 min	
Canal	Canal direct (ANALOG)	DCCH	***_	Le numéro de canal du téléviseur (1–135)	Un changement d'entrée est inclus s'il n'y a pas d'affichage TV. Pour Ant., canal 2-69 est effectif. Pour Câble, canal 1-135 est effectif.
	Canal direct (DIGITAL)	DA2P	****_	(0100–9999)	Ant. numérique (Numéros en 2 parties, 2 chiffres plus 2 chiffres)
		DC2U	***_	(1–999)	Câble numérique (Numéros en 2 parties, 3 chiffres plus 3 chiffres) Première partie du n canal câble numérique (Désigner le canal supérieur)
		DC2L	***_	(0–999)	Câble numérique (Numéros en 2 parties, 3 chiffres plus 3 chiffres) Deuxième partie du n canal câble numérique (Désigner le canal inférieur)
		DC10	****_	(0–9999)	Câble numérique (Numéros en 1 partie, 5 chiffres, inférieur à 10 000)
		DC11	****_	(0–6383)	Câble numérique (Numéros en 1 partie, 5 chiffres, supérieur à 10 000)
	Canal supérieur	CHUP	x___	Le numéro de canal du téléviseur +1	S'il n'y a pas d'affichage TV, entre-commute sur TV. (même fonction que CH∧)
	Canal inférieur	CHDW	x___	Le numéro de canal du téléviseur –1	S'il n'y a pas d'affichage TV, entre-commute sur TV. (même fonction que CH∨)
CC		CLCP	x___	(Commutation)	Fonctionnement par bascule des sous-titres
Nom d'appareil		TVNM	1___		Le nom du périphérique configuré dans « Configuration de commande IP » s'affiche.
Nom du modèle		MNRD	1___		Le nom du modèle du téléviseur
Version du logiciel		SWVN	1___		La version actuelle du logiciel du téléviseur s'affiche.
Version du protocole IP		IPPV	1___		La version actuellement prise en charge du protocole IP s'affiche.
3D		TDCH	*___	0 : 3D Arrêt 1 : 2D→3D 2 : SBS 3 : TAB 4 : 3D→2D (SBS) 5 : 3D→2D (TAB) 6 : 3D auto 7 : 2D auto	
Touches de la télécommande		RCKY	***_	0-9: 0-9, 10: POINT, 11: ENT, 12: POWER, 13: DISPLAY, 14: POWER (SOURCE) 15: ◀◀, 16: ▶, 17: ▶▶, 18: ❚❚, 19: ⏮, 20: ■, 21: ▶▶⏭, 22: ●REC, 23: OPTION, 24: SLEEP, 27: CC, 28: AV MODE, 29: VIEW MODE, 30: FLASHBACK, 31: MUTE, 32: VOL -, 33: VOL +, 34: CH ∧, 35: CH ∨, 36: INPUT, 38: MENU, 39: SmartCentral, 40: ENTER, 41: ▲, 42: ▼, 43: ◀, 44: ▶, 45: RETURN, 46: EXIT, 47: FAVORITE CH, 48: Ambiophonie 3D, 49: AUDIO, 50: A (rouge), 51: B (vert), 52: C (bleu), 53: D (jaune), 54: FREEZE, 55: FAV APP 1, 56: FAV APP 2, 57: FAV APP 3, 58: 3D, 59: NETFLIX	

REMARQUE

- Lorsqu'un tiret de soulignement (_) est indiqué dans la colonne des paramètres, entrez un espace.
- Lorsqu'un astérisque (*) est indiqué, entrez une valeur dans la plage indiquée entre parenthèses dans Contenu de la commande.
- Tant que le paramètre (x) dans le tableau est une valeur numérique, tout peut être écrit.

Utilisation d'Internet

En reliant le téléviseur à un système à large bande, vous pouvez accéder à Internet grâce au téléviseur.
- Utilisez « AQUOS ADVANTAGE LIVE » pour obtenir le dernier logiciel et recevoir l'assistance utilisateur en ligne. (Voir page 68.)
- Vous pouvez profiter de toute une gamme de contenus en continu et d'applications Internet. (Voir page 72.)

REMARQUE

- Il est possible que vous ne puissiez pas visionner des images 3D lors de l'accès à Internet.

Raccordement à Internet

- Pour relier le téléviseur à Internet, vous devez disposer d'une connexion large bande.
- Si vous ne disposez pas d'une connexion à large bande, consulter le magasin où vous avez acheté le téléviseur ou un fournisseur d'accès à Internet, ou encore l'opérateur de téléphonie.
- Lors de l'établissement d'une connexion Internet, il n'est pas possible d'utiliser une connexion Ethernet et sans-fil en même temps. N'utilisez que l'un des types de connexion. (Voir page 67.)

■ Utilisation d'un câble ETHERNET

Utilisez un câble ETHERNET (en vente dans le commerce) pour relier la prise ETHERNET du téléviseur au routeur à large bande (en vente dans le commerce).

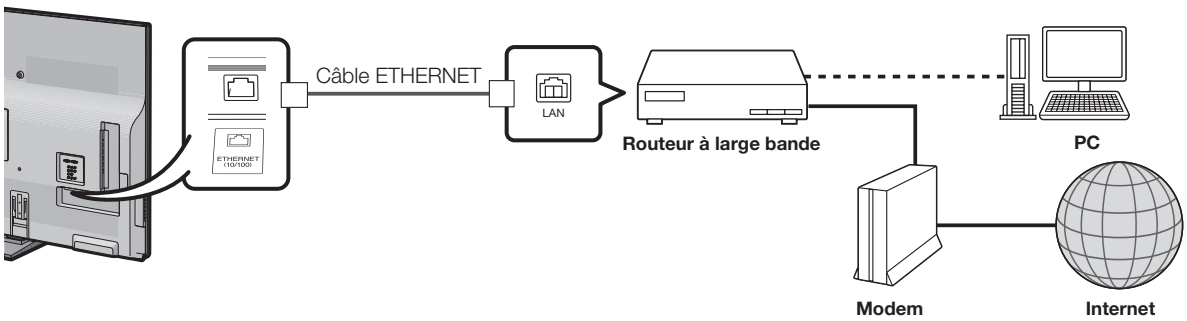

■ Utilisation du LAN sans fil

Ce téléviseur est équipé d'une fonction LAN sans fil.
Pour une connexion LAN sans fil, vous devez utiliser « Connexion sans fil » pour connecter le point d'accès et le téléviseur. (Voir page 67.)

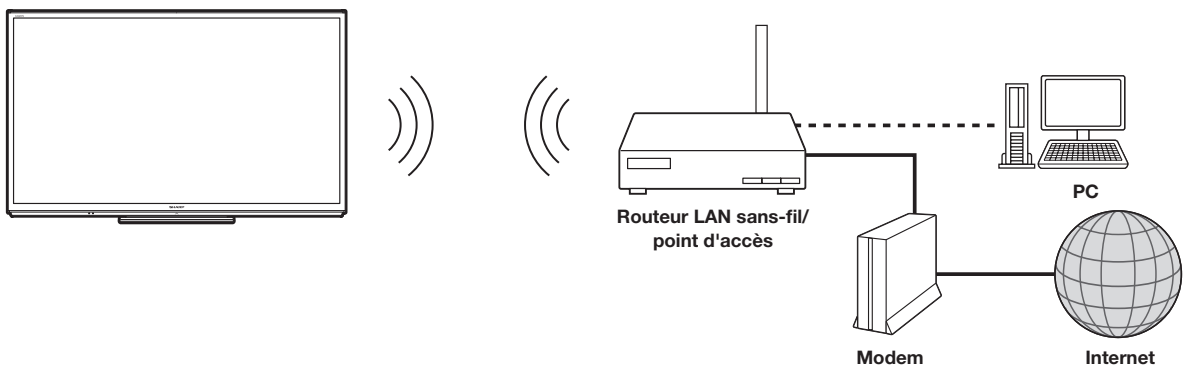

REMARQUE

- Ce téléviseur possède une fonction LAN sans fil intégrée. L'utilisation d'un adaptateur LAN USB sans fil distinct peut faire en sorte que les communications radio ne soient plus conformes aux réglementations sur les communications radio. Par conséquent, n'utilisez pas d'adaptateur LAN sans fil distinct.
- Il n'est pas possible de garantir une connexion LAN sans-fil et son fonctionnement pour tous les locaux résidentiels. Dans les cas suivants, le signal LAN sans-fil peut être de mauvaise qualité ou s'interrompre, ou la vitesse de connexion peut ralentir.
  - En cas d'utilisation dans des édifices en béton, acier armé ou métal
  - En cas de positionnement à proximité d'objets entravant le signal
  - En cas d'utilisation avec d'autres dispositifs sans-fil émettant à la même fréquence
  - En cas d'utilisation à proximité de fours à microondes et d'autres dispositifs émettant un champ magnétique, une charge électrostatique ou une interférence électromagnétique
- En présence d'une interférence significative dans la fréquence de 2,4 GHz (comme celle provenant d'autres dispositifs LAN sans-fil, dispositifs Bluetooth®, téléphones sans-fil à 2,4 GHz et fours à microondes), nous vous recommandons d'utiliser un routeur LAN sans-fil/point d'accès compatible avec la norme IEEE802.11a/n (5 GHz) et de régler l'émission du point d'accès à 5 GHz. Consultez le guide de fonctionnement de votre point d'accès pour des informations détaillées concernant le réglage.

Réglage Internet

Exemple

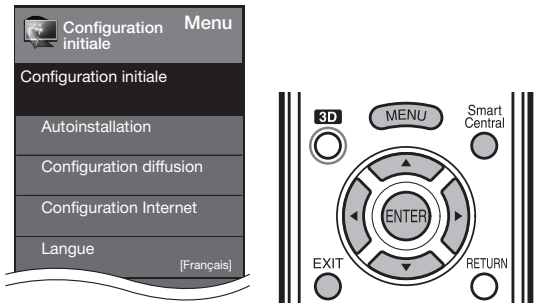

Type de connexion

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Configuration initiale ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration Internet », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration de réseau », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration manuelle », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Type de connexion », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « À fil » ou « Sans fil », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous sélectionnez « À fil », le signal est détecté et le réglage est effectué automatiquement. Utilisez « Configuration IP » pour vérifier et modifier les réglages si nécessaire. (Voir page 68.)
- Si vous sélectionnez « À fil », utilisez « Connexion sans fil » pour configurer les réglages du point d'accès.

Connexion sans fil

Si votre point d'accès prend en charge le protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS), nous vous recommandons d'utiliser cette fonction pour la connexion sans-fil. Vous pouvez appuyer sur le bouton WPS sur le point d'accès pour configurer automatiquement les réglages.

- Le nom de la fonction du bouton WPS peut varier en fonction du point d'accès. Consultez le guide de fonctionnement du point d'accès pour des informations détaillées.

1 Confirmez les réglages actuels dans « Type de connexion ».
- Si « À fil » est sélectionné, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Sans fil ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Connexion sans fil », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Confirmez les réglages. Si chaque élément de réglage est correct, appuyez sur **MENU** pour sortir.
- Si vous configurez le réglage sans-fil pour la première fois ou modifiez les réglages, passez à l'étape 3.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Changer », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « WPS », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Pour sélectionner et enregistrer un point d'accès manuellement, sélectionnez « Interroger » ou « Configuration manuelle », et faites les réglages nécessaires.

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Pressez la touche », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Pour configurer le réglage via PC, sélectionnez « Code NIP ». Suivez les instructions à l'écran et le guide de fonctionnement du point d'accès pour configurer les réglages.

6 Sélectionnez « SUIVANT » pour terminer les réglages.
- Le processus de connexion démarre et vous pouvez appuyer sur le bouton WPS sur le point d'accès.

7 Appuyez sur le bouton WPS sur le point d'accès.
- La pression du bouton WPS entraîne l'affichage d'un écran de confirmation. Veuillez attendre jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

8 Lorsqu'une connexion est établie, les détails concernant celle-ci s'affichent. Appuyez sur **ENTER**.

REMARQUE

- Le fonctionnement ne peut pas être garanti en cas d'utilisation avec des points d'accès n'étant pas au bénéfice d'une certification Wi-Fi®.
- Un routeur LAN sans-fil/point d'accès est requis pour connecter le téléviseur à Internet en utilisant un réseau LAN sans-fil. Consultez le guide de fonctionnement de votre point d'accès pour le réglage.
- Si votre point d'accès est réglé en mode furtif (qui empêche la détection par d'autres dispositifs), vous ne serez pas en mesure d'établir une connexion. Dans ce cas, désactivez le mode furtif sur le point d'accès.
- Une vitesse de connexion stable est requise pour lire du contenu en continu. Utilisez une connexion Ethernet si la vitesse LAN sans-fil est instable.
- Avant tout transfert à une tierce personne ou élimination, assurez-vous d'initialiser les réglages LAN sans-fil.
- Veuillez vous conformer à la législation en vigueur dans votre pays lors de l'utilisation du LAN sans-fil en extérieur.

Service interactif

Si vous ne désirez pas que l'on puisse se connecter à Internet en votre absence, procéder aux réglages qui empêchent la connexion du téléviseur à Internet.

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher la page MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Configuration initiale ».

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration Internet », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Service interactif », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Tapez les 4 chiffres du nombre secret à l'aide de **0**–**9**.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « non », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Si vous désirez autoriser la connexion à Internet, sélectionnez « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

Vérification de la connexion Internet

1 Appuyez sur **SmartCentral** pour afficher la fenêtre des applications.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « AQUOS ADVANTAGE LIVE », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si « » ou « » s'affiche après que vous vous êtes connecté à Internet, vérifiez les réglages du réseau et la connexion de votre téléviseur.
- Lorsque l'écran AQUOS ADVANTAGE LIVE apparaît, vous êtes connecté à Internet.
- Vous pouvez aussi afficher l'écran AQUOS ADVANTAGE LIVE en appuyant sur **FAV APP** sur la télécommande. Consultez la page 72 pour plus de détails.

REMARQUE

- Si l'opération ci-dessus ne permet pas la connexion à Internet, un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, appuyez sur **EXIT** pour sortir de l'option de connexion de la télévision et vérifiez les réglages du réseau.
- Si cela ne vous permet toujours pas de vous connecter à Internet, consultez le fournisseur d'accès à Internet ou l'opérateur de téléphonie.
- Quand une application est utilisée, vous ne pouvez pas faire les réglages de « Configuration Internet ». Si vous devez faire les réglages de « Configuration Internet », appuyez sur **EXIT** pour sortir de l'option de connexion de la télévision.

■ Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet

Procédez comme ci-dessous pour vérifier les réglages réseau du téléviseur.

Configuration IP

1 Appuyez sur **EXIT** pour sortir de l'option de connexion de la télévision.

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher la page MENU, et appuyez ensuite sur ◀/▶ pour sélectionner « Configuration initiale ».

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration Internet », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration de réseau », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration manuelle », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

6 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

7 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration IP », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Assurez-vous que des nombres s'affichent pour chaque réglage.
- Si un réglage n'est pas accompagné d'un nombre, précisez le nombre en suivant les instructions fournies sur l'écran.
- Pour connaître la manière de taper du texte, reportez-vous à la page 69.

Exemple

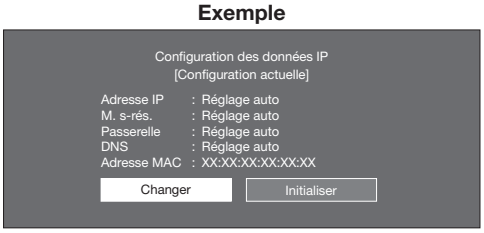

8 Appuyez sur **MENU** pour quitter.

AQUOS Advantage Live

Cette fonction peut être utilisée pour afficher des informations de mise à jour et vous permet de recevoir un service d'assistance par le réseau.

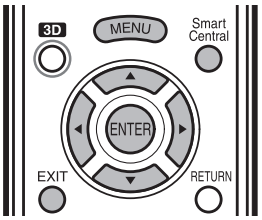

1 Appuyez sur **SmartCentral** pour afficher la fenêtre des applications.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « AQUOS ADVANTAGE LIVE », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Vous pouvez aussi afficher l'écran AQUOS ADVANTAGE LIVE en appuyant sur **FAV APP** sur la télécommande. Consultez la page 72 pour plus de détails.
- Lorsque vous n'êtes pas relié à Internet, des explications sur la fonction de réseau s'affichent. Les services présentés dépendent de la situation.

3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le service de votre choix.

4 Appuyez sur **EXIT** pour sortir de l'option de connexion de la télévision.

REMARQUE

- Il est possible que l'affichage change suite à la mise à jour d'un logiciel.

Saisie d'un texte (Clavier logiciel)

Lorsque vous tapez sur une page de saisie ou définissez des réglages Ethernet nécessaires pour l'accès à Internet, vous devez utiliser le clavier logiciel.

REMARQUE

- Vous pouvez taper un texte comportant jusqu'à 128 caractères.
- Les signes diacritiques et les caractères spéciaux peuvent ne pas être utilisables en fonction de l'endroit où vous saisissez le texte.

Le texte que vous tapez s'affiche au fur et à mesure. Pour déplacer le curseur (la position actuelle de saisie), utiliser « ← » ou « → » sur le clavier logiciel.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le type de caractères à frapper : alphabet, chiffres ou symboles. (Les types sélectionnables dépendent de la source d'entrée.)

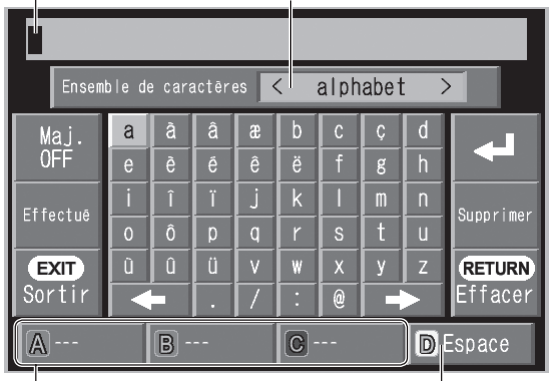

Frappe d'une espace

Tandis que vous tapez un texte, les possibilités de conversion s'affichent au fur et à mesure.

- Vous pouvez également saisir un texte en appuyant sur **A**, **B** ou **C** de la télécommande.

Maj. OFF / Maj. ON / Maj. LOCK
Si vous avez sélectionné « alphabet » pour « Ensemble de caractères », cette touche fait passer des majuscules au minuscules.
Chaque fois que vous appuyez sur **ENTER**, le type de caractères change, comme ceci :
Maj. OFF : tous les caractères sont minuscules.
Maj. ON : tous les caractères sont majuscules.
Maj. LOCK : tous les caractères sont majuscules.

Effectué
Valide les informations saisies et ferme le clavier logiciel.

Sortir
Ferme le clavier logiciel sans valider les informations.

- Vous pouvez également fermer le clavier logiciel en appuyant sur la touche **EXIT** de la télécommande.

Affiche l'icône « ↵ » indiquant l'insertion d'une ligne.

Supprimer
Efface la chaîne de caractères.

- Lorsque le caractère est quelque part sur la ligne : la chaîne de caractères à droite du curseur est effacée.
- Lorsque le curseur est à l'extrémité droite de la ligne : toute la ligne est effacée.

Effacer
Si le curseur est à l'extrémité droite de la ligne, cette touche efface un caractère après l'autre.

- Vous pouvez également effacer grâce à la touche **RETURN** de la télécommande.

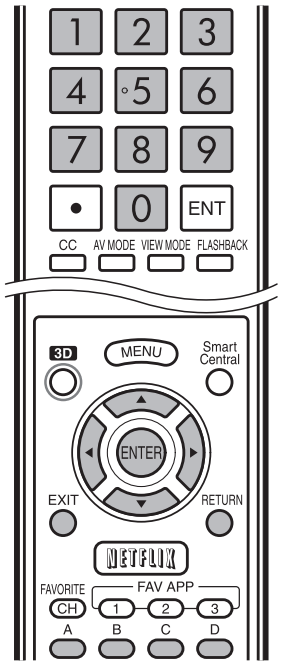

Touches	Description
▲	Déplace le point d'intérêt vers le haut. Quand le point d'intérêt est sur le bord supérieur, il vient sur le bord opposé (bord inférieur).
▼	Déplace le point d'intérêt vers le bas. Quand le point d'intérêt est sur le bord inférieur, il vient sur le bord opposé (bord supérieur).
◄	Déplace le point d'intérêt vers la gauche. Quand le point d'intérêt est sur le bord gauche, il vient sur le bord opposé (bord droit). Si le point d'intérêt est sur « Ensemble de caractères », cela sélectionne le type de caractères (retour arrière). Si le point d'intérêt est dans un champ de saisie, cela déplace le curseur dans le champ de saisie de gauche.
►	Déplace le point d'intérêt vers la droite. Quand le point d'intérêt est sur le bord droite, il vient sur le bord opposé (bord gauche). Si le point d'intérêt est sur « Ensemble de caractères », cela sélectionne le type de caractères (retour arrière). Si le point d'intérêt est dans un champ de saisie, cela déplace le curseur dans le champ de saisie de droite.
ENTER	Exécute le traitement pour la touche présentement dans le point d'intérêt.
EXIT	Ferme le clavier logiciel sans valider la saisie des éléments de texte tapé. Efface le texte dans le champ de saisie où se trouve actuellement le curseur.
RETURN	Lorsque le curseur est à la fin d'une phrase, cela joue le rôle de retour arrière.
0–9	Saisie directe d'un chiffre octet correspondant à la touche.
A (rouge)	Saisie directe du candidat possible 1.
B (vert)	Saisie directe du candidat possible 2.
C (bleu)	Saisie directe du candidat possible 3.
D (jaune)	Saisie d'une espace.

Utilisation du navigateur

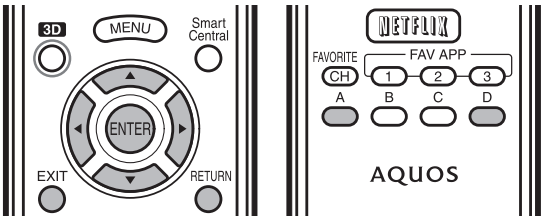

ENTER, ▲/▼/◀/▶

- Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un lien à atteindre, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

EXIT

- Appuyez sur cette touche pour revenir à la page normale de télévision.

RETURN

- Appuyez sur cette touche pour revenir à la page précédente.

D

- Afficher la barre d'outils.

Les pages protégées sont clairement repérées ainsi.

Si le contenu d'une page continue sur une autre page, vous pouvez utiliser ▲/▼/◀/▶ pour accéder à la page suivante.

- Si un lien texte ou image existe dans la direction choisie, le texte ou l'image sont sélectionnés tout d'abord. En ce cas, appuyez plusieurs fois sur la même touche de direction.

Barre d'outils

Rubrique sélectionnée	Description
◀	Retourner à la page précédente.
▶	Aller à la page suivante.
↻	Rafraîchit la page. Interrompt le chargement d'une page.
★★	Affiche la liste des pages favorites.
⌂	Affiche l'écran AQUOS ADVANTAGE LIVE.
🔧	Affiche le menu du navigateur.
☆	Ajoute la page actuelle aux favoris.

À propos des liens

- Une page Web d'Internet contient souvent des « liens »donnant accès à d'autres pages (ou sites) Internet.
- Un « lien » peut avoir diverses formes ; ce peut être des mots ou des images mais il agit toujours de la même manière, c'est-à-dire vous permet d'accéder à une page ou un site quand vous le sélectionner.
- Les éléments choisis (tels que liens de champs de saisie de texte) sont inscrits dans un cadre.
- Vous pouvez passer d'un « lien » à la destination correspondant à ce lien.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
La société SHARP n'assume aucune responsabilité quant au contenu et à la qualité du contenu fourni par le fournisseur du serveur de contenu.

ATTENTION

- Si l'alimentation est coupée (panne ou interruption) tandis que vous utilisez Internet, le favori ou le cookie ne sont pas nécessairement bien sauvegardés.

REMARQUE

Lorsqu'une fenêtre de notification de sûreté s'affiche :

- Appuyez sur **ENTER** pour fermer la fenêtre.
- Cette fenêtre apparaît quand vous visitez un site protégé, ou quand vous passez d'une page protégée à une page non protégée.
- Grâce à « Sécurité » vous pouvez indiquer si cette page doit être affichée ou non. (Voir page 71.)

À l'attention d'un utilisateur qui accède à Internet à l'aide d'un PC

- Lorsque vous utilisez ce téléviseur la procédure d'accès peut être différente de celle employée avec le navigateur du PC.
- Vous ne pouvez pas charger des fichiers.
- Vous ne pouvez pas consulter l'historique des pages visitées.
- Vous ne pouvez pas changer la page de départ affichée quand vous lancez AQUOS ADVANTAGE LIVE.
- Si une fenêtre contextuelle est apparue sous la forme d'une nouvelle page, sélectionnez « ◀ » sur la barre d'outils et vous pourrez revenir à la page précédente.
- Sur certaines pages, il se peut que la vidéo et l'audio, le texte ou les images ne s'affichent pas correctement.

powered by espial

http://www.espial.com

Utilisation de la barre d'outils

Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour commander le navigateur et préciser certains réglages.

1 Appuyez sur **D** pour afficher la barre d'outils.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une fonction, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Sauvegarde de l'URL de la page affichée

Ajouter une page aux favoris permet de revenir à cette page en la sélectionnant sur la liste des favoris.

1 Affichez la page à ajouter aux favoris.

2 Appuyez sur **D** pour afficher la barre d'outils.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « ☆ » sur la barre d'outils, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Sélectionnez « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- La page est ajoutée aux favoris.

Ouverture d'une page favorite

1 Appuyez sur **D** pour afficher la barre d'outils.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « ★ » sur la barre d'outils, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- La liste des pages favorites s'affiche.

3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la page à laquelle vous désirez accéder, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- La page sélectionnée est affichée.

REMARQUE

- Vous pouvez modifier et supprimer des repères.

Navigation parmi des contenus Internet

Vous pouvez afficher le contenu web dont vous souhaitez profiter.

1 Appuyez sur **D** pour afficher la barre d'outils.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour aller dans la zone d'adresse de la barre d'outils, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Le menu de Saisie d'adresse s'affiche.

3 Saisissez une adresse, puis sélectionnez « ➡ », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- Le contenu web que vous souhaitez consulter s'affiche.

Réglages du navigateur

Vous pouvez vérifier et modifier les réglages du navigateur à partir du menu de navigateur.

1 Appuyez sur **D** pour afficher la barre d'outils.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « 🔧 » sur la barre d'outils, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner et valider le poste à régler.

4 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner pour préciser la valeur, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Appuyez sur **D** pour quitter.

Zoom av/arr :
- **Zoom avant :** Agrandissement jusqu'à 200% du contenu.
- **Normal :** Contenu affiché à 100%.
- **Zoom arrière :** Réduction du contenu jusqu'à 75%.

Codage : Sélectionne le codage de la page, à savoir :
- **Occidental (ISO-8859-1)/Unicode (UTF-8)**

Infos sur page : Affiche des informations sur la page affichée.

Sécurité :
- **Notification de changement de page sécurisée/non sécurisée :** Si vous sélectionnez cette option, un message s'affiche quand vous passez entre une page protégée et une page non protégée.
- **Certificats racines/Certificats CA :** Affiche la liste des certificats. Vous pouvez choisir d'activer/désactiver un certificat.
  - Les certificats inopérants ne sont pas accompagnés d'une coche sur la liste.

Cookies :
- **Tout accepter :** Sélectionnez cette option si vous désirez accepter tous les cookies.
- **Tout rejeter :** Sélectionnez cette option si vous ne désirez accepter aucun cookie.
- **Effacer tous les cookies :** Efface tous les cookies.

Réinitial. :

Réinitialisation des réglages du navigateur.

REMARQUE

- « Réinitial. » ne produit pas la réinitialisation des réglages de validation/invalidation de la certification et du Codage.

Utilisation d'applications via Internet

En raccordant le téléviseur Internet, vous pouvez profiter de toute une gamme de contenu à large bande, y compris des vidéos, de la musique et des photos.

Veuillez vérifier que le logiciel le plus récent est chargé sur le téléviseur en sélectionnant « Réglage de mise à jour automatique » dans « Actualisation logiciel » (voir page 40) ou en accédant au site http://www.sharpusa.com/products/support/ pour vérifier si vous pouvez télécharger la version la plus récente du logiciel.

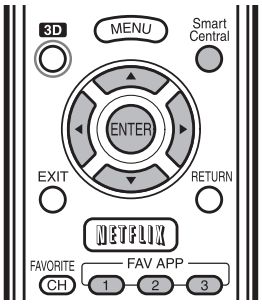

Utilisez la fenêtre des applications pour accéder à vos applications Internet favorites. Appuyez sur **SmartCentral** pour afficher la fenêtre des applications. Suivez les instructions à l'écran pour chaque application.

- Lorsque vous utilisez ce téléviseur pour accéder à une application Internet pour la première fois, l'avis de non-responsabilité s'affiche à l'écran.
  Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Agree », et appuyez ensuite sur **ENTER**. (Vous devez sélectionner « Agree » pour utiliser l'application.)
- Consultez le site Web du fournisseur pour plus de détails sur la configuration et l'utilisation des fonctions.

REMARQUE

- Si « » ou « » s'affiche après que vous vous êtes connecté à Internet, vérifiez les réglages du réseau et la connexion de votre téléviseur.
- Des applications supplémentaires seront disponibles à l'avenir.
- Ces applications sont fournies par des fournisseurs de contenu. Les applications disponibles varient en fonction de votre pays ou de votre région.
- La vitesse de fourniture des applications varie en fonction de la vitesse du réseau. Consultez le site Web du fournisseur pour plus de détails sur la configuration de l'application et pour d'autres informations.

En utilisant la fenêtre des applications

Pendant l'affichage du dock

Vous pouvez déplacer les icônes d'application et supprimer les icônes non utilisées.

Exemple

1 Sélectionnez une application, et appuyez ensuite sur ▲.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Déplacer App. » ou « Supprimer App. », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

■ Déplacer les icônes

Vous pouvez déplacer les icônes des applications les plus couramment utilisées plus vers la gauche. Appuyez sur ◀/▶ pour déplacer l'icône vers l'emplacement souhaité.

■ Supprimer une application

Sélectionnez « Supprimer App. » pour supprimer l'icône.

■ Enregistrement des applications favorites

Vous pouvez régler vos applications favorites sur les boutons **FAV APP1**, **2** et **3** de la télécommande pour faciliter le démarrage. Les applications dont les icônes sont déplacées sur ①, ② et ③ pendant l'affichage du dock seront respectivement assignées aux boutons **FAV APP 1**, **2** et **3**.

- L'icône SmartCentral ne peut pas être déplacée ou supprimée.

Pendant l'affichage de galerie

Pendant l'affichage du dock, appuyez une nouvelle fois sur **SmartCentral** pour afficher une liste d'applications par catégorie.

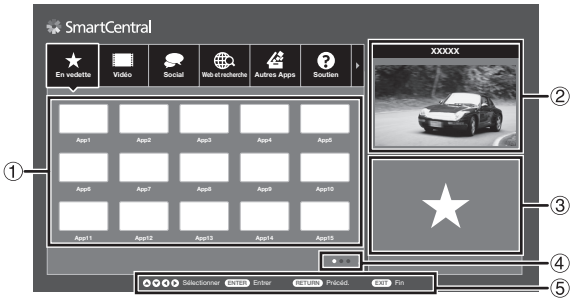

1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une catégorie, et appuyez ensuite sur **ENTER** ou ▼.

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une application, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

① Affiche une liste d'applications pour la catégorie sélectionnée pouvant être affichée sur le téléviseur. Appuyez sur **ENTER** pour ajouter ou supprimer des applications vers ou à partir d'une fenêtre des applications et les favoris.
② Affiche l'image en cours de lecture.
③ Fournit une description de l'application sélectionnée.
④ Affiché lorsqu'il y a plusieurs pages. Appuyez sur ◀/▶ pour changer de page.
⑤ Affichage du guide des boutons de commande requis.

Exemple

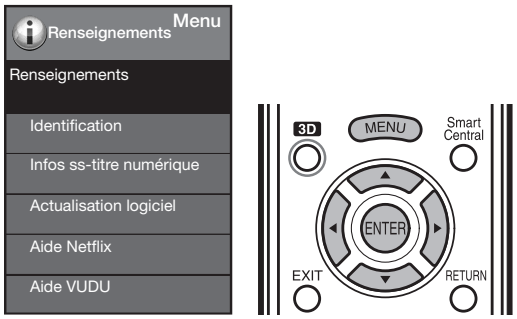

Désactivation de la fonction Netflix

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran du menu.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Renseignements », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Aide Netflix », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Désactiver », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Pour confirmer l'état de Netflix, vérifiez les informations affichées à l'écran et cliquez sur « OK ».

Désactiver la fonction VUDU

1 Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran menu.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « Renseignements », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Aide VUDU », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « oui », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Profiter de Skype™

Avec Skype™ sur votre téléviseur, vous pouvez profiter d'appels vidéo sur grand écran.

REMARQUE

- Vous pouvez créer un compte Skype gratuitement et effectuer des appels vidéo et audio Skype-to-Skype.
- Skype n'est pas un remplacement de votre téléphone et ne peut pas être utilisé pour des appels d'urgence.
- Pour des informations détaillées sur Skype, veuillez consulter le site Internet suivant : http://www.skype.com/
- Appeler des téléphones et des portables, envoyer des SMS (short message service) et enregistrer des messages instantanés ne sont pas des options disponibles.
- Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser Skype sur la télévision pendant que vous utilisez une fonction spécifique. Dans ce cas, arrêtez d'utiliser la fonction.
- Selon la version de Skype que le contact que vous appelez utilise, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer certaines opérations.
- Avant d'utiliser Skype, vérifiez « Conditions d'utilisation ». (Voir page 77.)

Préparation

Pour utiliser Skype, vous devez d'abord vous assurer d'avoir :

- Une connexion Internet à haut débit
- Une caméra de communication pour Skype
- Un compte enregistré sur Skype, ou une adresse email pour créer un nouveau compte Skype

REMARQUE

- Selon l'environnement de réseau utilisé, la qualité de transmission de la voix ou des photos peut se détériorer.

Acheter une caméra de communication

Suivez les conseils qui se trouvent sur le site Internet ci-dessous et achetez une caméra de communication compatible avec Skype.
http://freetalk.me/product/sharp/

REMARQUE

- La caméra de communication Skype FREETALK® n'est pas fournie par Sharp.
- D'autres caméras et webcams ne sont pas compatibles avec votre téléviseur.

Démarrer

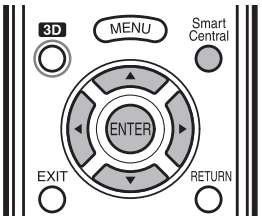

Connecter la caméra de communication

1 Connectez la caméra de communication directement au terminal USB 1 ou USB 2 sur le téléviseur.

REMARQUE

- N'utilisez pas de hub USB.
- Placez la caméra de communication en haut à gauche du téléviseur.

Sélectionner Skype sur la fenêtre des applications

2 Appuyez sur **SmartCentral** pour afficher la fenêtre des applications.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner « skype », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- L'écran Bienvenue sur Skype est affiché.
- En utilisant ce téléviseur pour accéder à Skype pour la première fois, les Conditions d'utilisation apparaissent à l'écran. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « D'accord », et appuyez ensuite sur **ENTER**. (Vous devez sélectionner « D'accord » pour utiliser l'application.)

REMARQUE

- Si l'écran Bienvenue sur Skype n'est pas affiché, vérifiez la connexion du réseau.

Créer un nouveau compte Skype

- Si vous avez déjà un compte Skype, vous pouvez l'utiliser. (Passez à l'étape 8 dans **Identifiez-vous sur Skype**.)

4 Sélectionnez « Vous n'avez pas de pseudonyme ? » sur l'écran Bienvenue sur Skype, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 L'écran Créer un nouveau compte Skype apparaît. Si vous acceptez les conditions générales, sélectionnez « Accepter », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur les conditions générales, reportez-vous à :
  - Les termes de services de Skype (http://www.skype.com/intl/en/legal/terms/tou)
  - La clause de confidentialité de Skype (http://www.skype.com/legal/privacy/general)

6 Entrez votre « Nom complet », « Pseudonyme », « Mot de passe » et « Adresse(s) e-mail ».

7 Sélectionnez « Créer un compte », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

Identifiez-vous sur Skype

8 Entrez votre « Pseudonyme » enregistré et « Mot de passe ».

9 Sélectionnez « Connexion », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

REMARQUE

- Si vous vous êtes déjà identifié sur la télévision auparavant :
  ① Sélectionnez « Pseudonyme », et appuyez ensuite sur **ENTER**.
  ② Sélectionnez votre nom Skype à partir des comptes récemment utilisés, et appuyez ensuite sur **ENTER**.
- En cochant la case « Me connecter au démarrage de Skype », vous pouvez activer l'identification automatique.

Utiliser Skype™

Menu principal de Skype

① Votre nom Skype, statut en ligne*, crédit Skype et photo de profil
② La photo de votre caméra de communication
③ Zone de notification
④ Rubriques du menu : « Contacts », « Historique », « Profil » et « Réglages »

* Icônes de statut

Icône	Statut
	Connecté
	Absent
	Ne pas déranger
	Invisible/Déconnecté

Ajouter vos amis à votre liste de contacts

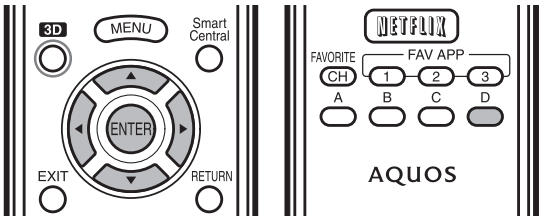

- Si vous n'utilisez pas Skype pour la première fois, les contacts que vous avez précédemment enregistrés apparaitront.

1 Sélectionnez « Contacts », dans le menu principal de Skype, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

2 Appuyez sur **D** (ajouter un contact).

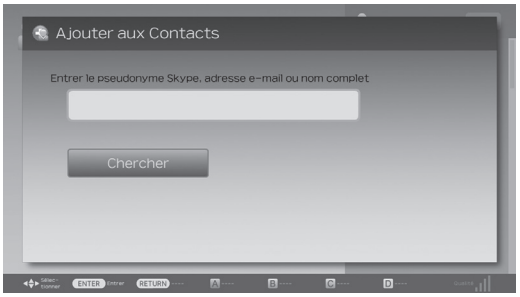

3 Entrez le nom Skype name, l'adresse email, ou le nom complet de la personne que vous souhaitez ajouter.

4 Sélectionnez « Chercher », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

5 Sélectionnez la personne que vous souhaitez ajouter à partir de résultats de la recherche, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

6 Avec le clavier du logiciel, entrez un message pour vous présenter et envoyez-le avec « Terminé ».

- « Demandes de contact » sera envoyé à la personne ajoutée à la liste de contacts.

Sectionner un contact et démarrer un appel vidéo

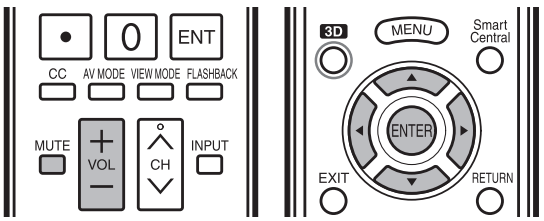

1 Sélectionnez « Contacts » dans le menu principal de Skype, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

2 Sélectionnez un contact qui est en ligne à partir de votre liste de contacts, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

3 Sélectionnez « Appel vidéo » dans le menu Options Contacts, et appuyez ensuite sur **ENTER**.

- Si vous souhaitez placer un appel téléphonique, sélectionnez « Appeler ».

Menu Option Contact

Appel vidéo : Passez un appel vidéo.
Appeler : Passez un appel téléphonique.
Afficher le profil : Visualisez le profil du contact sélectionné.
Renommer : Renommez la personne sélectionnée.
Bloquer/Débloquer : Permettez ou non à la personne sélectionnée de vous contacter.
Envoyer un message vocal : Envoyez un message vocal au contact sélectionné. (La messagerie est un service payant. Consultez le site Internet suivant pour de plus amples informations : http://www.skype.com/)
Supprimer : Retirez la personne de votre liste de contacts.

■ Ecran d'appel vidéo (vue normale)

① Menu d'appel vidéo*
② La photo de la caméra de communication du contact
③ La photo de votre caméra de communication
④ Indicateur de qualité vidéo (selon l'environnement de réseau)

* Menu d'appel vidéo
Une fois une vidéo commencée, les rubriques suivantes seront disponibles.

- Terminer l'appel
- Attente/Reprendre
- Pavé d'appel
- Couper le microphone/Activer le microphone
- Arrêter ma vidéo/Démarrer ma vidéo
- Vue plein écran

REMARQUE

- Pour changer le volume du haut-parleur de l'unité, appuyez sur **VOL** +/– ou **MUTE** sur la télécommande.

Recevoir des appels sur Skype

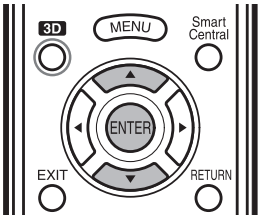

Vous pouvez recevoir des appels sur Skype même pendant que vous regardez un programme télévisé ou une vidéo. Quand vous recevez un appel entrant, une fenêtre apparaîtra dans le coin en bas à droite de l'écran. Sélectionnez « Vidéo », « Audio », « Décliner » ou « Masquer », et appuyez ensuite sur **ENTER**.

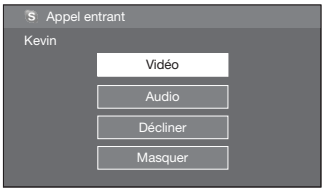

REMARQUE

- Vous ne pouvez pas recevoir d'appels quand vous n'êtes pas identifié(e) dans Skype, quand la télévision est en mode standby, ou quand le téléviseur est éteinte.
- Skype sur la télévision ne peut pas être activé en utilisant une certaine fonction spécifique. Dans ce cas, arrêtez d'utiliser la fonction.

Autres fonctions utiles

Sur le menu principal Skype, vous pouvez gérer et ajuster votre historique d'appels.

■ Historique

- Indique votre historique d'appel.
- Vous permet d'appeler une personne affichée dans votre historique d'appel et d'accepter ou de bloquer des demandes de contacts.

REMARQUE

- Si l'heure affichée dans l'historique est incorrecte, effectuez les ajustements nécessaires dans Configuration initiale > Autoinstallation > Lieu et heure.

■ Profile

Réglez les rubriques suivantes.
Modifier le profil : Modifiez votre profil.
Statut : Changez votre statut en ligne.

■ Réglages

Réglez les rubriques suivantes.
Paramètres généraux : Sélectionnez si vous souhaitez vous identifier automatiquement quand vous vous connectez à Skype.
Changer le mot de passe : Changez votre mot de passe.
Paramètres vidéo : Ajustez les réglages de confidentialité pour la vidéo.
Respect de la vie privée : Choisissez les personnes par qui vous souhaitez recevoir des appels.
Contacts bloqués : Réglez la personne par qui vous ne souhaitez pas être contacté(e).

Ce qui suit s'affiche lorsque vous accédez à Skype pour la première fois.

Conditions d'utilisation

À LIRE ATTENTIVEMENT

1. Toutes les fonctions Skype sont proposées par Skype selon les conditions du Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de Skype.
2. Il vous est interdit de promouvoir, d'annexer, d'afficher, de fournir ou de mettre à disposition des contenus pouvant :
   (a) être considérés comme : sexuellement explicite (y compris l'utilisation de termes sexuels, de photos et nudité) ; vulgaires, profanes, insultants ou obscènes ; diffamatoires, calomnieux ; à caractère religieux ou raciaux ou promouvant la haine envers des individus ou des groupes ; promouvant des activités terroristes, criminelles ou illégales ; promouvant le jeux, l'alcool, le tabac, les armes à feu ou les munitions ; promouvant tout autre acte illégal ; ou
   (b) transgressant les droits de propriété intellectuelle d'un tiers, d'autres droits de propriété ou droits relatifs à la protection de la vie privée. Vous assumez et faites valoir le fait que vous possédez ou disposez des permissions requises pour utiliser tous les contenus que vous incluez dans, affichez, fournissez ou mettez à disposition via notre produit.
3. Vous êtes l'unique responsable des contenus que vous téléchargez, soumettez, postez, transférez ou affichez sur notre produit (que vous « utilisez » ou « avez utilisé ») au moyen de Skype et SHARP ne pourra pas être tenue pour responsable par un tiers ou par vous-même pour tous les contenus utilisés par vous-même ou un autre utilisateur Skype.
4. Il vous est interdit de procéder à une rétroingénierie ou d'essayer de décoder le code source de tout logiciel Skype inclus dans notre produit, de le supprimer ou de le séparer de notre produit, de le copier, de le redistribuer ou de fournir à une tierce partie un logiciel Skype inclus dans notre produit.
5. La fonction Skype ne supporte pas les appels d'urgence.
6. SHARP ne peut pas garantir que vous serez en mesure d'utiliser les fonctions SKYPE dans les conditions suivantes :
   — défaillance imputable au serveur Skype ;
   — défaillance imputable au réseau.
7. SHARP ET/OU SES AFFILIÉS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES, CONTRACTUELLEMENT, DANS LE CADRE DE LA GARANTIE, D'UN ACTE DÉLICTUEL (Y COMPRIS LES ACTES DE NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ PRODUIT OU DE TOUTE AUTRE FORME DE RESPONSABILITÉ, POUR :
   — LES DOMMAGES SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE PERTE OU CORRUPTION DE DONNÉES, INTERRUPTION, DÉFAILLANCE DU SYSTÈME INFORMATIQUE OU PERTE FINANCIÈRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATEUR OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER SKYPE ;
   — TOUTE PERTE DE REVENUS, D'EXPLOITATION OU DE BÉNÉFICES (QUELLE SOIT DIRECTE OU INDIRECTE) DÉCOULANT DE L'UTILISATEUR OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER SKYPE ;
   — TOUTE PERTE OU DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR SUITE À ;
   ► TOUTE INTERRUPTION OU TOUT RETARD DANS LA LIVRAISON DES MESSAGES TRANSMIS AU MOYEN DE SKYPE.
8. Ces conditions d'utilisation complémentaires ne remplacent aucunement les termes, conditions et exonérations de responsabilité fournis lors de l'achat du produit. Tous ces termes, conditions et exonérations de responsabilité restent en vigueur et d'application.
9. Par l'utilisation de Skype sur notre produit, vous acceptez être lié par ces conditions d'utilisation. Vous comprenez et marquez votre accord sur le fait que par l'utilisation de Skype sur notre produit, SHARP considère que vous acceptez les conditions d'utilisation mentionnées.

Vous reconnaissez que l'utilisation de Skype sur notre produit se fait à vos propres risques.

Lorsque vous accédez à l'application Internet pour la première fois, ce qui suit apparaît.
• Dans cette section, le texte original (anglais) est publié.

DISCLAIMERS

- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
  You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN “AS-IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
- SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
- IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Exemples de logos d'application

Annexe

Fixation du socle (pour LC-80LE844U)

- Avant de poser (ou déposer) le socle, débranchez le cordon secteur.
- Avant de procéder aux opérations, étendez un rembourrage sur la surface de travail pour y placer le téléviseur. Ceci lui évitera d'être endommagé.

ATTENTION

- **Suivez attentivement les instructions. Un montage incorrect du socle peut entraîner la chute du téléviseur.**
- **Après avoir fixé le socle au téléviseur, ne tenez pas le socle lorsque vous posez, installez, déplacez ou fixez le téléviseur.**
- **Ne retirez pas le socle du téléviseur, sauf si vous utilisez l'applique pour montage mural pour le monter.**

Avant d'attacher le socle au téléviseur, construisez une table de travail pour y poser le téléviseur.

- Pour construire la table, utilisez les matériaux de rembourrage utilisés dans l'emballage.

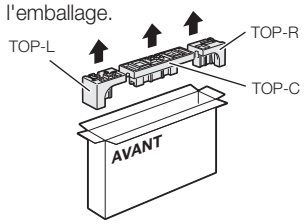

- Parmi les matériaux de rembourrage utilisés, TOP-C est également utilisé lors du montage de l'ensemble du socle. Assurez-vous de monter le socle avant de construire la table de travail.

■ Montage de l'ensemble du socle

1 Confirmez que 12 vis (8 vis longues et 4 vis courtes) sont fournies avec le socle.

2 ① Posez le pied pour l'ensemble du socle sur la TOP-C.
② Fixez la base au pied.
③ Insérez et serrez les 8 vis dans les 8 orifices sur la partie inférieure de la base.
- Maintenez fermement le socle d'une main, puis serrez les vis.

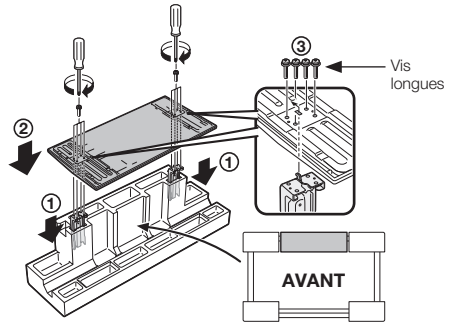

■ Construction de la table de travail

3 Insérez chacun des matériaux de rembourrage dans les directions respectives indiquées sur l'illustration.
- Insérez TOP-L et TOP-R respectivement dans les côtés gauche et droit du boîtier.
- Insérez TOP-C pour aller entre les lignes de l'autre côté du boîtier.

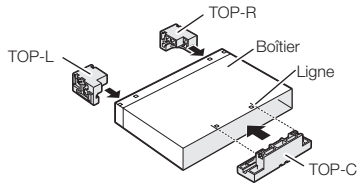

4 Le boîtier est équipé de languettes à enfoncer pour garder en place les matériaux d'amortissement. Enfoncez les languettes (2 pour chaque emplacement) pour fixer les matériaux de rembourrage dans le boîtier.

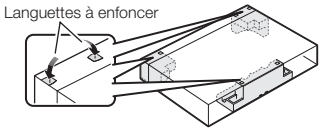

5 Une fois la table de travail construite, recouvrez-la avec une couverture ou un tissu doux, puis déposez l'écran du téléviseur sur la table couverte.
- N'utilisez pas de petite table pour cette opération.

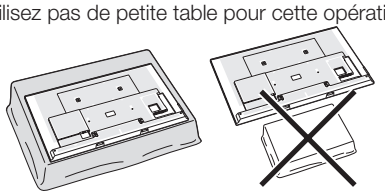

■ Fixation du socle au téléviseur

6 Insérez le socle dans les ouvertures sous le téléviseur.
- Assurez-vous que le support est fermement inséré dans le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, le téléviseur pourrait s'incliner.

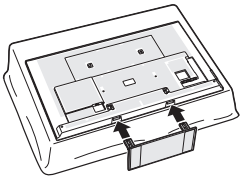

7 Insérez et serrez les 4 vis dans les 4 orifices au dos du téléviseur.

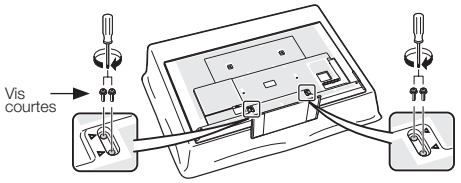

REMARQUE

- Lors de l'installation, faites attention de ne pas vous coincer les doigts entre le téléviseur et le sol.

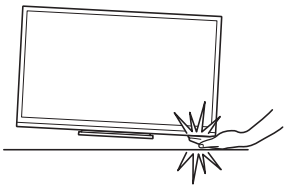

Dépose du socle

• Avant de poser (ou déposer) le socle, mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon secteur.

ATTENTION

• **Ne retirez pas le socle du téléviseur, sauf si vous utilisez l'applique pour montage mural en option pour le monter.**

■ LC-80LE844U

1 Desserrez les quatre vis utilisées pour maintenir le socle en place.

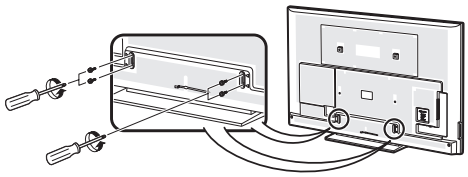

2 Détachez le socle du téléviseur.

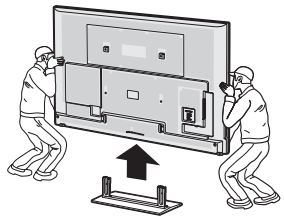

■ LC-70LE847U/LC-70LE745U

1 Desserrez les vis utilisées pour serrer le couvercle du socle.

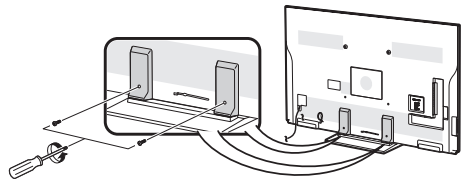

2 ① Tirez légèrement le bas du couvercle du support vers vous pour lui permettre de se déplacer vers le haut.

② Déplacez le couvercle du support vers le haut, et tirez-le vers vous pour le retirer.

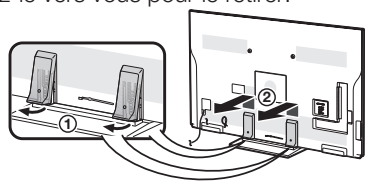

3 Desserrez les quatre vis utilisées pour maintenir le socle en place.

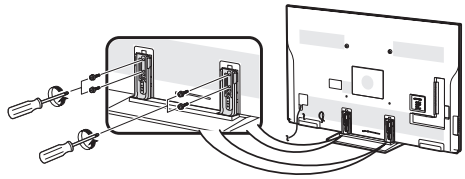

4 Détachez le socle du téléviseur.

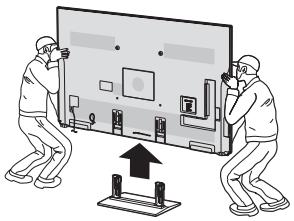

■ LC-60LE847U/LC-60LE745U

1 ① Desserrez les vis utilisées pour serrer le couvercle du socle.

② Retirez le couvercle.

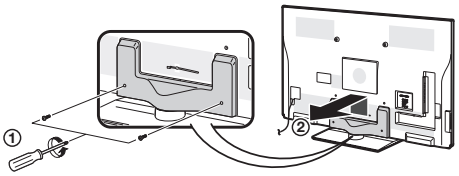

2 Desserrez les quatre vis utilisées pour maintenir le socle en place.

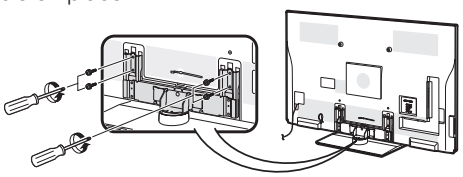

3 Détachez le socle du téléviseur.

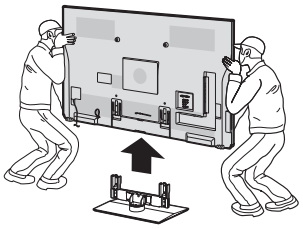

• Lors de l'installation, faites attention de ne pas vous coincer les doigts entre le téléviseur et le sol.

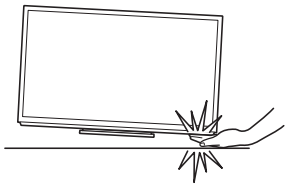

Montage du téléviseur sur un mur

■ LC-70LE847U/LC-60LE847U/LC-70LE745U/LC-60LE745U

ATTENTION

- **Ce téléviseur doit être installé sur un mur uniquement avec l'applique pour montage mural AN-52AG4 (SHARP). Une installation instable et un risque de blessures graves pourraient résulter de l'utilisation d'autres appliques pour montage mural.**
- **L'installation du téléviseur demande une qualification spéciale et ne devra être exécutée que par un personnel d'entretien qualifié. Nous vous conseillons de ne pas effectuer vous-même ce travail. SHARP décline toute responsabilité en cas de montage défectueux pouvant provoquer un accident ou des blessures.**

Utilisation de l'applique en option pour monter le téléviseur

- Vous pouvez faire appel à un technicien de service qualifié et utiliser l'applique AN-52AG4 en option pour monter le téléviseur sur un mur.
- Lisez attentivement les instructions accompagnant l'applique avant de commencer les travaux.

Suspension au mur

Applique pour montage au mur AN-52AG4.
(Reportez-vous aux instructions de l'applique pour les détails.)

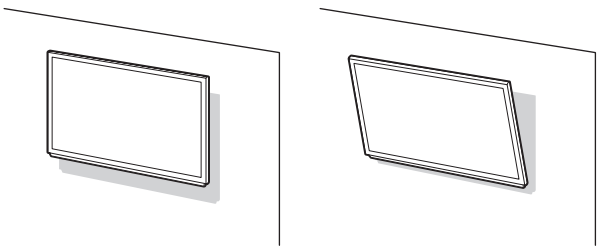

Montage à la verticale　　Montage en angle

A propos du réglage de l'angle du téléviseur

AN-52AG4



- La position « c » se trouve au centre de l'affichage.
- Consultez le mode d'emploi de AN-52AG4 pour les détails.

REMARQUE

- En raison de la configuration des prises sur ce téléviseur, lors du montage au mur de ce modèle, assurez-vous de laisser un espace suffisant entre le mur et le téléviseur pour faire passer les câbles.
- Avant toute installation du téléviseur au mur, retirer le support du cordon secteur et les caches placés en 4 endroits à l'arrière du téléviseur, puis utiliser les vis fournies avec l'applique pour montage mural pour la fixer à l'arrière du téléviseur.

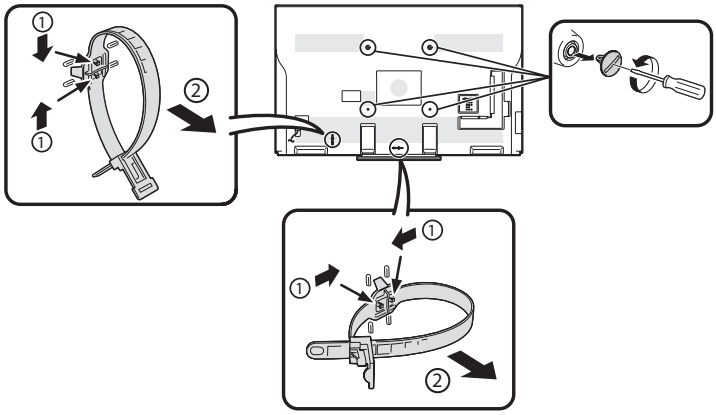

■ LC-80LE844U

Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet de monter le téléviseur au mur.
Pour des informations détaillées sur l'installation murale, référez-vous aux instructions fournies avec le produit.
Nous vous recommandons de faire appel à un technicien pour vous aider à l'installer.
SHARP ne pourra être tenu pour responsable de l'endommagement du produit ou des blessures corporelles causées à vous-même ou à autrui si vous décidez d'installer le téléviseur au mur, sans assistance professionnelle.

ATTENTION

- **Installez l'appareil sur un mur solide, perpendiculaire au sol.**
  Si vous souhaitez fixer l'applique murale sur une surface autre qu'une plaque de plâtre, prenez contact avec votre détaillant/ conseiller pour de plus amples informations. Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves. Il faut un minimum de deux personnes pour l'installation murale du téléviseur.

Spécifications du kit de montage mural

Les dimensions standard des kits de montage mural figurent ci-dessous.

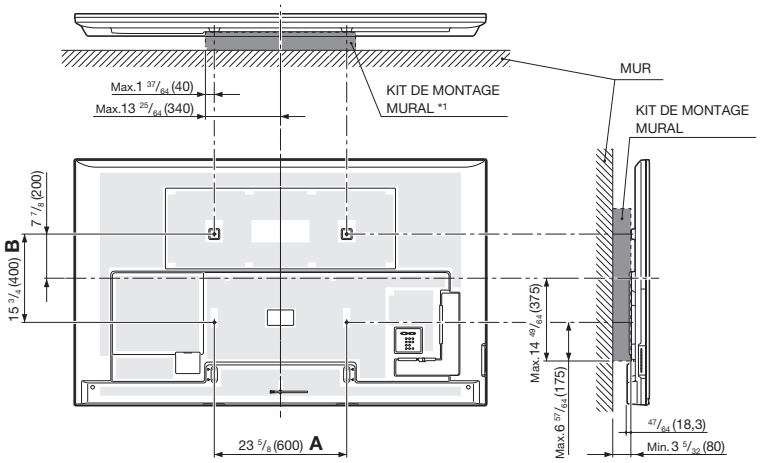

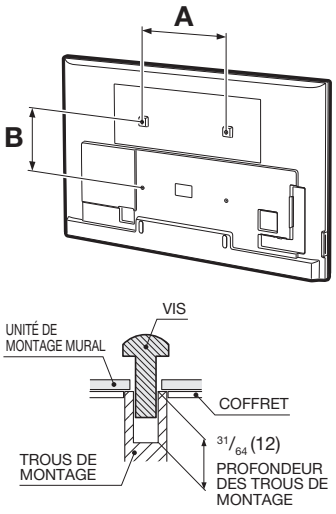

• Spécifications du trou de vis VESA (A - B) en millimètres	23 5/8 - 15 3/4 (600 - 400)
• Vis standard	M8*2
• Quantité	4

*1 Doivent être inférieures à celles de la zone en grisé.
*2 Utilisez des vis d'un pas de 1,25.

REMARQUE

- Ne montez pas le téléviseur de manière angulaire.
- En raison de la configuration des prises sur ce téléviseur, lors du montage au mur de ce modèle, assurez-vous de laisser un espace suffisant entre le mur et le téléviseur pour faire passer les câbles.
- Pour utiliser ce téléviseur monté au mur, retirez le collier de serrage le cas échéant.
- N'utilisez pas des vis non conformes aux spécifications en matière de vis de la norme VESA.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la longueur standard. Les vis trop longues sont susceptibles d'endommager l'intérieur du téléviseur.
- Ne serrez les vis ni trop fort, ni insuffisamment. Ceci pourrait endommager le produit ou entraîner la chute de l'appareil, et causer des blessures personnelles. SHARP n'assume aucune responsabilité pour ce genre d'accidents.
- SHARP ne pourra être tenu pour responsable en cas d'endommagement du produit ou de blessures personnelles si une applique murale non VESA ou non spécifiée est utilisée ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation.

N'installez pas le kit de montage mural si votre téléviseur est allumé. Il pourrait entraîner des blessures dues à une décharge électrique.

Guide de dépannage

Problème	Solution possible
• Pas d'alimentation	• Vérifiez si vous avez appuyé sur **POWER** de la télécommande. ➡ **Page 19** • Le cordon secteur est-il débranché ? ➡ **Page 10** • Le téléviseur est-il sous tension ? ➡ **Page 19**
• L'appareil ne fonctionne pas.	• Des influences externes comme des éclairs, de l'électricité statique, peuvent provoquer des erreurs de fonctionnement. Dans ce cas, faites fonctionner l'appareil après avoir mis tout d'abord le téléviseur hors tension, ou débranchez le cordon secteur et rebranchez-le une ou deux minutes plus tard.
• La télécommande ne fonctionne pas.	• Est-ce que l'appareil est correctement actionné par la télécommande ? Appuyez sur **TV** pour régler la télécommande de manière à actionner le téléviseur. • Les piles sont-elles en place avec leurs polarités (+, −) alignées ? ➡ **Page 11** • Les piles sont-elles usées ? (Remplacez par des piles neuves.) • Utilisez-vous l'appareil sous un éclairage violent ou fluorescent ? • Un éclairage fluorescent est-il placé à proximité du capteur de télécommande ? • « Verr. ctrl télécom. » a-t-il été sélectionné pour « Verrou. opérations » ? ➡ **Page 35**
• L'image est coupée par un écran avec barres latérales.	• La position de l'image est-elle correcte ? ➡ **Pages 34 et 63** • Les réglages du mode de l'écran, comme la taille de l'image, sont-ils corrects ? ➡ **Pages 26 et 62**
• Couleur étrange, couleur claire, ou mauvais alignement des couleurs.	• Réglez la tonalité de l'image. ➡ **Pages 29 et 30** • La pièce est-elle trop claire ? L'image peut paraître sombre dans une pièce trop éclairée.
• L'alimentation se coupe brusquement.	• La minuterie d'extinction a-t-elle été réglée ? ➡ **Page 23** • Vérifiez les réglages de commande d'alimentation. ➡ **Page 32** • La température interne de l'appareil a augmenté. Retirez les objets bloquant les évents ou nettoyez.
• Pas de son.	• Le raccordement aux autres appareils est-il correct ? ➡ **Pages 14 à 18 et 57** • Le volume est-il trop bas ? ➡ **Page 23** • « Variable » a-t-il été sélectionné pour « Sélect. sortie » ? ➡ **Page 34** • Avez-vous appuyé sur **MUTE** sur la télécommande ? ➡ **Page 23** • Vérifiez la sortie audio de l'appareil externe connecté. Le volume est-il trop faible ou coupé ? • Lorsqu'un appareil externe est connecté via un câble HDMI, vous pouvez être amené à configurer l'audio pour réaliser la sortie sur le câble HDMI. • Lorsque la sortie audio ne provient pas de l'appareil connecté à la prise PC IN ou HDMI 2, vérifiez le réglage de « Sélection Audio ». ➡ **Page 63** • Même lorsqu'un appareil externe est connecté à l'aide d'un câble certifié HDMI, il est possible qu'une connexion par câble audio soit nécessaire en fonction du type d'appareil et du support en cours de lecture. Dans ce cas, outre la connexion d'un câble certifié HDMI sur la prise HDMI 2, connectez un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm sur la prise AUDIO IN et réglez « Sélection Audio » sur « HDMI + analogique ». ➡ **Page 63** • Si vous connectez un ordinateur via un câble certifié HDMI, vérifiez les points suivants : - Est-ce que la sortie audio de l'ordinateur est correctement configurée ? Vérifiez les réglages de la sortie audio et le format de sortie audio des Propriétés sonores de l'ordinateur. Les formats audio compatibles avec ce téléviseur sont les formats PCM et Dolby Digital. Il est impossible de reproduire l'audio avec d'autres formats. - Selon la carte, il est possible que seuls des signaux vidéo puissent être envoyés sur la sortie. Dans ce cas, outre la connexion d'un câble certifié HDMI sur la prise HDMI 2, connectez un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm sur la prise AUDIO IN et réglez « Sélection Audio » sur « HDMI + analogique ». ➡ **Page 63** • Si vous utilisez un câble de conversion DVI-HDMI pour connecter un appareil externe au téléviseur, vérifiez les points suivants : - Y a-t-il un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm connecté ? Le câble de conversion DVI-HDMI n'est destiné qu'à la vidéo. Connectez un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm pour écouter l'audio. - Est-ce que HDMI 2 est utilisé ? Lorsque le téléviseur est connecté à une autre prise HDMI, l'audio et la vidéo ne sont pas émis simultanément même si un câble avec mini-prise stéréo ø 3,5 mm est connecté à la prise AUDIO IN partagé pour PC IN et HDMI 2. - Vérifiez le réglage « Sélection Audio ». Configurez « Sélection Audio » sur « HDMI + analogique ». ➡ **Page 63**

Problème	Solution possible
• Pas d'image.	• Le raccordement aux autres appareils est-il correct ? ➡ **Pages 14 à 18 et 57** • L'entrée correcte a-t-elle été sélectionnée ? ➡ **Pages 14 et 23** • « Marche » a-t-il été sélectionné pour « Audio seul » ? ➡ **Page 32** • Si l'image de l'ordinateur ne s'affiche pas, vérifiez les points suivants : - Lorsque vous connectez un ordinateur portable au téléviseur, vérifiez que le mode de sortie de l'affichage de l'ordinateur est configuré sur moniteur externe. - Vérifiez le réglage de la résolution sur l'ordinateur. Avez-vous entré un signal non-compatible ? ➡ **Page 63**
• La qualité d'image des programmes HD est médiocre.	• Pour profiter d'images HD à partir d'un appareil externe, vous devez configurer une connexion HDMI ou une connexion composante. • Si le contenu du programme n'est pas en qualité HD, les images ne peuvent pas être affichées. Vérifiez que le programme que vous regardez propose des images HD. • Il est peut-être nécessaire de configurer le boîtier décodeur de réception par câble/satellite HD pour reproduire des images HD via câble/satellite. • Il est possible que la diffusion par câble/satellite ne prenne pas en charge une résolution de signal de 1080p.
• Le téléviseur émet quelquefois un bruit de craquement.	• Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais de l'expansion/contraction du coffret suite aux changements de température. Ceci n'a aucune incidence sur les performances du téléviseur.
• L'écran AQUOS ADVANTAGE LIVE ne peut pas être affichée.	• Le câble ETHERNET est-il convenablement connecté? ➡ **Page 66** • Vérifiez les réglages de « Configuration Internet ». ➡ **Pages 67 à 68**
• Certaines fonctions Internet disponibles sur le PC ne le sont pas sur le téléviseur.	• Le téléviseur ne fournit qu'une partie des fonctions du navigateur d'un PC. ➡ **Page 70**

Guide de dépannage - Images 3D

Problème	Solution possible
• Les images 3D ne sont pas affichées.	• Est-ce que « Changement automatique 3D » est configuré sur « Arrêt » ? Appuyez sur **3D** pour commuter en mode 3D. ➡ **Page 46** • Si « Changement automatique 3D » est réglé sur « Mode 1 » ou « Mode 2 », mais qu'aucune image 3D ne s'affiche, vérifiez le format d'affichage du contenu visionné. Certains signaux d'image 3D ne peuvent pas être reconnus automatiquement en tant qu'images 3D. Appuyez sur **3D** pour sélectionner le format d'affichage approprié aux images 3D. ➡ **Pages 44 à 45** • Est-ce que l'alimentation des lunettes 3D est allumée ? • Est-ce que les lunettes 3D sont en mode 2D ? • Y a-t-il un obstacle entre les lunettes 3D et le téléviseur, ou quelque chose recouvre-t-il le récepteur infrarouge des lunettes 3D ? Les lunettes 3D fonctionnent en recevant un signal provenant du téléviseur. Ne placez rien entre l'émetteur infrarouge 3D du téléviseur et le récepteur infrarouge des lunettes 3D. ➡ **Page 12**

Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de vos lunettes 3D.

Guide de dépannage - Message d'erreur

Exemple d'un message d'erreur affiché à l'écran	Code d'erreur	Solution possible
• Échec de réception de l'émission.	**E202**	• Vérifiez le câble d'antenne. Vérifiez que l'antenne est correctement installée.
• Pas d'émission pour l'instant.	**E203**	• Vérifiez l'heure de diffusion dans le guide des programmes.
• Un signal audio incompatible a été reçu. Vérifiez les rglages de l'appareil de sortie.	**—**	• Ce message s'affiche lorsqu'un format audio différent de PCM ou de Dolby Digital est entré. (Le format audio DTS n'est pas pris en charge.) - Réglez le format de sortie audio de l'appareil HDMI externe connecté sur PCM ou sur Dolby Digital. - Consultez le mode d'emploi de l'appareil externe pour les détails des réglages.

Marques

- SmartCentral est une marque déposée de Sharp Corporation.

- Les produits labellisés ENERGY STAR® sont conçus pour protéger l'environnement par un rendement énergétique supérieur.

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby et le sigle double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

- « HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays. »

- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi Protected Setup Mark est une marque de Wi-Fi Alliance.

- DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED™ sont des marques de commerce, de service ou de certification de la Digital Living Network Alliance.

- Ce produit inclut le logiciel DLNA « DiXiM » développé par DigiOn, Inc.

- ＬＣフォント , ＬＣＦＯＮＴ , エルシーフォントet le logo LC sont des marques déposées de SHARP Corporation. Ce produit intègre la technologie LC Font, qui a été développée par SHARP Corporation pour afficher de manière nette et facile à lire des caractères sur les écrans LCD. Cependant, d'autres polices sont aussi utilisées pour certaines pages d'écran.

- « x.v.Color » et x.v.Color sont des marques de Sony Corporation.

- À PROPOS DE DIVX VIDÉO : DivX® est un format vidéo numérique développé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Il s'agit d'un appareil officiel DivX Certified® pour la lecture de vidéo DivX. Rendez-vous sur divx.com pour en savoir plus sur ce format et pour des logiciels qui permettent de convertir vos fichiers au format DivX vidéo.
- À PROPOS DE LA VIDÉO SUR DEMANDE DivX : Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de lire des films DivX payés sur demande (VOD). Pour vous procurer votre code d'enregistrement, identifiez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement.

- Netflix et le logo Netflix sont des marques déposées de Netflix, Inc.

- VUDU™ est une marque de commerce de VUDU, Inc.

- Skype, le logo Skype et le logo S ainsi que les autres marques reprises dans ces instructions sont des marques appartenant à Skype Limited ou à d'autres entreprises apparentées.

Fiche technique

Téléviseur

Rubrique			Modèle : LC-80LE844U	Modèle : LC-70LE847U/ LC-70LE745U	Modèle : LC-60LE847U/ LC-60LE745U
Panneau ACL	Taille		80″ Classe (80″ Diagonal)	70″ Classe (69 $^{1}/_{2}$″ Diagonal)	60″ Classe (60 $^{1}/_{32}$″ Diagonal)
	Résolution		2 073 600 pixels (1 920 × 1 080)		
Fonction Télévision	Standard TV (CCIR)		Standard de télévision américain Système ATSC/NTSC		
	Canal de réception	VHF/UHF	VHF 2-13 c, UHF 14-69 c		
		CATV	1-135 c (canal non brouillé uniquement)		
		Émission numérique terrestre (8VSB)	2-69 c		
		Câble numérique*1 (64/256 QAM)	1-135 c (canal non brouillé uniquement)		
	Multiplex audio		Système BTSC		
Sortie audio			10 W × 2	10 W × 2 + 15 W (WF)	
Prises	Entrées verticales du panneau arrière	HDMI 1	Entrée HDMI avec HDCP, ARC		
		HDMI 2	Entrée HDMI avec HDCP, entrée Audio (prise stéréo de ø 3,5 mm)		
		HDMI 3	Entrée HDMI avec HDCP		
		HDMI 4	Entrée HDMI avec HDCP, MHL		
		AUDIO OUT	Sortie audio (prise stéréo de ø 3,5 mm)		
		USB 1	Mode photo/musique/vidéo, Actualisation logiciel		
	Entrées de la surface du panneau arrière	COMPONENT	Entrée COMPONENT		
		VIDEO 1	Entrée AV		
		VIDEO 2	Entrée AV		
		PC IN	Entrée ANALOG RGB (PC) (connecteur femelle mini D-sub 15 broches), entrée Audio (prise stéréo de ø 3,5 mm)		
		RS-232C	Connecteur mâle D-sub 9 broches		
	Entrées horizontales du panneau arrière	ANT/CABLE	75 Ω non équilibré, Type F × 1 pour Analogue (VHF/UHF/CATV) et Numérique (ANT/CÂBLE)		
		AUDIO IN	Entrée Audio (prise stéréo de ø 3,5 mm)		
		DIGITAL AUDIO OUTPUT	Sortie audio numérique optique × 1 (PCM/Dolby Digital)		
		ETHERNET	Connecteur réseau		
		USB 2	Mode photo/musique/vidéo, Actualisation logiciel		
Langue OSD			Anglais/Français/Espagnol		
Alimentation électrique			CA 120 V, 60 Hz		
Consommation d'énergie			307 W (0.1 W en attente avec CA 120 V)	200 W (0,1 W en attente avec CA 120 V)	170 W (0,1 W en attente avec CA 120 V)
Poids		Téléviseur + socle	122,4 lbs./55,5 kg	90,4 lbs./41,0 kg	76,1 lbs./34,5 kg
		Téléviseur seul	113,5 lbs./51,5 kg	83,8 lbs./38,0 kg	60,6 lbs./27,5 kg
Dimensions*2 (L × H × P) (pouce)		Téléviseur + socle	73 $^{5}/_{16}$ × 45 $^{3}/_{32}$ × 17 $^{3}/_{32}$	62 $^{49}/_{64}$ × 39 $^{11}/_{32}$ × 14 $^{7}/_{32}$	54 $^{47}/_{64}$ × 34 $^{59}/_{64}$ × 14 $^{27}/_{64}$
		Téléviseur seul	73 $^{5}/_{16}$ × 43 $^{25}/_{32}$ × 3 $^{29}/_{32}$	62 $^{49}/_{64}$ × 38 × 2 $^{13}/_{64}$	54 $^{47}/_{64}$ × 33 × 2 $^{11}/_{64}$
Température de fonctionnement			+32°F à +104°F (0°C à +40°C)		

*1 Les messages d'alerte d'urgence via le câble ne peuvent pas être reçus.

*2 Les « Dimensional Drawings » (Schémas dimensionnels) se trouvent sur la face interne du couvercle arrière.

- SHARP se réserve le droit de procéder à des modifications de la conception et des spécifications sans préavis, dans le cadre de sa politique d'amélioration continue. Les chiffres des performances indiqués dans les spécifications sont des valeurs nominales des unités de production. Les appareils peuvent présenter individuellement des déviations par rapport à ces valeurs.

Précautions lors de l'utilisation dans des environnements ayant une haute ou basse température

- Lorsque l'appareil est utilisé dans un endroit (une pièce ou un bureau, par exemple) ayant une basse température, l'image peut laisser des traces ou apparaître avec un léger délai. Ceci n'est pas un défaut de fonctionnement et l'appareil fonctionne de nouveau normalement lorsque la température redevient normale.
- Ne laissez pas l'appareil dans un endroit chaud ou froid. Ne le laissez pas non plus dans un endroit directement exposé au soleil ou à proximité d'un radiateur, ceci pouvant provoquer des déformations du coffret et des problèmes de fonctionnement du panneau avant.
  Température de stockage : −4°F à +140°F (−20°C à +60°C)

LAN sans-fil

Ce téléviseur a reçu les certifications suivantes.
- Wi-Fi CERTIFIED™ (programme de certification de Wi-Fi Alliance®)
- Wi-Fi Protected Setup™ (programme de certification de Wi-Fi Alliance®)

FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésiré. Les changements ou modifications non expressément homologués par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. En vue de la conformité avec les exigences relatives à l'exposition aux FR de la FCC, cet appareil et l'antenne ne doivent pas se trouver au même endroit ni être utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil conçu pour la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire de possibles interférences nuisibles à des systèmes de satellites du service mobile à canal commun.
Le gain maximal autorisé de l'antenne (pour des appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz) en conformité avec la limite PIRE ; et les radars de haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (c'est-à-dire qu'ils ont la priorité) sur les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz, et que ces radars peuvent provoquer des interférences et/ou des dommages aux appareils LE-LAN.

COFETEL
Cet équipement fonctionne à titre secondaire et, par conséquent, peut accepter des interférences nuisibles, par exemple d'une station de même type, et ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles sur des systèmes fonctionnant à titre primaire.
CONTIENT UN MODULE D'ÉMISSION COFETEL ID : RCPSHTW11-1252
Marque : SHARP
Modèle : TWFM-B005D

Spécifications	
Norme	IEEE 802.11a/b/g/n
Bande de fréquence	2412-2484 MHz 5150-5850 MHz
Sécurité	WEP statique (64/128 bits, index de clé 1 uniquement) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
Modulation	DBPSK@1Mbps DQPSK@2Mbps CCK@5.5/11Mbps BPSK@6/9 Mbps QPSK@12/18Mbps 16-QAM@24Mbps 64-QAM@48/54Mbps et supérieur, réception jusqu'à 300Mbps

EFFACER LE NUMÉRO SECRET

Si vous avez oublié votre numéro secret, effacez-le en procédant comme suit.

1 Sélectionnez une rubrique dans la liste ci-dessous pour afficher l'écran de saisie du numéro secret. (Pour utiliser le d'affichage sur l'écran, voir page 27.)
- « Système Couleur » (← « Réglage de borne » ← menu Options de système)
- « Autoinstallation » ou « Réinitial. » (← menu Configuration initiale)
- « Ajus. Canal » (← « Configuration diffusion » ← menu Configuration initiale)
- « Bloquer » (← « Configuration individuelle » ← menu Configuration initiale)
- « Service interactif » (← « Configuration Internet » ← menu Configuration initiale)
- « Actualisation logiciel » (← menu Renseignements)

2 Maintenez enfoncées simultanément **CH∧** et **VOL+** sur le téléviseur jusqu'à ce que le message apparaisse à l'écran.

Le numéro secret est | | | | | **.**

REMARQUE
- Par mesure de précaution, notez votre numéro secret ci-dessus, et conservez-le dans un endroit sûr.

Informations sur la licence d'utilisation du logiciel pour ce produit

■ Composition du logiciel
Le logiciel accompagnant ce produit comprend différents composants logiciels dont chaque droit d'auteur est détenu par SHARP ou par des tiers.

■ Logiciel développé par SHARP et logiciel libre
Les droits d'auteur pour les composants logiciels et les différents documents applicables fournis avec ce produit qui ont été développés ou rédigés par SHARP sont la propriété de SHARP et sont protégés par la loi « Copyright Act », des traités internationaux et autres lois applicables. Ce produit utilise également des logiciels distribués gratuitement et des composants logiciels dont les droits d'auteur sont détenus par des tiers. Ils comprennent des composants logiciels couverts par une licence publique générale de GNU (ci-après GPL), une licence publique générale amoindrie de GNU (ci-après LGPL) ou autre accord de licence.

■ Obtenir le code source
Certains concédants de licence de logiciel libre exigent du distributeur qu'il fournisse le code source avec les composants logiciels exécutables. GPL et LGPL comprennent des exigences semblables. Pour en savoir plus sur l'obtention du code source pour les logiciels libres et pour obtenir des informations sur le GPL, LGPL et autre accord de licence, visitez le site Web suivant :

http://www.sharpusa.com/gpl

Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions concernant le code source pour les logiciels libres. Le code source pour les composants logiciels dont les droits d'auteur ne sont pas détenus par SHARP n'est pas distribué.

■ Remerciements
Voici quelques-uns des logiciels libres suivants fournis avec ce produit :
- linux kernel/busybox/glibc/zlib/libpng/libjpeg/libiconv/DirectFB/OpenSSL/XMLRPC-EPI/mtd-utils/Expat/Qt/U-Boot/PlayReady/AGG(ver2.3)/device-mapper/libfreetype/cURL/libxml2/lua/lua-xmlreader/lua-slncrypto/Ffmpeg/SQLite/libzzip/c-ares/librt/libjanus/NTP/webkit/cairo/fontconfig/icu/libxslt/gtk+/atk/pango/glib2/libpixman

Pour la liste complète, veuillez accéder à l'URL ci-dessus.

■ Software Copyrights

XMLRPC-EPI
Copyright 2000 © Epinions, Inc.

libjpeg
This software is copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane.
Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SSLeay
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Expat
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Qt
The Qt GUI Toolkit is Copyright © 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)

PlayReady
This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate lisense(s) from Microsoft.
Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

libfreetype
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

libxml2
Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

Lua
Copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio

Lua-xmlreader
Copyright © 2008 A.S. Bradbury

Lua-slncrypto
Copyright © 2005 Malete Partner, Berlin, partner@malete.org

Informations sur la licence d'utilisation du logiciel pour ce produit

libzzip

Copyright © Guido Draheim guidod@gmx.de

c-ares

Copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Group 42

Portions copyright © 2000 Group 42, Inc. and the Contributing Authors.

zlib

Portions copyright © 1995-1996 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

RSA Data Security

MD5.CPP - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm. Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

Fraunhofer IIS and Thomson Multimedia

MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by Fraunhofer IIS and Thomson Multimedia. You cannot use the MP3 compressed audio within the Software for real time or live broadcasts. If you require an MP3 decoder for real time or live broadcasts, you are responsible for obtaining this MP3 technology license.

Nellymoser, Inc

Speech compression and decompression technology licensed by Nellymoser, Inc.

Sorenson Media, Inc

Sorenson™ Spark™ video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc.

Sun Microsystem, Inc

ADPCM speech compression algorithm is used with the permission of Sun Microsystems, Inc.

NTP

Copyright © University of Delaware 1992-2011
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name University of Delaware not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. The University of Delaware makes no representations about the suitability this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

fontconfig

Copyright © 2001, 2003 Keith Packard

icu

Copyright © 1995-2011 International Business Machines Corporation and others All rights reserved.

libxslt

Copyright © 2001-2002 Daniel Veillard. All Rights Reserved.

cURL

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1996-2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libpixman

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.

Informations sur la licence d'utilisation du logiciel pour ce produit

OpenSSL

LICENSE ISSUES
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence
[including the GNU Public Licence.]

SHARP®

GARANTIE LIMITÉE

Produits électroniques de consommation

Félicitations pour votre achat!

Sharp Électronique du Canada Ltée (« Sharp ») garantit au premier acheteur du présent produit de marque Sharp (« produit »), s'il est livré dans son emballage original et vendu ou distribué au Canada par Sharp ou par un dépositaire autorisé de Sharp, que le produit sera, pendant la durée de la garantie applicable, libre de tout vice de matériaux et de fabrication, et, pendant la durée de la garantie applicable, réparera le produit défectueux ou fournira au premier acheteur un produit de remplacement du produit défectueux.

Conditions : La présente garantie limitée ne s'applique pas à ce qui suit :

(a) Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'une manipulation abusive, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'un usage inapproprié, comme il est indiqué dans le manuel d'utilisation ou d'autres documents relatifs au produit applicables.
(b) Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'un produit qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par une autre personne que Sharp, un centre de service autorisé de Sharp ou un dépositaire de service autorisé de Sharp.
(c) Les défauts causés ou les réparations requises en raison de l'utilisation du produit avec des articles non précisés ou approuvés par Sharp, y compris, sans s'y limiter, les cassettes pour nettoyage de tête et les agents de nettoyage chimiques.
(d) Le remplacement d'accessoires, d'articles en verre, d'articles consommables ou d'articles périphériques requis pour l'utilisation normale du produit, y compris, sans s'y limiter, les écouteurs, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles, les sondes de température, les supports, les courroies, les rubans, les câbles et le papier.
(e) Les dommages cosmétiques à la surface ou à l'extérieur du produit qui ont été créés ou causés par l'usure normale.
(f) Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'un dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris, sans s'y limiter, le voltage de la ligne d'électricité ou un renversement de liquide ou des calamités naturelles.
(g) Les réclamations au titre de la garantie visant des produits retournés avec les indications du numéro de modèle, du numéro de série et de l'homologation CSA/cUL illisibles, absentes ou inappropriées.
(h) Les produits utilisés à des fins de location ou à des fins commerciales.
(i) Les frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.

Comment obtenir des services : Les services couverts par la garantie peuvent être obtenus à la livraison du produit, avec une preuve d'achat (comprenant la date de l'achat) et une copie du présent énoncé de garantie limitée, à un centre de service autorisé de Sharp ou à un dépositaire de service autorisé de Sharp. Des services couverts par la garantie à domicile peuvent être fournis, au gré de Sharp, pour toute télévision de Sharp comportant un écran de 40 pouces ou plus et pour tout four à micro-ondes à hotte intégrée de Sharp ou tiroir pour four à micro-ondes domestique. Aucune autre personne (y compris tout dépositaire ou centre de service de Sharp) n'est autorisée à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie pour le compte de Sharp. L'acheteur sera responsable des frais engagés pour le retrait, la réinstallation, le transport et l'assurance.

Les garanties expresses figurant dans la présente garantie limitée remplacent, sauf pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, découlant d'une loi, d'un règlement, du cours des affaires ou de l'usage du commerce, notamment les garanties ou les conditions implicites relatives à la qualité, marchande ou autre, au caractère approprié à un usage ou une fin particuliers et/ou à l'absence de contrefaçon, et, sauf dans la mesure interdite par les lois applicables, Sharp nie toutes ces autres garanties et conditions. **Limitations** (ne s'appliquent pas aux acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec dans la mesure où cela est interdit par les lois du Québec) : a) Sharp ne sera pas tenue responsable à l'égard de dommages ou de dommages-intérêts accessoires, spéciaux, consécutifs, économiques, exemplaires ou indirects de quelque sorte ou nature que ce soit (notamment la perte de profits, des dommages causés par la perte de temps ou la perte de l'utilisation ou la perte de données) découlant de l'utilisation ou de la performance d'un produit ou d'un défaut d'un produit ou s'y rapportant, même si Sharp est au courant ou a été avisée de la possibilité de tels dommages; b) les recours mentionnés dans la présente garantie constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités de Sharp envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera la satisfaction entière de toutes les réclamations, qu'elles soient en fonction d'un contrat, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autrement. Certaines provinces pourraient ne pas permettre l'exclusion ou la limitation de certains dommages, ou l'imposition de limites quant à la durée ou à l'annulation de garanties ou conditions implicites; dans ces provinces, les exclusions et limites énoncées dans les présentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie limitée est, sauf pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, régie par les lois de la province du Canada dans laquelle l'acheteur a acheté le produit. Pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, la présente garantie limitée est régie par les lois du Québec.

DURÉES DE GARANTIE (calculées à compter de la date d'achat originale) : Pièces et main-d'œuvre (exceptions indiquées)

Produit audiophonique	1 an
Produit Blu-Ray	1 an
Projecteur	1 an (lampe 90 jours)
Téléviseur ACL	1 an
Four à micro-ondes	1 an (magnétron - 4 ans additionnels)
Purificateur d'air	1 an
Climatiseur portatif	1 an
Générateur d'ions Plasmacluster	1 an
Lunettes 3D	1 an
Carte réseau sans fil	1 an

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ou du dépositaire autorisé de Sharp le plus près, ou pour obtenir plus de renseignements sur la présente garantie limitée, les offres de garantie prolongée de Sharp ou les ventes de produits ou d'accessoires de Sharp Canada, veuillez communiquer avec Sharp :

- En écrivant à Sharp Électronique du Canada Ltée au 335 Britannia Road East, Mississauga (Ontario) L4Z 1W9
- En appelant : au 905-568-7140
- En visitant notre site Web : **www.sharp.ca**

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
LE SERVICE
SHARP
NOUS PLACE AU PREMIER RANG

Révision 17/12/10

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALIDE QU'AU CANADA

REMARQUE

Dimensional Drawings

Unit: inch (mm)
Unité: pouce (mm)
Unidad: pulgada (mm)

LC-80LE844U

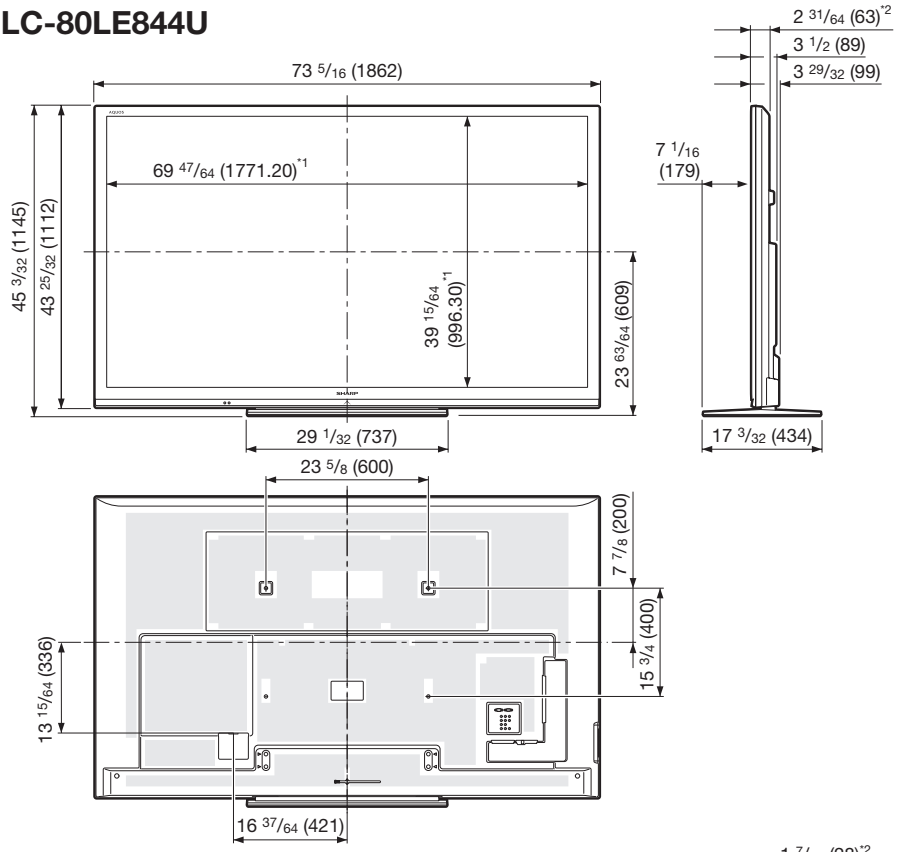

LC-70LE847U/LC-70LE745U

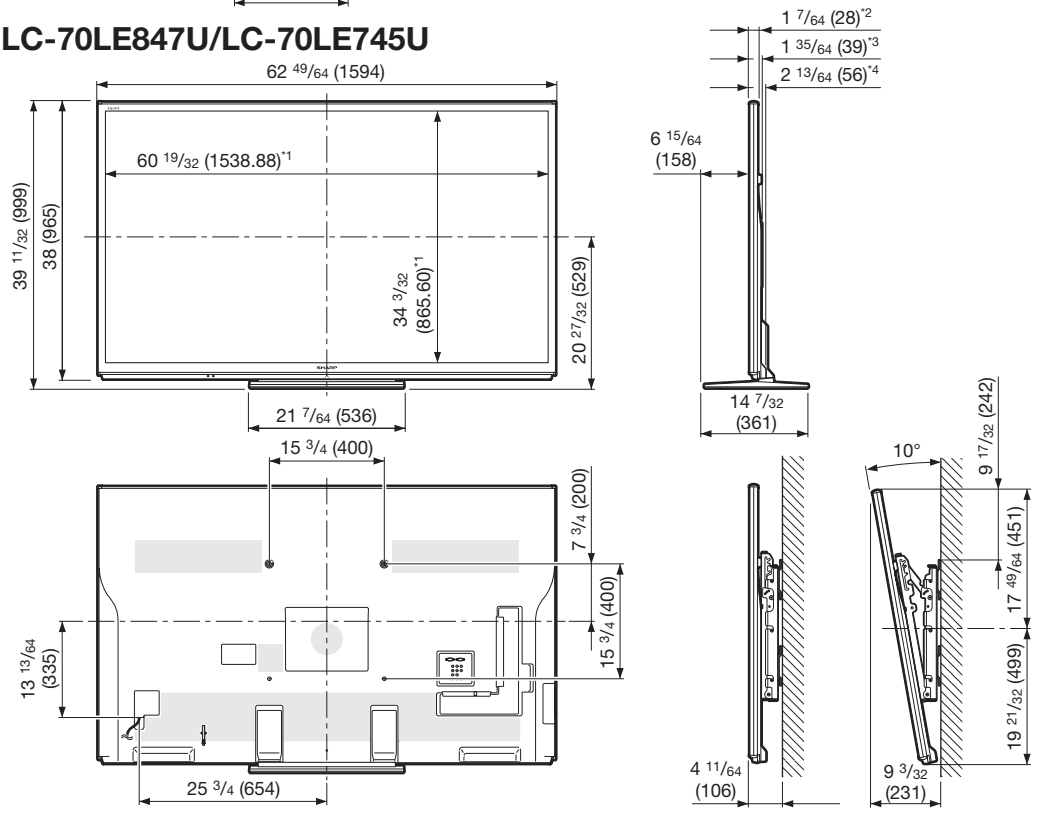

AN-52AG4

*1 Active area/Área activa/Zone active
*2 Thinnest part/Parte más delgada/Partie la plus mince
*3 Excluding projecting parts/Excluyendo partes salientes/Sauf les parties saillantes
*4 Including projecting parts/Incluyendo partes salientes/Parties saillantes incluses

Dimensional Drawings

LC-60LE847U/LC-60LE745U

Unit: inch (mm)
Unité: pouce (mm)
Unidad: pulgada (mm)

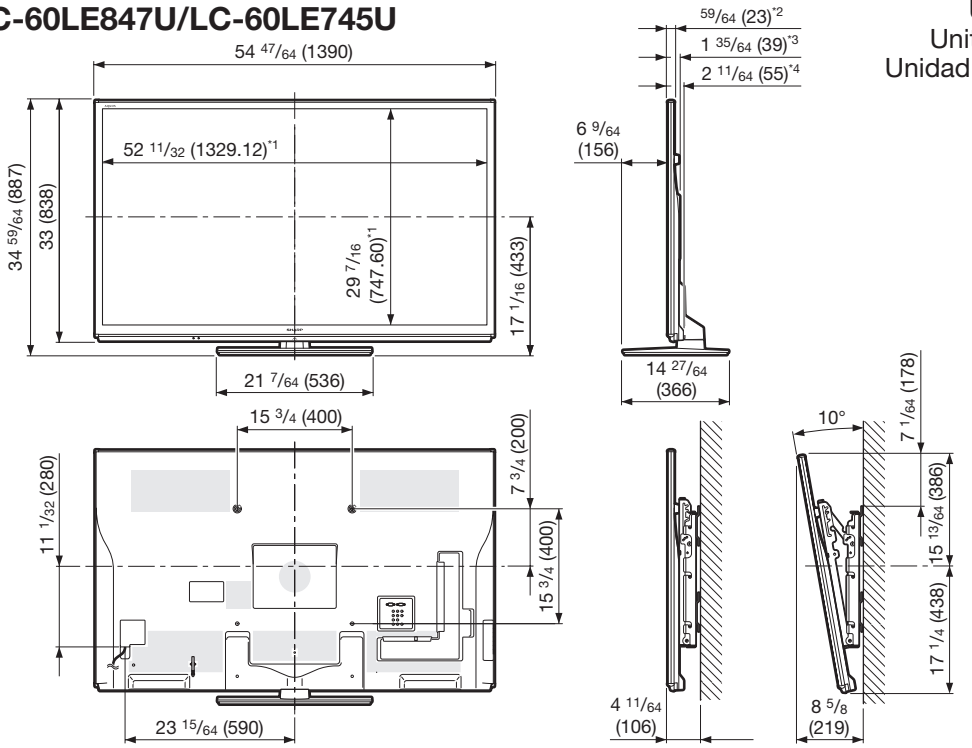

AN-52AG4

*1 Active area/Área activa/Zone active
*2 Thinnest part/Parte más delgada/Partie la plus mince
*3 Excluding projecting parts/Excluyendo partes salientes/Sauf les parties saillantes
*4 Including projecting parts/Incluyendo partes salientes/Parties saillantes incluses

SHARP®

SHARP ELECTRONICS CORPORATION
Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163

SHARP CORPORATION

Printed in Mexico
Imprimé au Mexique
Impreso en México
TINS-F441WJN1
12P03-MX-NM